


1 - Fixation des consoles

- Assembler les jambes de force et les consoles
- Fixer les consoles au mur

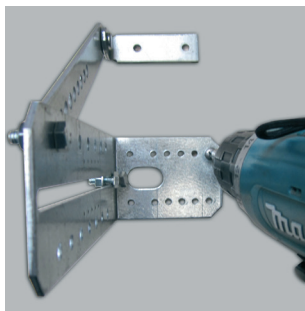


- Fixer les jambes de force au mur




2 - Fixation du tube


- 1 - Enlever le clip du support moteur et visser le sur l'équerre support, sans le bloquer

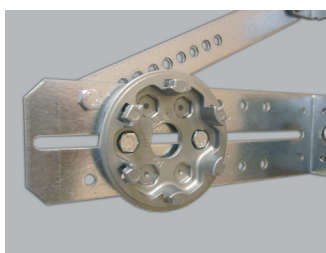


- 2 - Enlever la goupille du coussinet et visser le sur l'équerre support, sans le bloquer

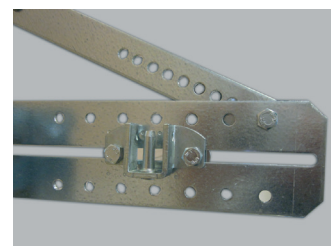

- 3 - Insérer l'ensemble tube / moteur et remettre le clip

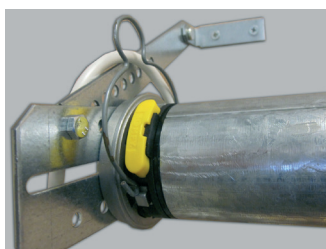


- 4 - Insérer l'embout télescopique dans le téton du coussinet, remettre la goupille et bloquer la bage d'arrêt

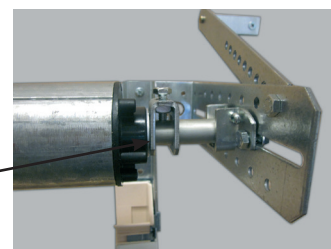

3 - Mise en service

- Couper l'alimentation secteur
- Connecter le moteur suivant les indications du tableau ci-contre

L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100

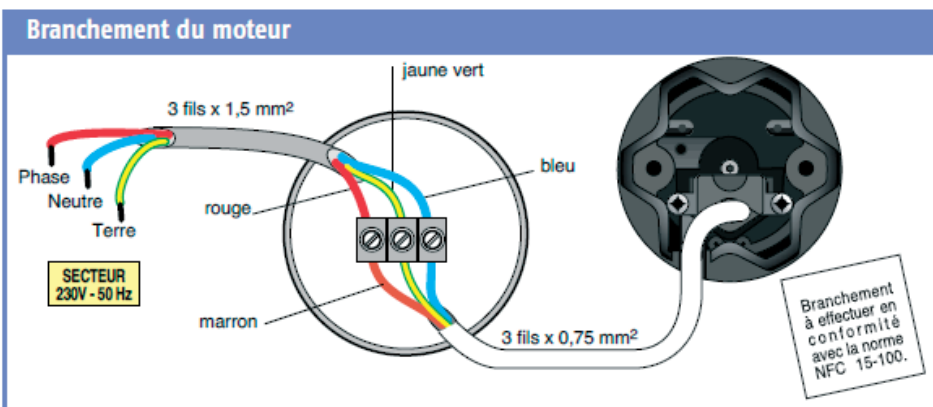

1 . Mettre le volet sous tension après installation

2 • Repérer la commande du volet dans le colis d'accessoires



Smoove Origin io



Situo 1 io



Situo 5 io




Chronis io

3 . Modification de la fin de course haute


Nb : la manipulation est identique avec les Situio 1 et 5 io et la Chronis io. Avec Situio 5 io, sélectionner au préalable le canal souhaité.

Smoove Origin io

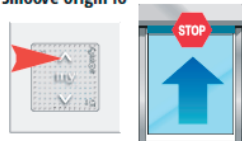


Positionner le volet à son point haut

Smoove Origin io

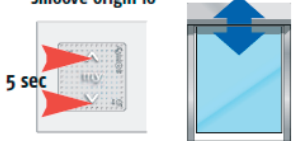

Bref mouvement

5 sec Appuyer simultanément

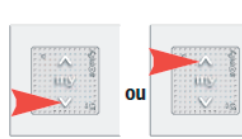

ou



2 sec



Valider


Bref mouvement La nouvelle position haute est enregistrée

Ré-ajuster le volet à la nouvelle position haute souhaitée

4 . Modification de la fin de course basse


Nb : la manipulation est identique avec les Situio 1 et 5 io et la Chronis io. Avec Situio 5 io, sélectionner au préalable le canal souhaité.

Smoove Origin io

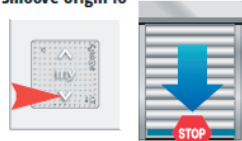


Positionner le volet à son point bas

Smoove Origin io

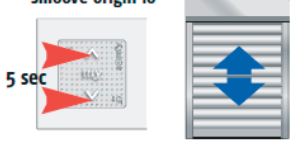

Bref mouvement

5 sec Appuyer simultanément

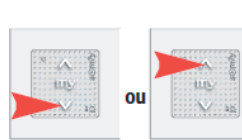

ou



2 sec



Valider

Bref mouvement La nouvelle position basse est enregistrée


Ré-ajuster le volet à la nouvelle position basse souhaitée

7 . Ajout ou suppression d'une commande générale avec Situio 1 ou 5 io ou Chronis io


Appairage de la Situio 1 ou 5 io ou Chronis io à un moteur

Depuis la commande individuelle

Smoove Origin io

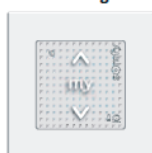

3 sec

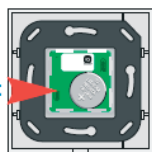

Bref mouvement

Appuyer sur Prog jusqu'au bref mouvement du volet

Avec la Situio 1 ou 5 io ou Chronis io à ajouter ou à supprimer

Nb : pour la situio 5 io, sélectionner au préalable le canal souhaité

Situio 1 ou 5 io



0,5 sec

Arrière Situio io Appuyer brièvement sur Prog

Chronis io



ou

0,5 sec

Arrière Chronis io Appuyer brièvement sur Prog



Bref mouvement

La télécommande est programmée

Recommencer la même opération pour chacun des volets

5 . Inversion du sens de rotation (si nécessaire)

! Un moteur Oximo io doit avoir au moins 2 aller/retour complets

Nb : la manipulation est identique pour les Situio 1 et 5 io et la Chronis io. Avec Situio 5 io, sélectionner au préalable le canal souhaité.

Smoove Origin io



Smoove Origin io



Arrêter le volet hors de ses fins de course



5 sec



Bref mouvement



2 sec

Valider



Bref mouvement, le sens de rotation est inversé


Confirmation à exécuter dans les 5 secondes

6 . Ajout ou suppression d'un deuxième émetteur à l'aide du premier émetteur codé

Nb : avec Situio 5 io, sélectionner au préalable le canal souhaité

Depuis une commande individuelle déjà codée

Smoove Origin io

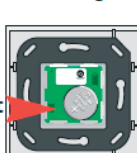

3 sec

Arrière Smoove Origin io

Situio 1 ou 5 io



3 sec

Arrière Situio io

Chronis io



3 sec


Arrière Chronis io



Bref mouvement

Emetteur io-homecontrol à ajouter ou à supprimer

Smoove Origin io

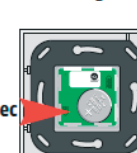

0,5 sec

Arrière Smoove Origin io

Situio 1 ou 5 io



0,5 sec

Arrière Situio io

Chronis io



0,5 sec

Arrière Chronis io



Bref mouvement OK

Votre émetteur est programmé ou effacé

! Cette opération doit se faire dans les 2 minutes qui suivent le réveil du moteur Relâcher la touche dès le bref mouvement du volet


8 . Programmation de la position favorite «my»

Le volet roulant est pré-réglé en lames ajourées

Nb : la manipulation est identique pour les Situio 1 et 5 io et la Chronis io. Avec Situio 5 io, sélectionner au préalable le canal souhaité.

Utilisation


Smoove Origin io

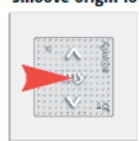

Le volet roulant se déplace jusqu'à la position enregistrée en lames ajourées

Modification

Smoove Origin io

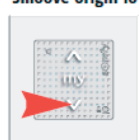

Smoove Origin io



Positionner le volet dans la position favorite «my» souhaitée

Smoove Origin io




Enregistrer la position favorite «my»



Bref mouvement

Suppression

Smoove Origin io

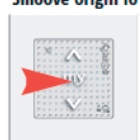

Positionner le volet dans la position favorite «my»

Smoove Origin io



Bref mouvement. Position «my» effacée