

1 - Fixation des consoles

- Assembler les jambes de force et les consoles
- Fixer les consoles au mur




- Fixer les jambes de force au mur




2 - Fixation du tube

- 1 - Enlever le clip du support moteur et visser le sur l'équerre support, sans le bloquer

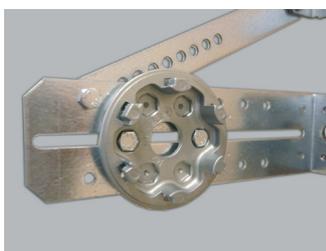


- 2 - Enlever la goupille du coussinet et visser le sur l'équerre support, sans le bloquer

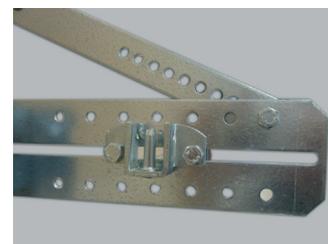

- 3 - Insérer l'ensemble tube / moteur et remettre le clip



- 4 - Insérer l'embout télescopique dans le téton du coussinet, remettre la goupille et bloquer la bage d'arrêt

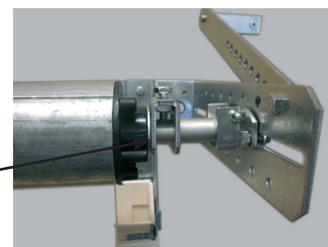


3 - Raccordement électrique

- Couper l'alimentation secteur
- Connecter le moteur suivant les indications du tableau ci-dessous


L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100

230 V / 50 Hz		
1	phase	Marron
2	neutre	Bleu
3	terre	Vert-jaune

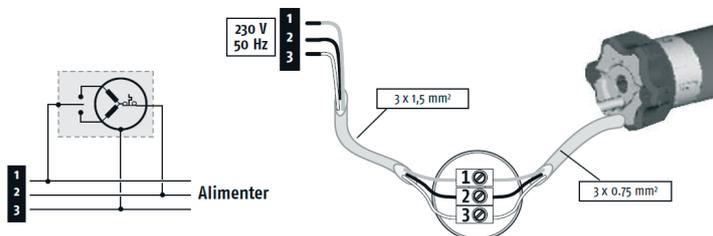

4 - Réglage des fins de course haut et bas automatique

- 1 - Appuyer simultanément sur les touches «montée» et «descente»: bref mouvement du volet.
- 2 - Vérifier le sens de rotation, si celui-ci est correct, passer à l'étape 4, sinon passer à l'étape 3.
- 3 - Si le sens de rotation n'est pas correct, appuyer sur le bouton «my» jusqu'au bref mouvement du volet (2s)

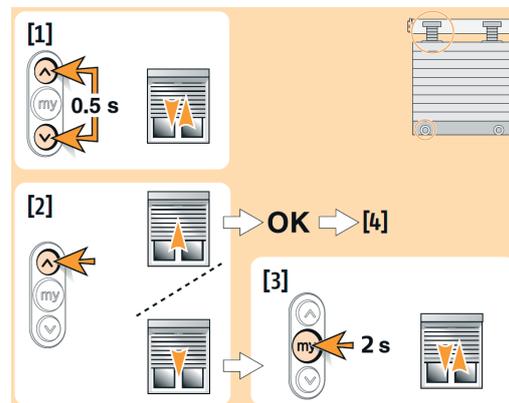


4 - Appuyer simultanément sur les touches «montée» et «descente» : bref mouvement du volet

5 - Appuyer sur «my» jusqu'au bref mouvement du volet

6 - Appuyer brièvement sur le bouton «prog» de l'émetteur : bref mouvement du volet, l'émetteur est mémorisé

Le volet fonctionne en mode impulsif : un appui bref sur «montée» ou «descente» provoque une montée ou descente complète

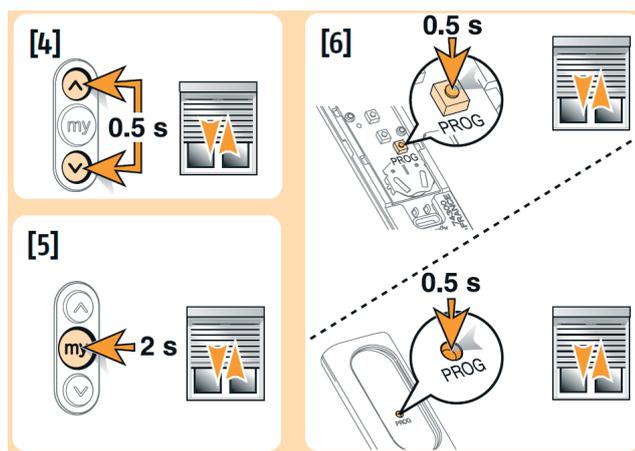


5 - Utilisation des émetteurs

Utilisation «My» position favorite


1 - Le volet est à l'arrêt, un appui bref sur le bouton «My» envoie le volet dans la position favorite.

2 - Le volet est en mouvement, un appui bref sur le bouton «My» stoppe le volet

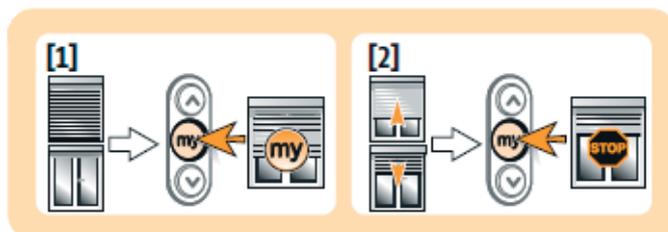

Enregistrement ou modification du «My»

1 - Mettre le volet dans la nouvelle position favorite.

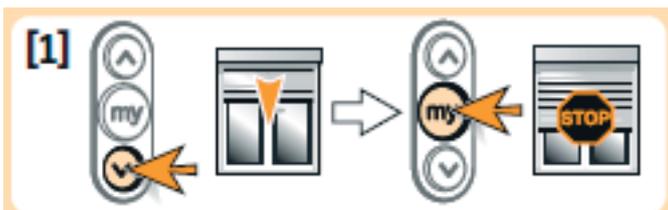


2 - Appuyer sur la touche «My» jusqu'au bref mouvement (5s)



Suppression «My»

1 - Mettre le volet dans la position favorite.

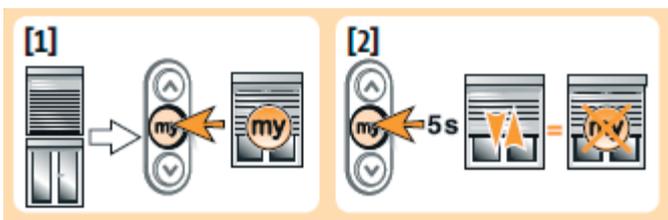


2 - Appuyer sur la touche «My» jusqu'au bref mouvement (5s)

6 - Effacement complet de la mémoire moteur

Utilisation «My» position favorite

1 - Couper et remettre sous tension le moteur en respectant les temps.

Après la remise sous tension long mouvement du volet (5s)

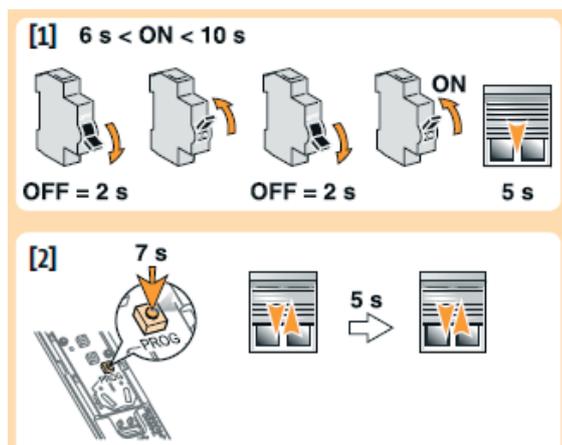

2 - Appuyer sur le bouton «prog» jusqu'à deux brefs mouvement du volet (7s)