


1 - Repérage de l'axe du coffre tunnel

Il est impératif que l'axe motorisé soit positionné à l'axe du coffre tunnel afin d'éviter le frottement du tablier contre les parois

Tous les éléments de fixation doivent être positionnés suivant cet axe

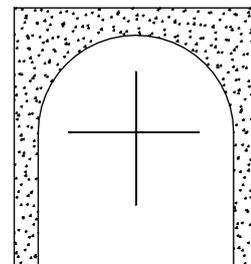

2 - Fixation du tube

1 - Enlever le clip du support moteur et visser le sur la joue du coffre avec la visserie fournie



2 - Enlever la goupille du coussinet et visser le sur la joue opposée



3 - Insérer l'ensemble tube / moteur et remettre le clip



3 - Insérer l'embout télescopique dans le téton du coussinet, remettre la goupille et bloquer la bague d'arrêt





3 - Raccordement électrique

- Couper l'alimentation secteur
- Connecter le moteur suivant les indications du tableau ci-dessous

L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100

		230 V / 50 Hz
1	phase	Marron
2	neutre	Bleu
3	terre	Vert-jaune

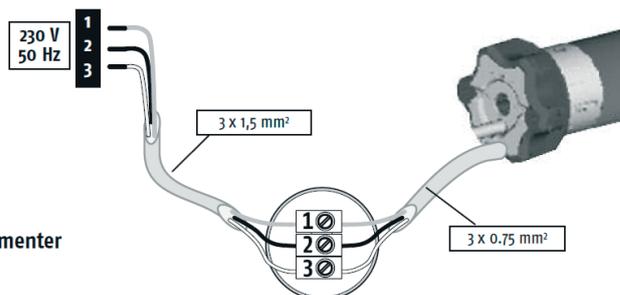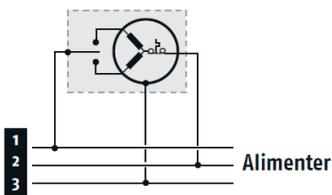


4 - Réglage des fins de course haut et bas automatique

1 - Appuyer simultanément sur les touches «montée» et «descente»: bref mouvement du volet.

2 - Vérifier le sens de rotation, si celui-ci est correct, passer à l'étape 4, sinon passer à l'étape 3.

3 - Si le sens de rotation n'est pas correct, appuyer sur le bouton «my» jusqu'au bref mouvement du volet (2s)

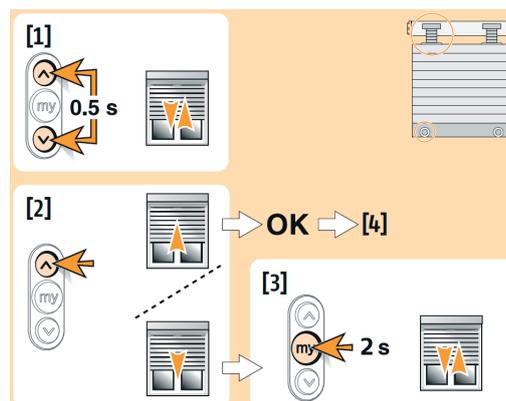


4 - Appuyer simultanément sur les touches «montée» et «descente» : bref mouvement du volet

5 - Appuyer sur «my» jusqu'au bref mouvement du volet

6 - Appuyer brièvement sur le bouton «prog» de l'émetteur : bref mouvement du volet, l'émetteur est mémorisé

Le volet fonctionne en mode impulsif : un appui bref sur «montée» ou «descente» provoque une montée ou descente complète

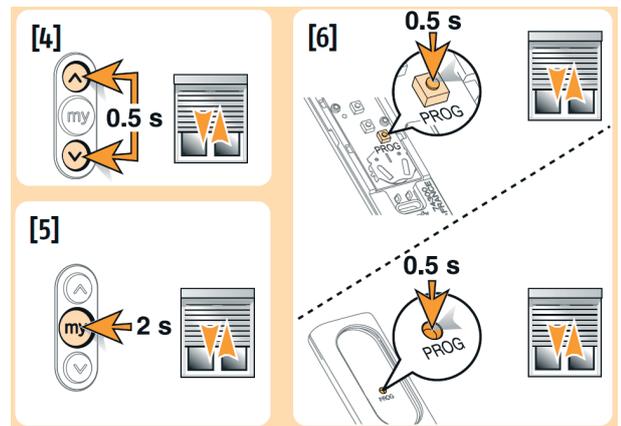


5 - Utilisation des émetteurs

Utilisation «My» position favorite


1 - Le volet est à l'arrêt, un appui bref sur le bouton «My» envoie le volet dans la position favorite.

2 - Le volet est en mouvement, un appui bref sur le bouton «My» stoppe le volet

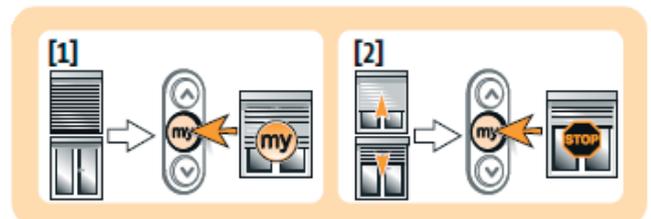

Enregistrement ou modification du «My»

1 - Mettre le volet dans la nouvelle position favorite.

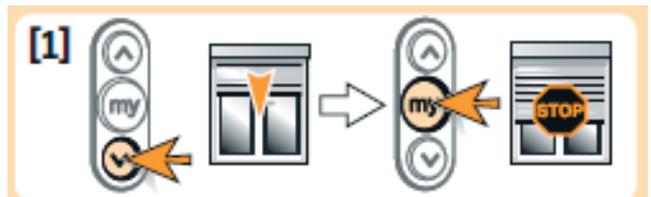


2 - Appuyer sur la touche «My» jusqu'au bref mouvement (5s)



Suppression «My»

1 - Mettre le volet dans la position favorite.


2 - Appuyer sur la touche «My» jusqu'au bref mouvement (5s)

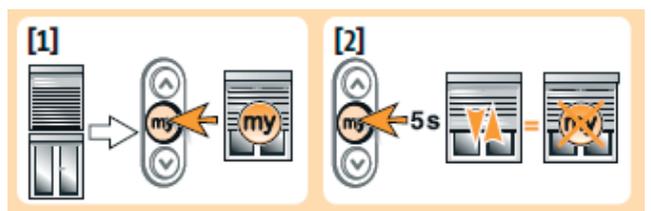

6 - Effacement complet de la mémoire moteur

Utilisation «My» position favorite

1 - Couper et remettre sous tension le moteur en respectant les temps. Après la remise sous tension long mouvement du volet (5s)

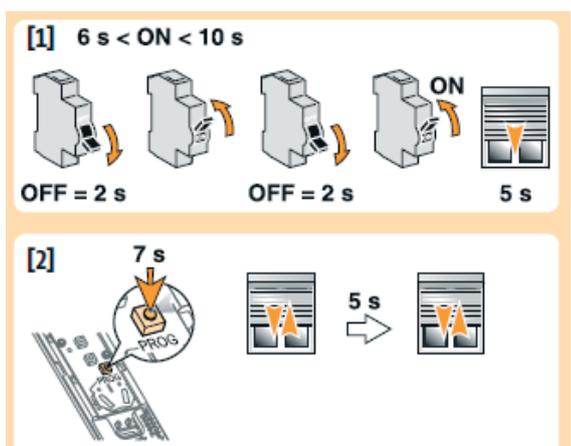

2 - Appuyer sur le bouton «prog» jusqu'à deux brefs mouvements du volet (7s)