


Volet roulant rénovation

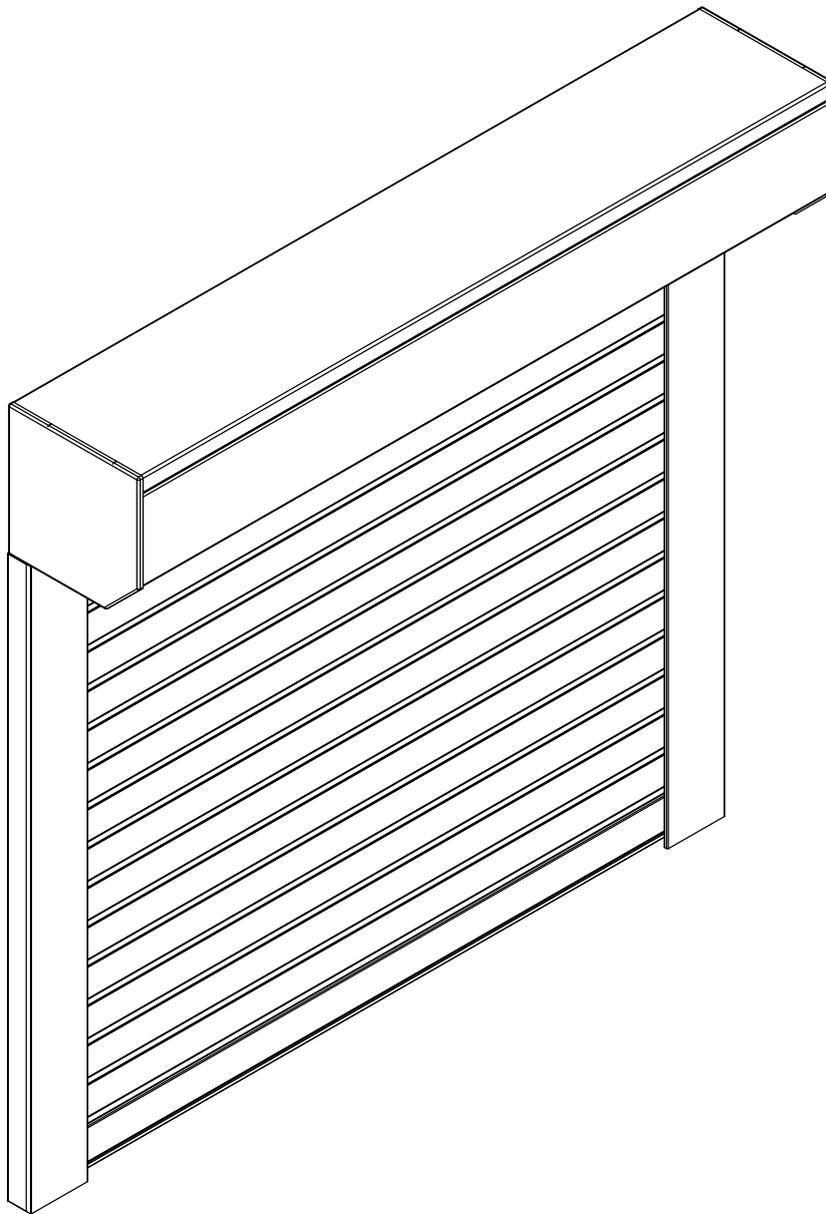

Pour plus de détails reportez-vous à notre
tutoriel vidéo sur **Voletshop.fr** ou scanner
le **QR Code**.





AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en œuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions des profils sont conformes à votre commande.

STOCKAGE

Avant montage, votre volet roulant doit être stocké horizontalement dans des conditions convenables ne pouvant entraîner de déformation des pièces.

Ne déballez votre volet roulant qu'au moment du montage, sur le lieu d'installation.

ENTRETIEN

Simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Fréquence 2 fois par an (augmenter la fréquence en cas de milieu salin).

Pour éliminer certaines salissures ou tâches on peut employer un solvant adapté suivi d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. L'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

Veillez à ce que l'appui soit dégagé de tout élément pouvant entraver le fonctionnement du volet (gravier etc...).

TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Les travaux d'installation électrique doivent être réalisés selon les règles de la norme **NFC 15100**

Ne jamais brancher ni paramétrer votre volet roulant à l'aide d'un groupe électrogène (courant secteur obligatoire)

L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification. Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art: règle professionnelle du cahier technique CSTB. Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

Le volet roulant fait l'objet d'un entretien régulier.

La garantie ne couvre pas :

Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit. Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc). La pose et la mise en œuvre du produit.

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.Fr

SÉCURITÉ

Avant toute manipulation ou intervention d'entretien, couper l'alimentation électrique.







Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande du volet. Mettre les télécommandes hors de portée des enfants.

Aucune personne ou animal ne devra se trouver dans la zone de mouvement du volet.

N'essayer en aucun cas d'ouvrir le volet de force, cela risque de l'endommager.



Les influences hivernales (gel, neige ...) peuvent modifier le fonctionnement du volet, observer la pendant ses différents mouvements.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

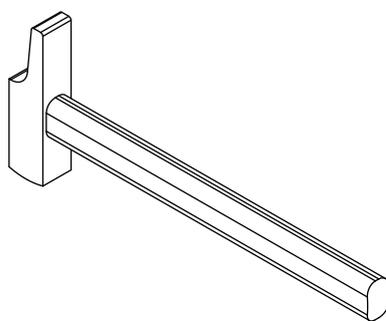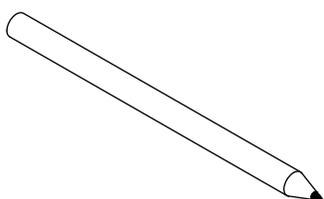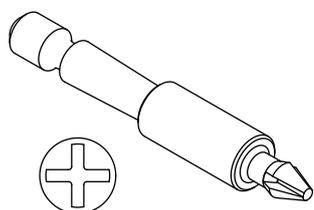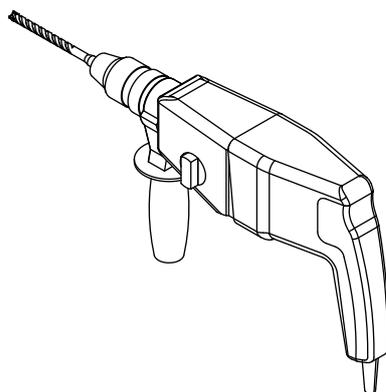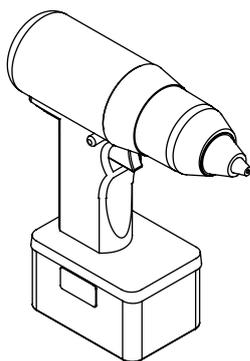
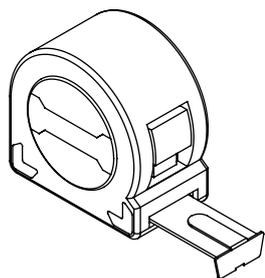


Type de pose



En applique au dessus du linteau (P1)

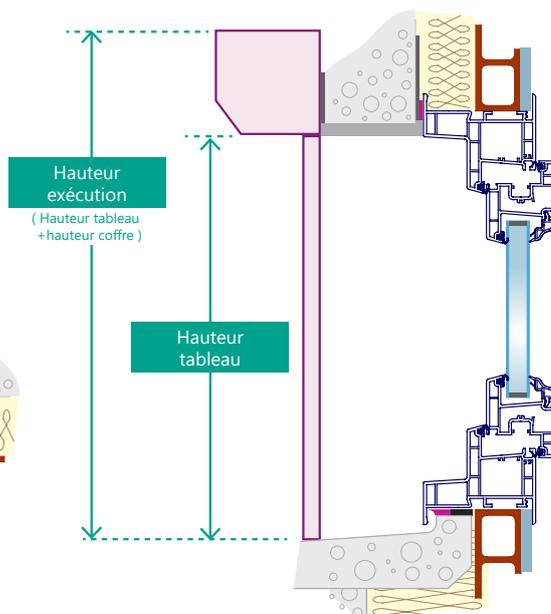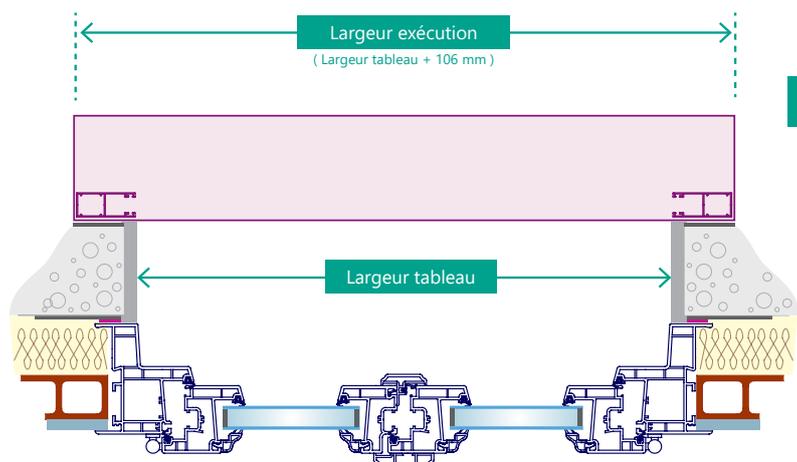


Sous linteau vers l'intérieur (P2)

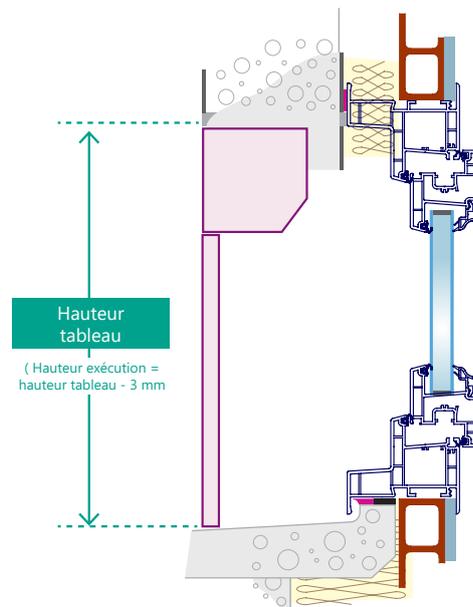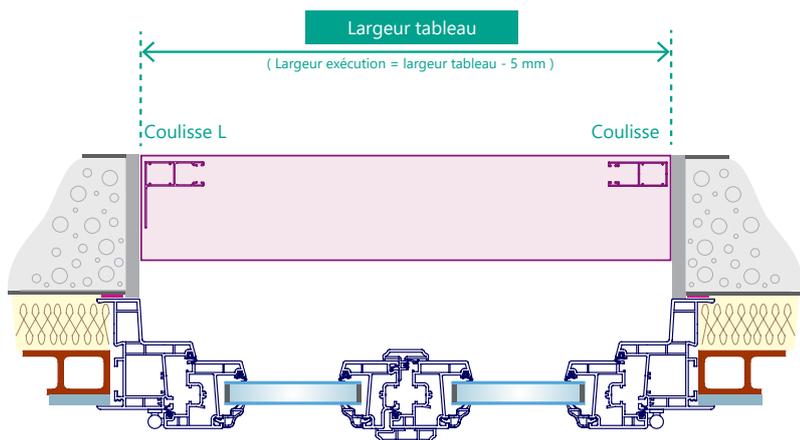


Sous linteau vers l'extérieur (P3)

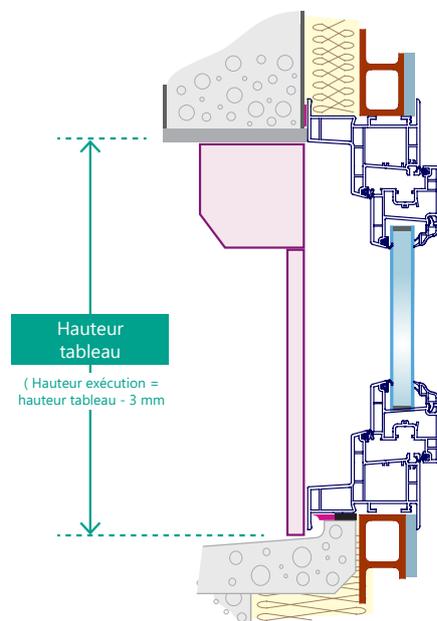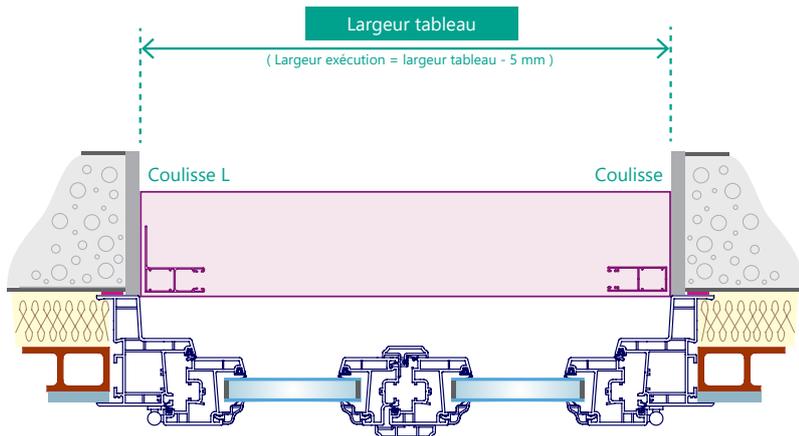


Motorisé



Manuel








Solaire


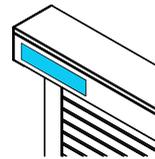


Perçage de la sortie de câble




Volet roulant sous linteau

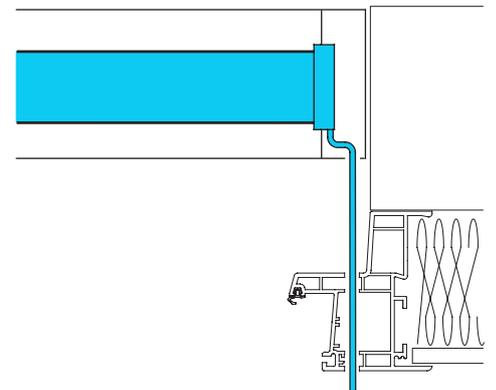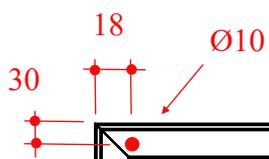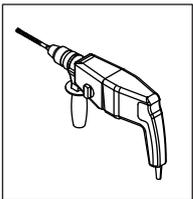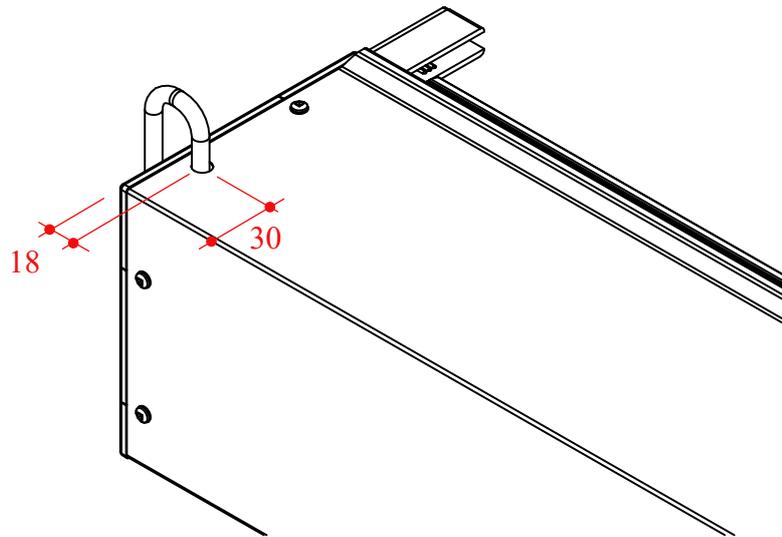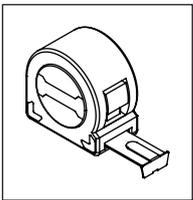

Volet roulant en applique au dessus du linteau

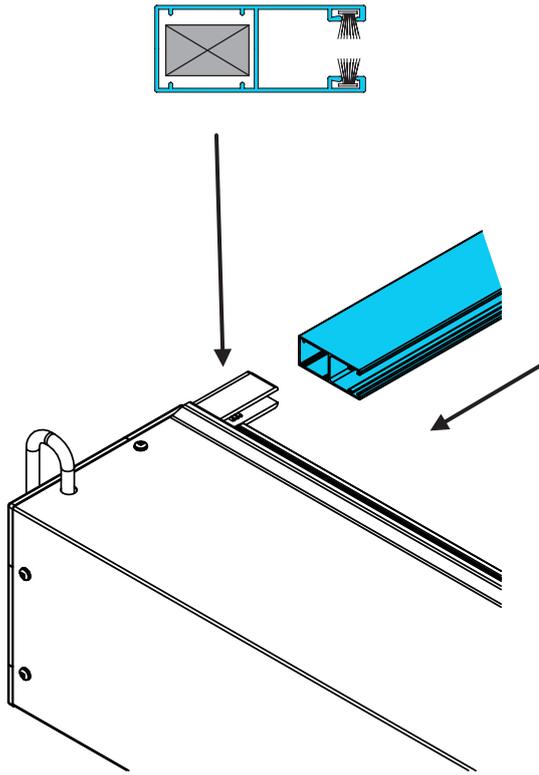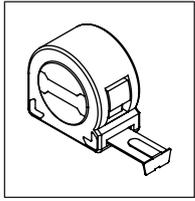




Variante moustiquaire

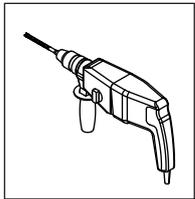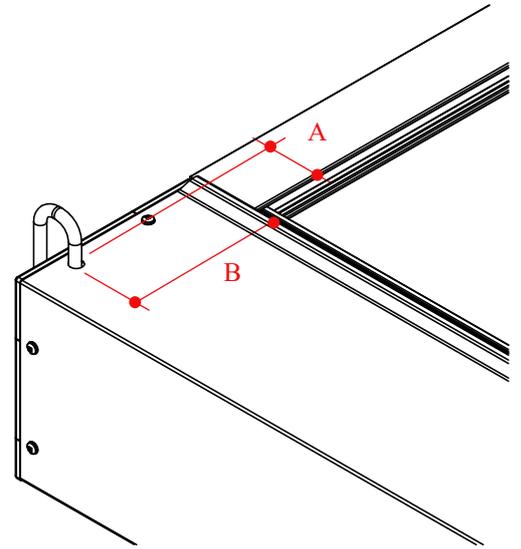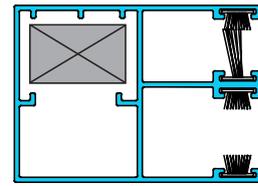


Valeurs à vérifier sur votre coffre

	A
Coulisse de 53	35
Coulisse de 66	48



	B
Coffre de 150	124
Coffre de 180	153
Coffre de 205	180

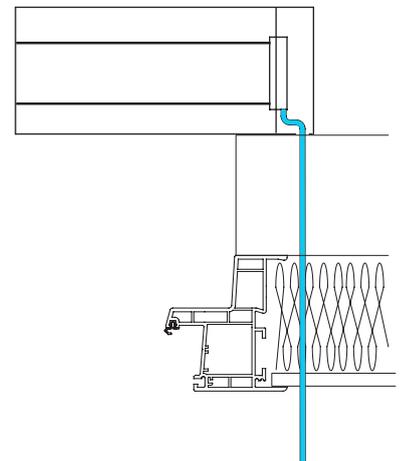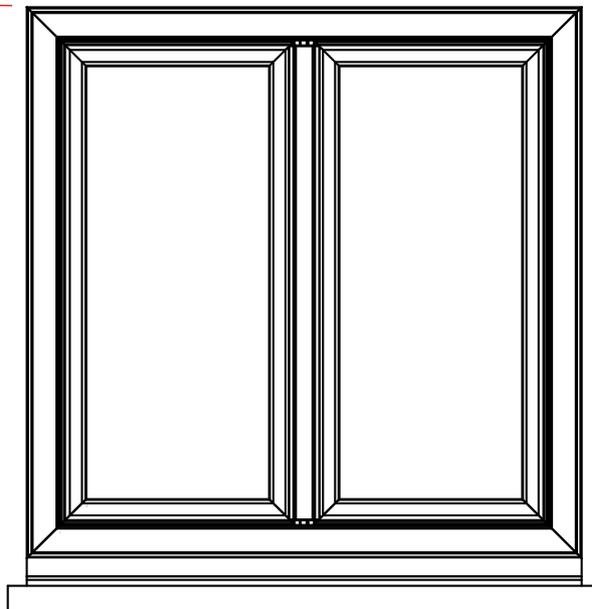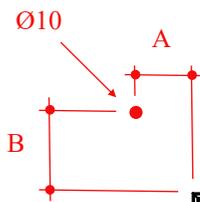

Mise en place des coulisses





Variante moustiquaire


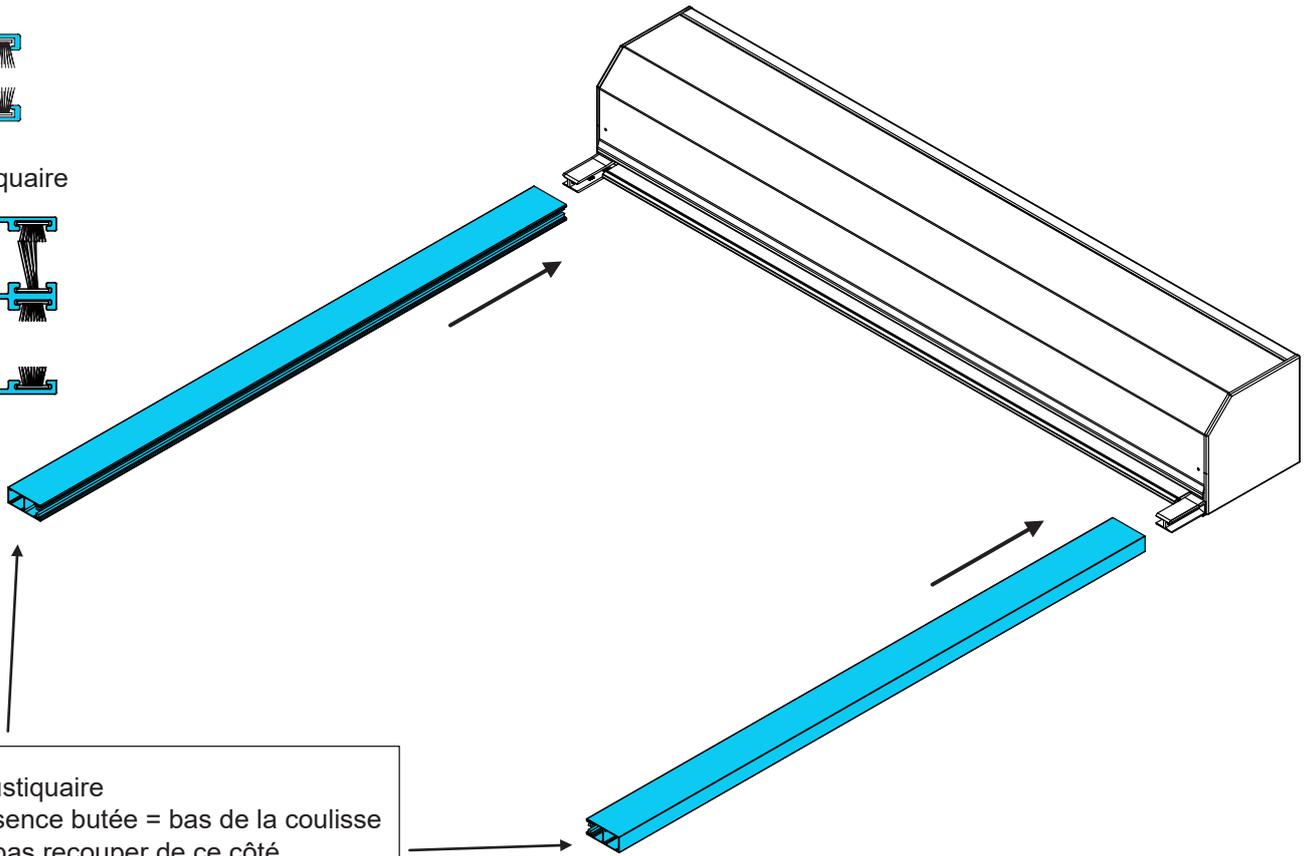
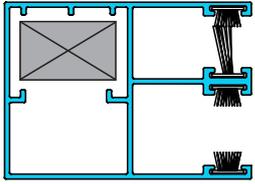


Moustiquaire
Présence butée = bas de la coulisse
Ne pas recouper de ce côté




Fixation



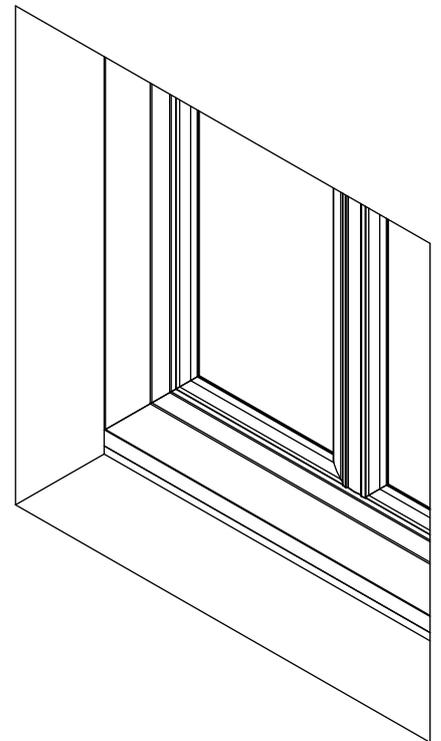
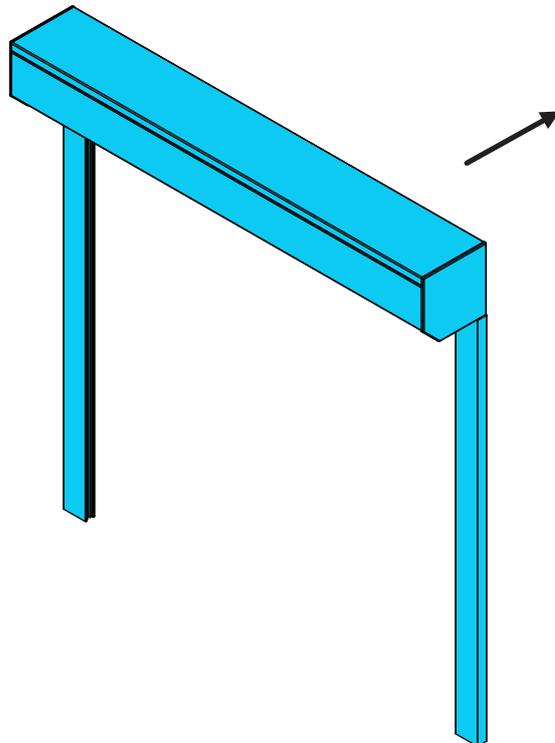


Volet roulant sous linteau

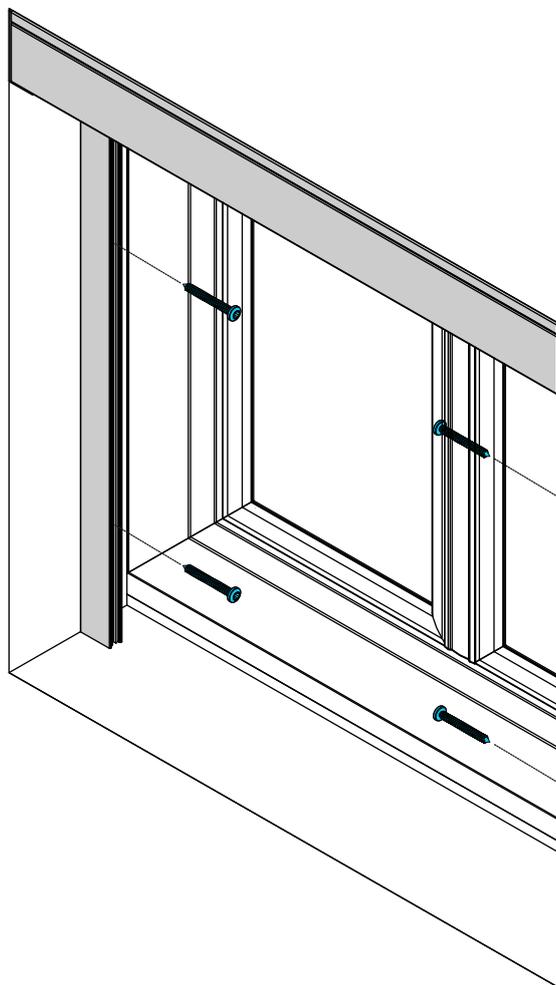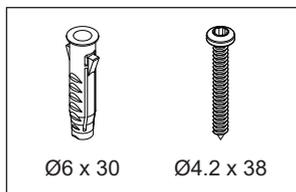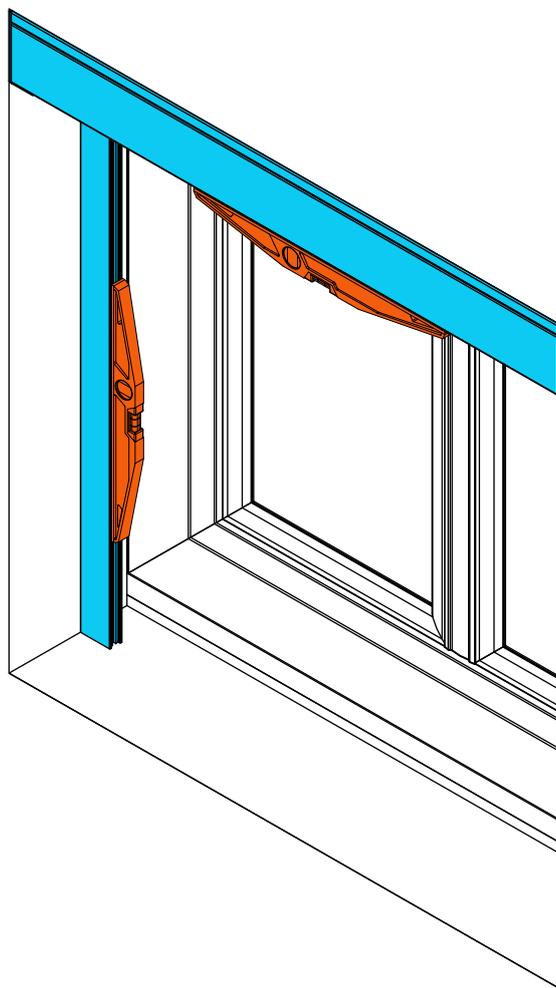

Volet roulant en applique au dessus du linteau

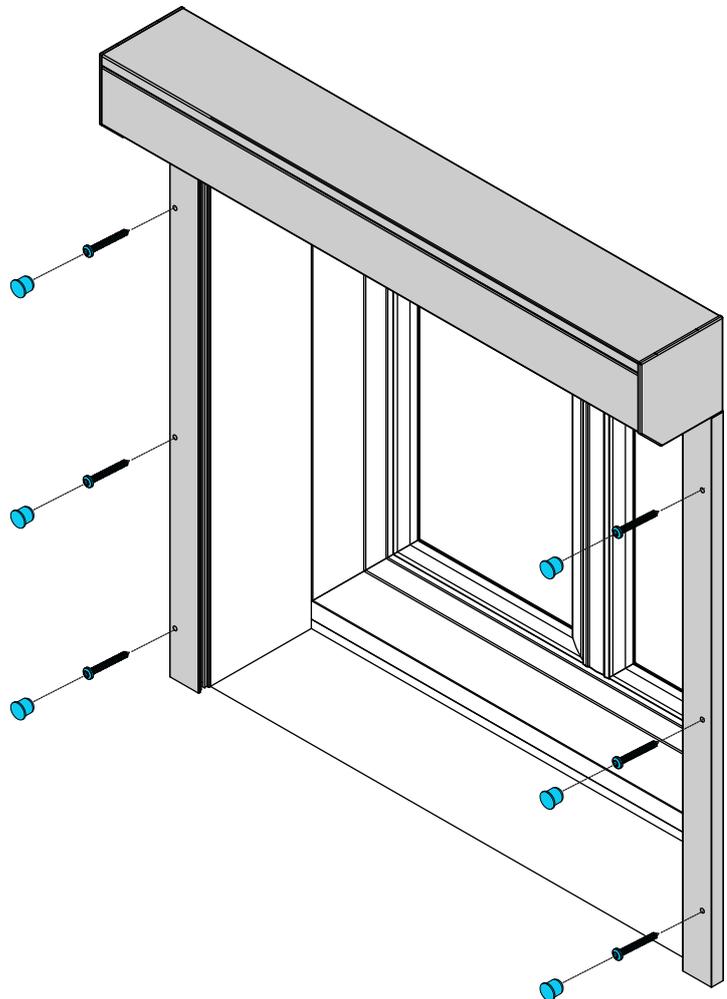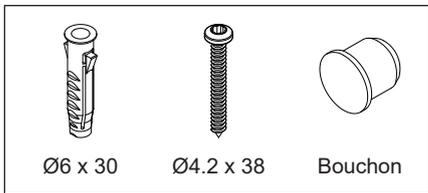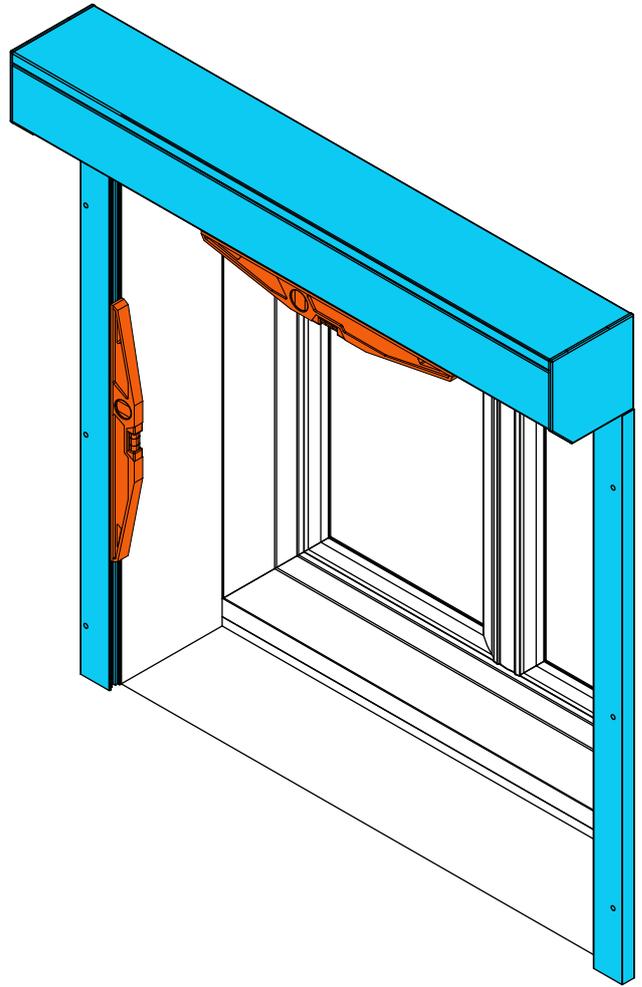

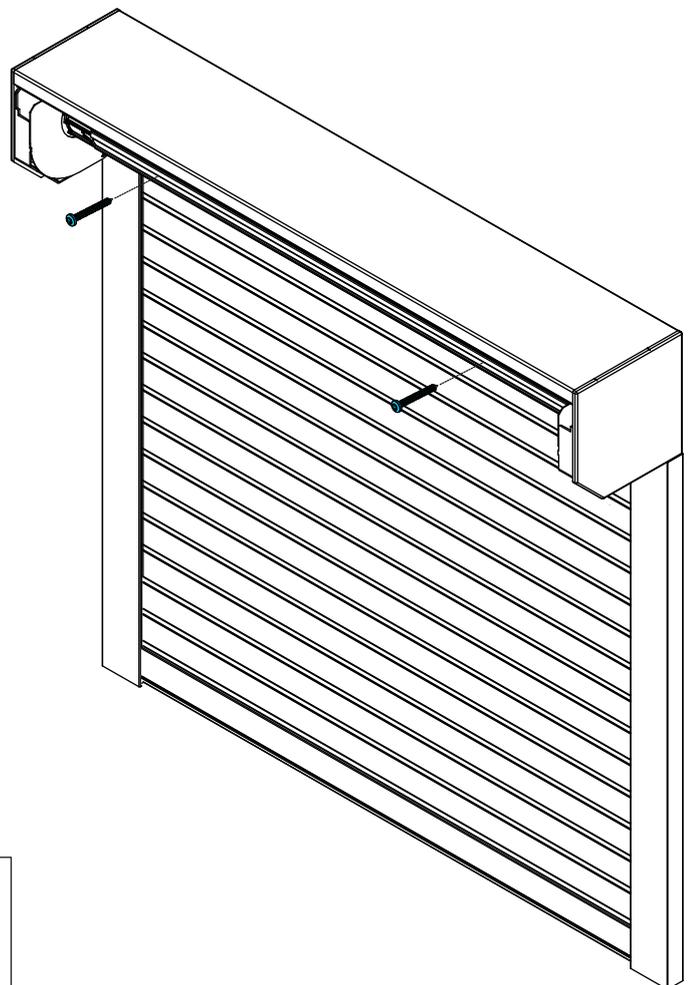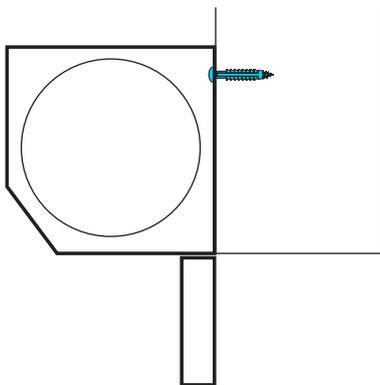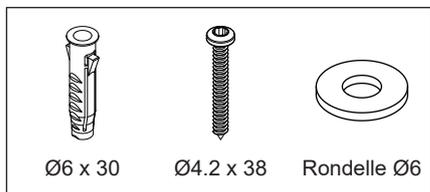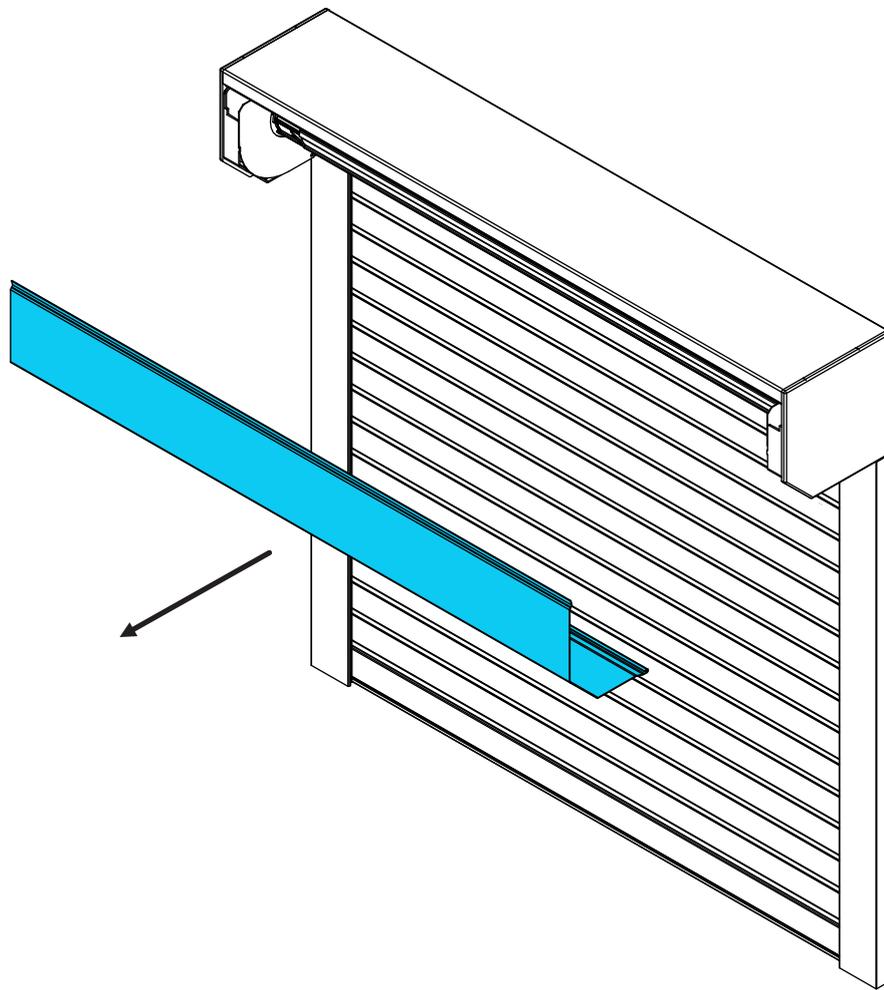

Afin d'éviter tout risque de rayure, les vis de fixations doivent être placées impérativement le plus près possible du haut du coffre.

Reportez-vous à nos notices de pose spécifiques pour le raccordement du moteur




Ce volet est réglé en usine :

- Sens montée/descente réglé en usine.
- Réglage des fins de course haute et basse
- Commande programmée.

Voletshop FENETRES & PORTES	NOTICE DE POSE Moteur	V2024.04 N-ME-04V
<p>1 <u>Raccordement électrique</u></p> <p>Coupez l'alimentation électrique</p> <p>Connecter le moteur suivant les indications du tableau ci-contre. Après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers. Mettre le volet sous tension et tester le.</p> <p style="text-align: right;">L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100</p> <p style="text-align: right;"><u>Habillage extérieur pour linteau cintré</u></p>		


Finition

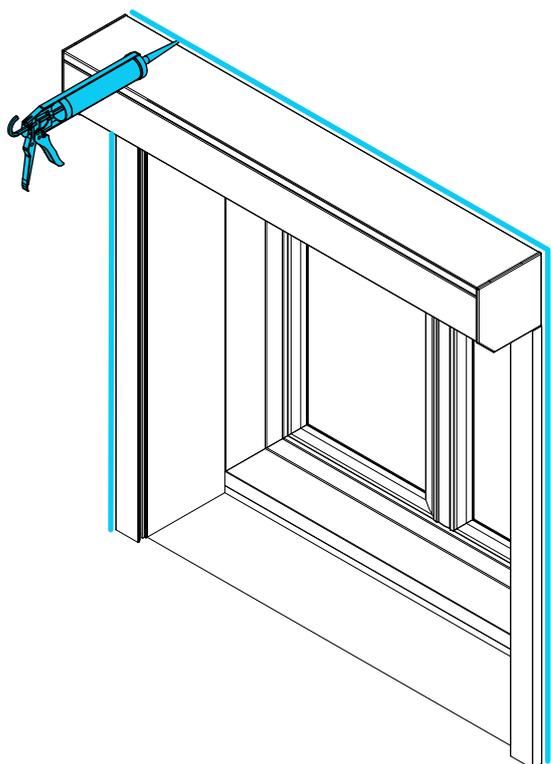


Habillage extérieur pour linteau cintré





Habillage non fourni

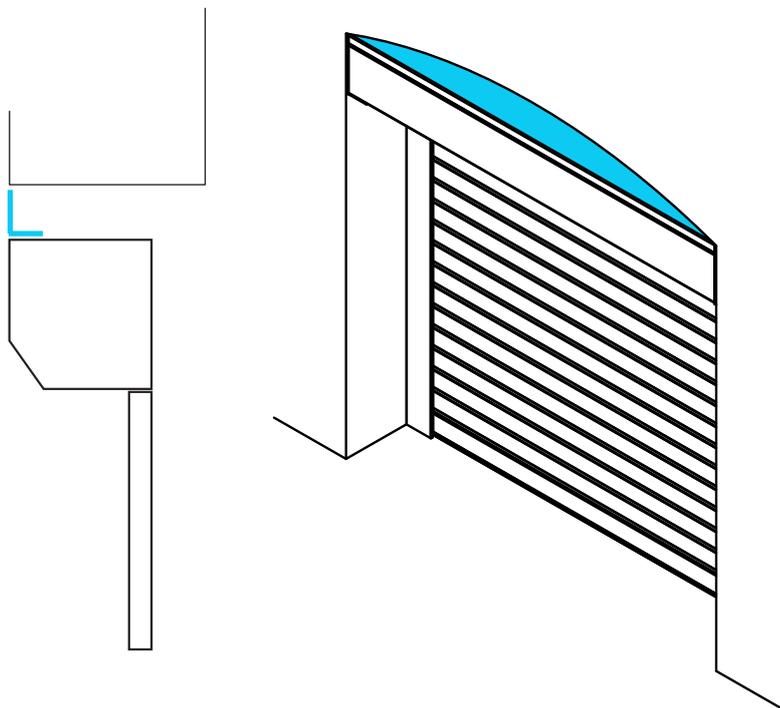

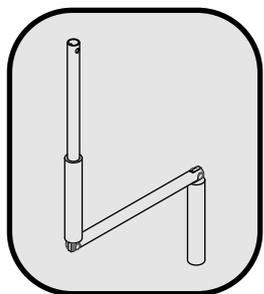




Perçage de la sortie de tringle

**Volet roulant sous linteau
Treuil classique**

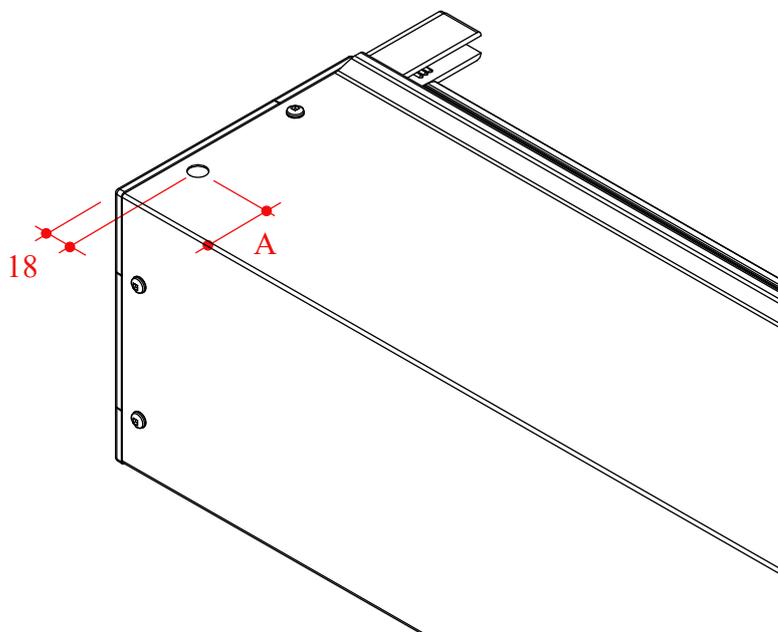
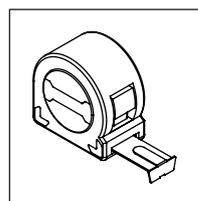


Valeurs à vérifier sur votre coffre

	A
Coffre de 150	45
Coffre de 180	63
Coffre de 205	74

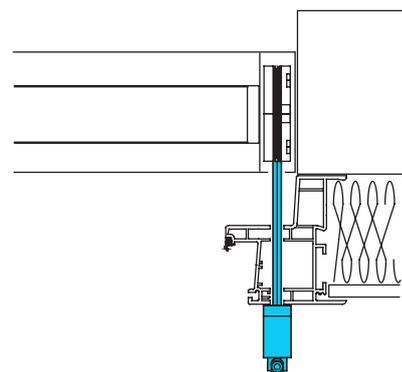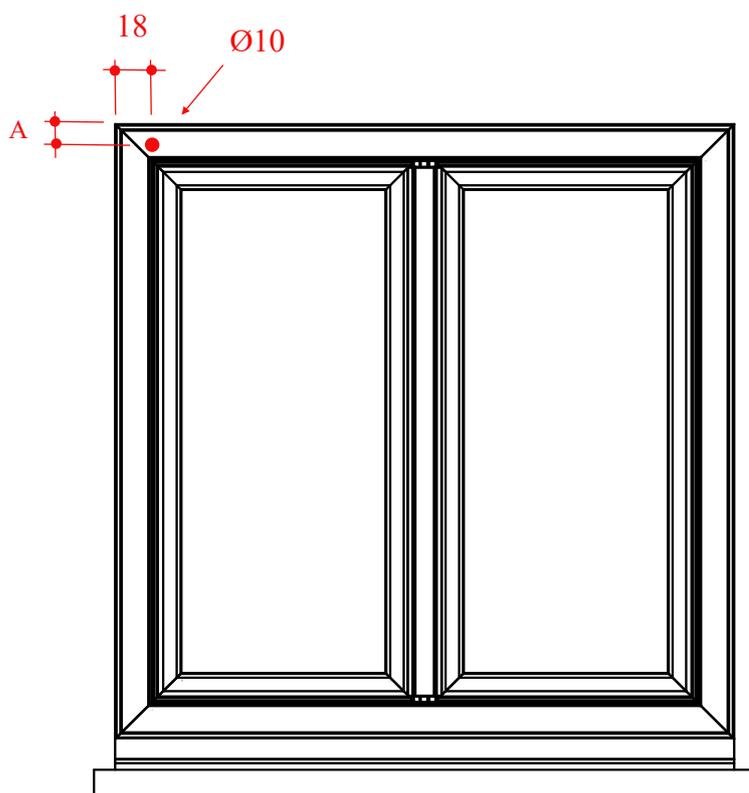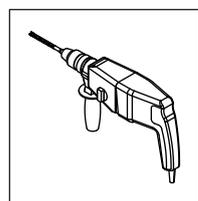


**Volet roulant sous linteau
Treuil déporté**

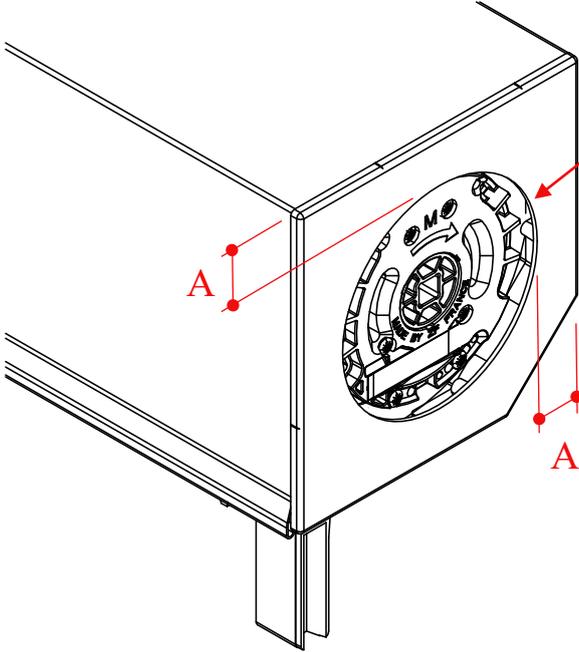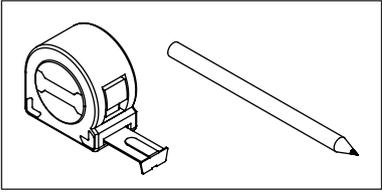

Ø105




A

A


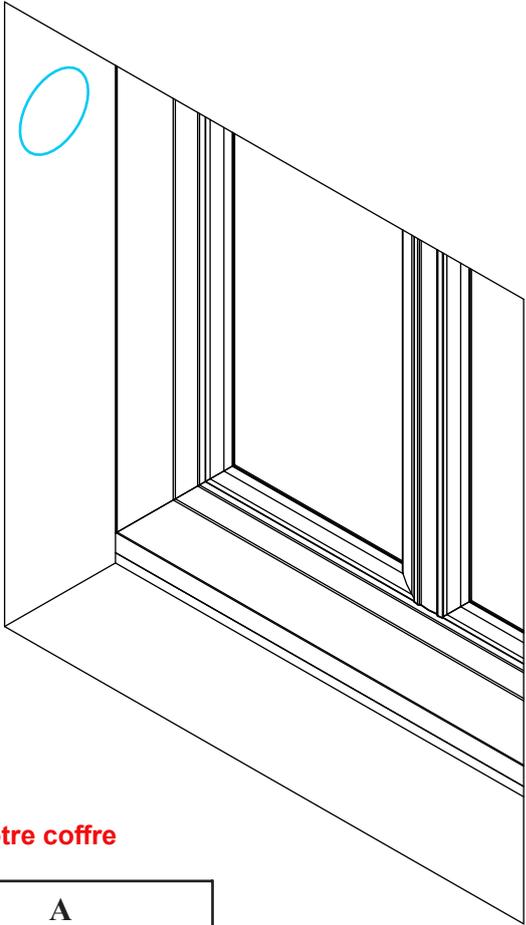


Valeurs à vérifier sur votre coffre




	A
Coffre de 150	23
Coffre de 180	38
Coffre de 205	50

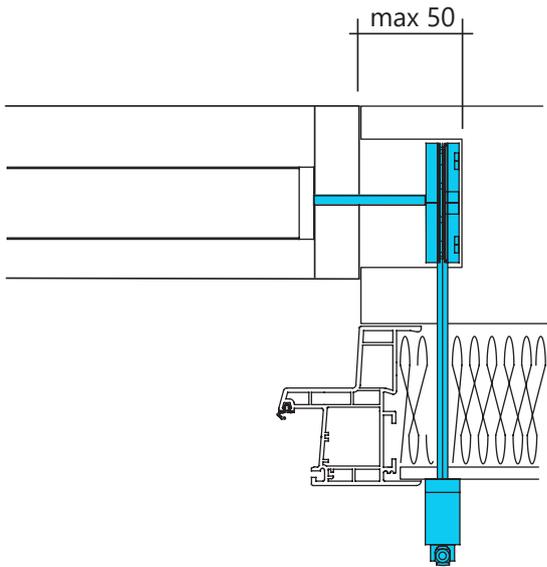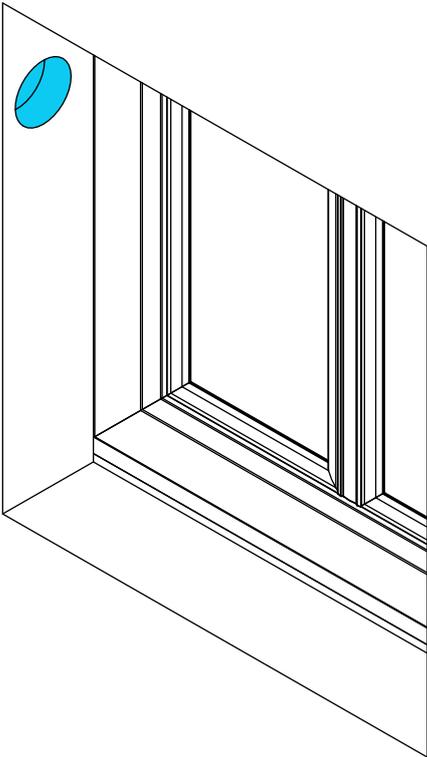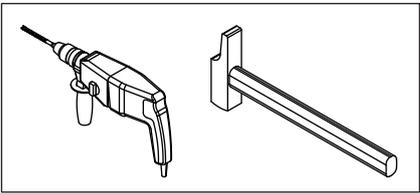


Volet roulant en applique au dessus du linteau

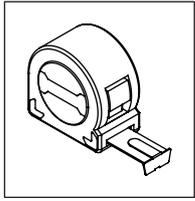

Variante moustiquaire

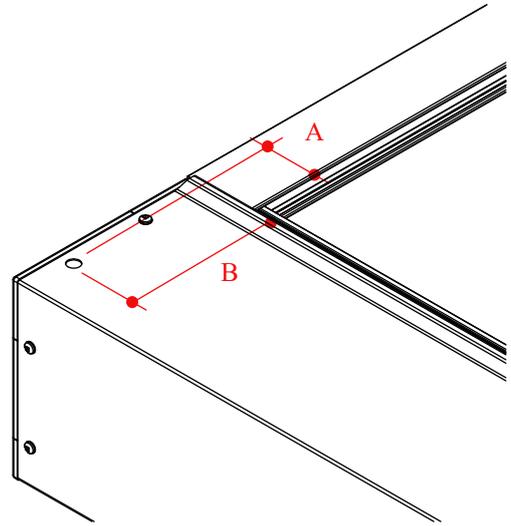
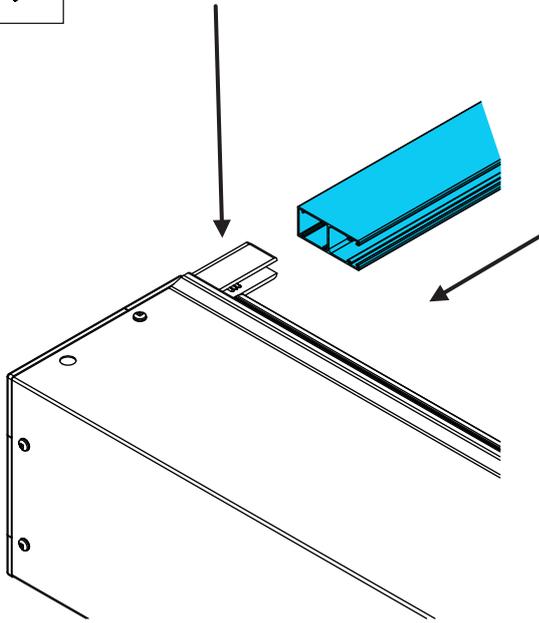
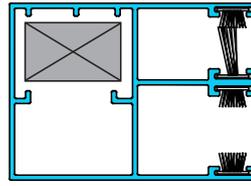


Valeurs à vérifier sur votre coffre

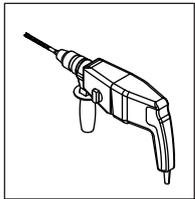


	A
Coulisse de 53	35
Coulisse de 66	48



	B
Coffre de 150	109
Coffre de 180	120
Coffre de 205	136

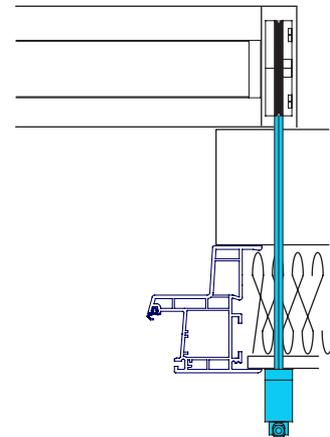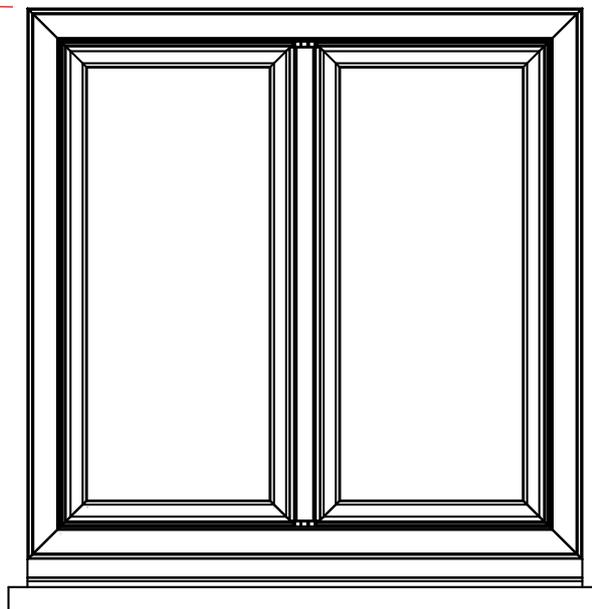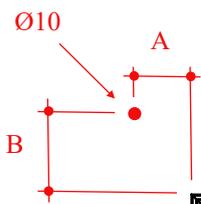

Mise en place des coulisses





Variante moustiquaire


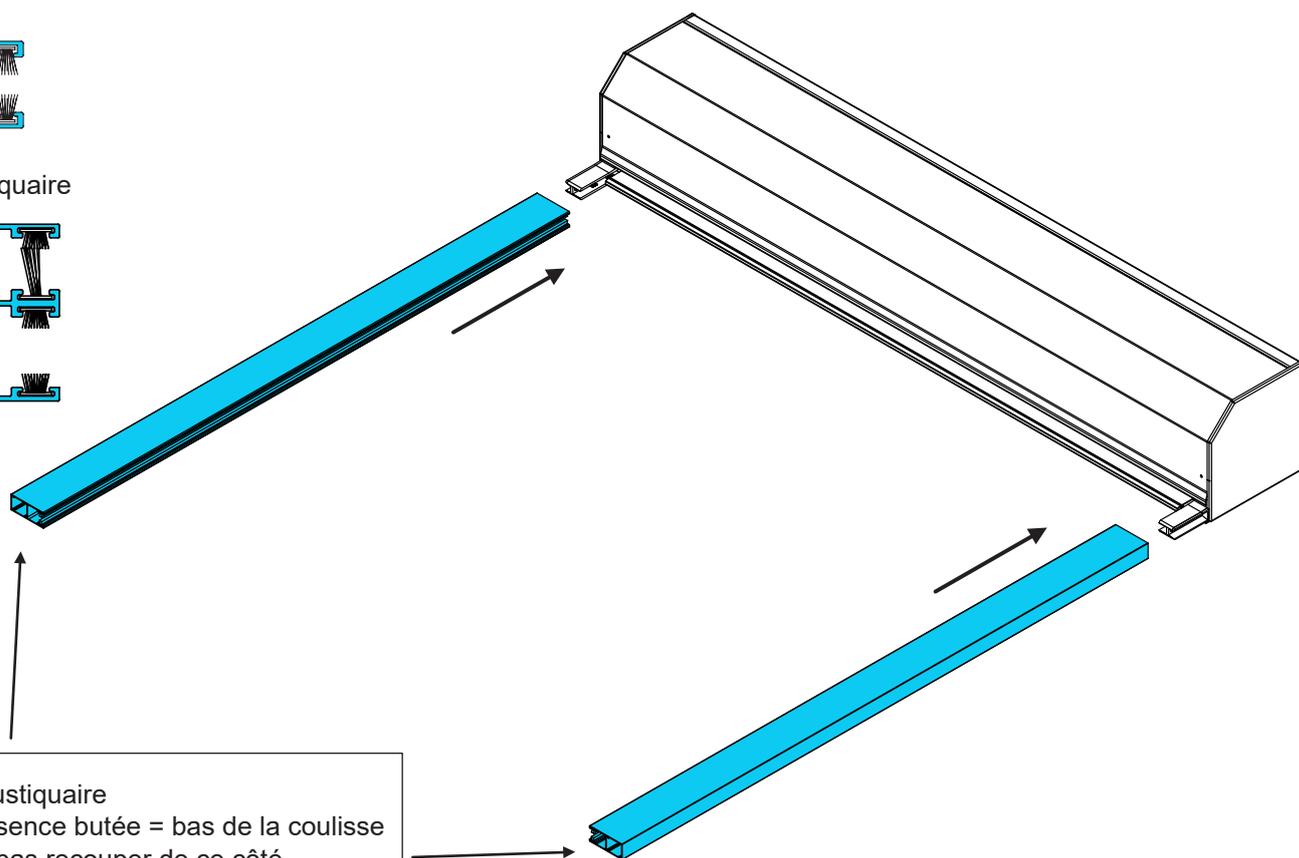
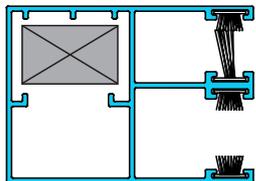


Moustiquaire
Présence butée = bas de la coulisse
Ne pas recouper de ce côté




Fixation



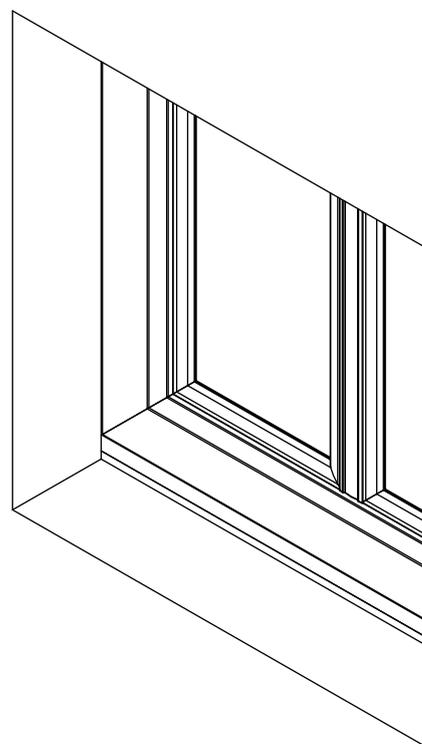
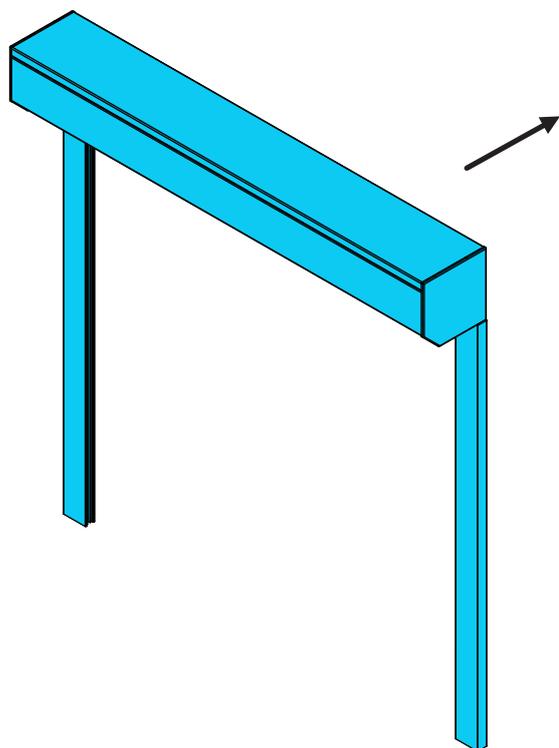


Volet roulant sous linteau

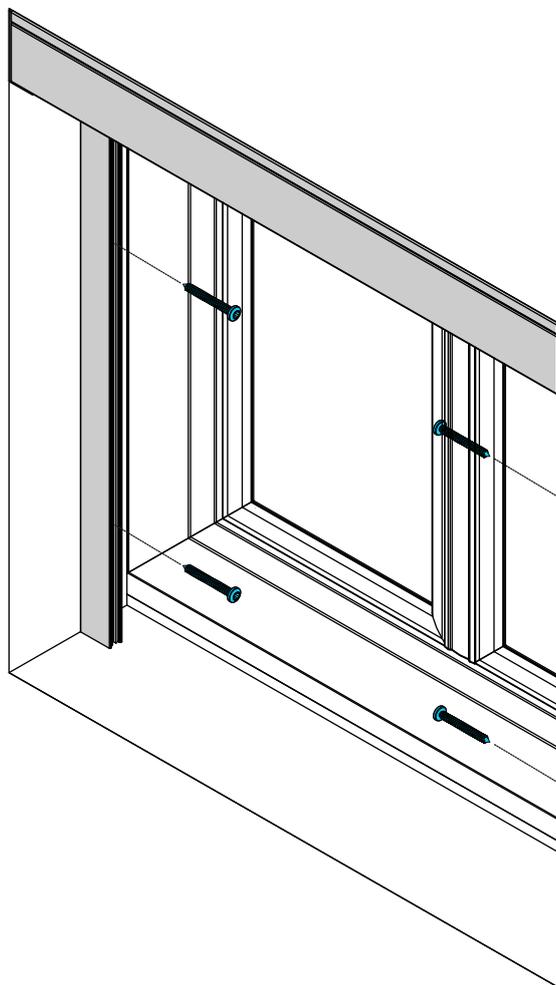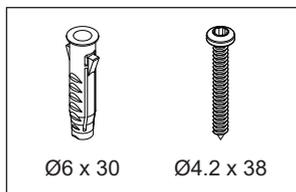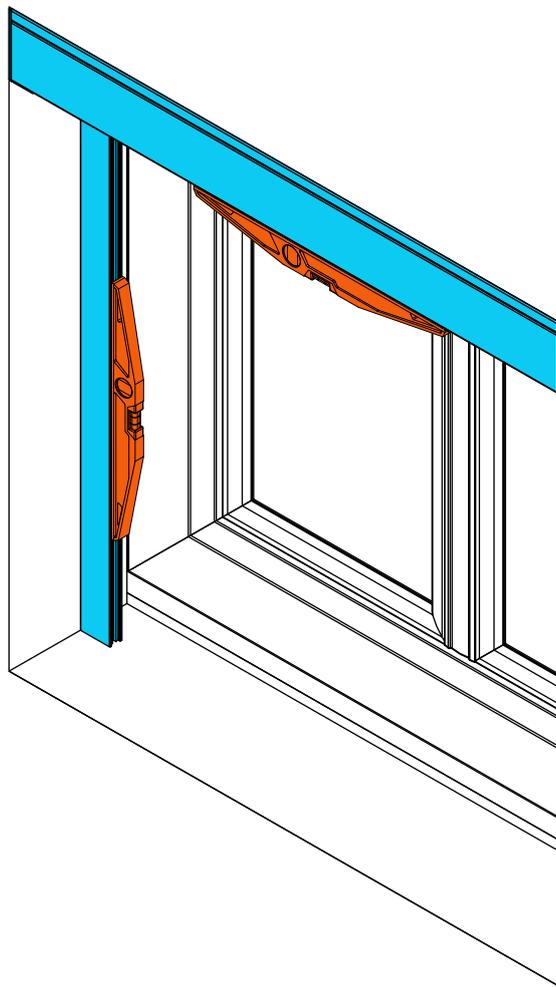








Volet roulant en applique au dessus du linteau

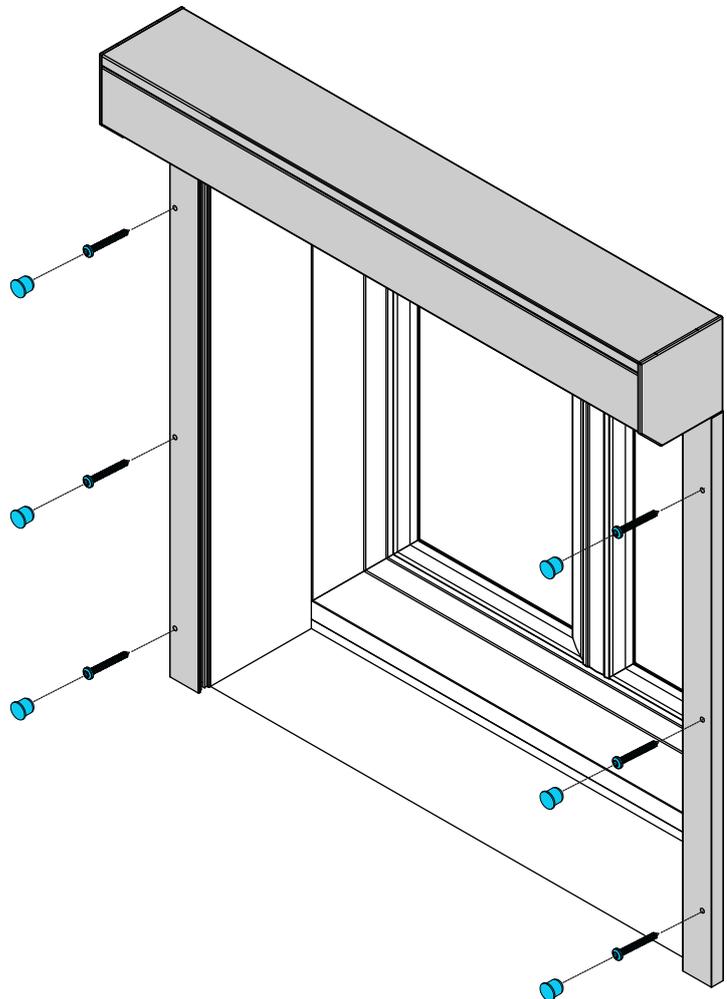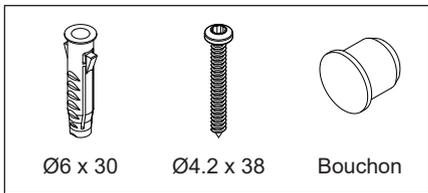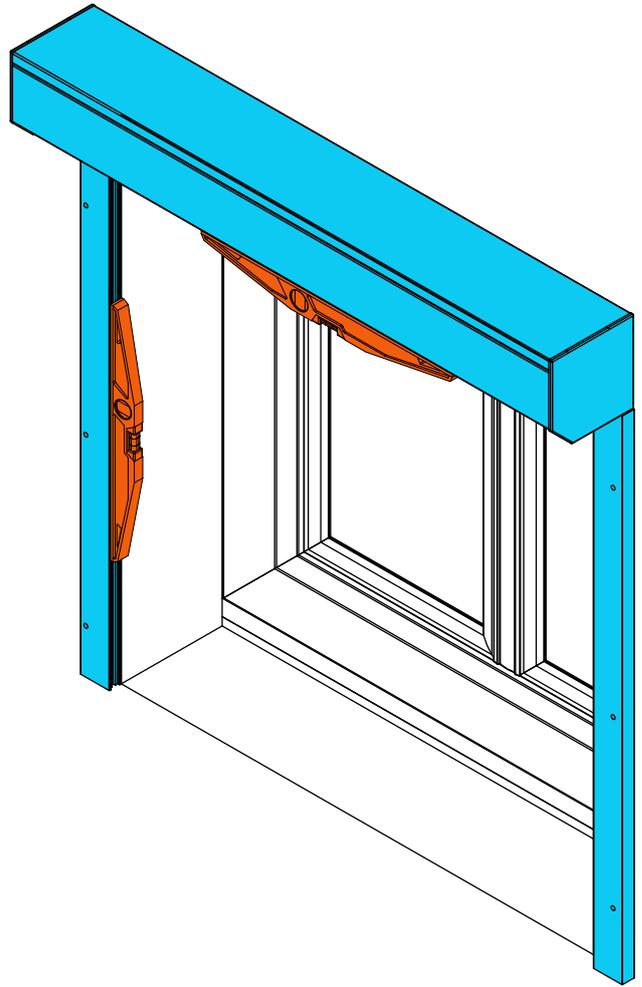

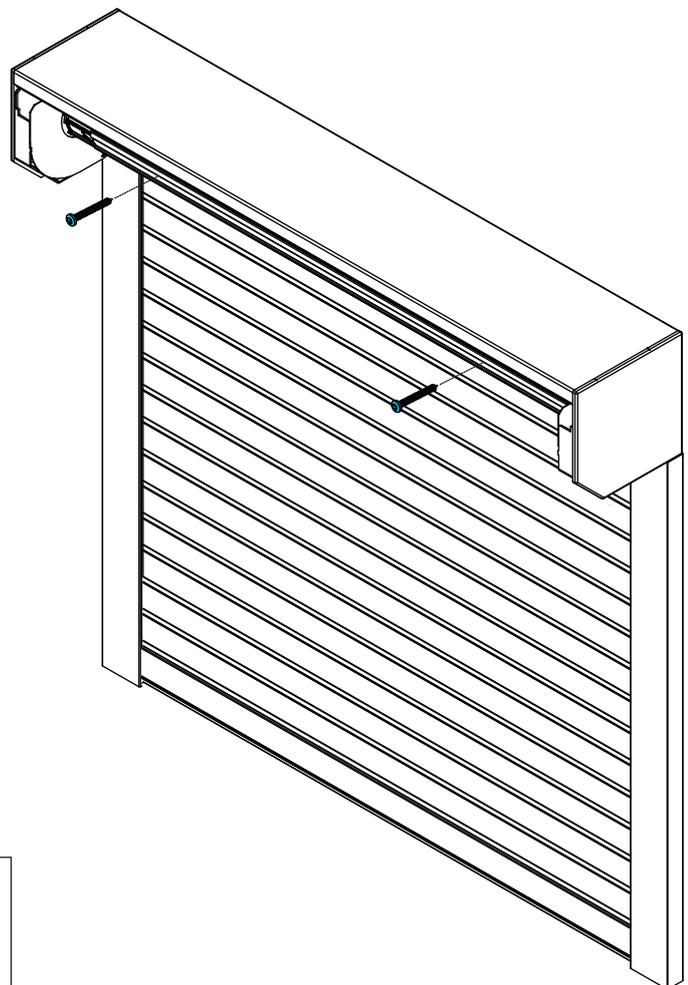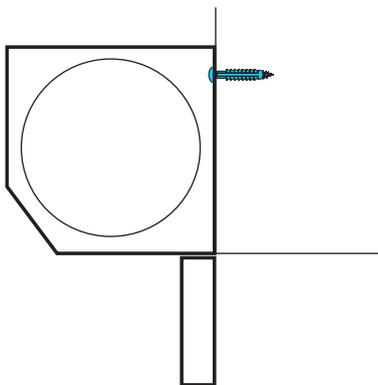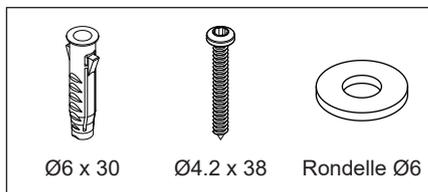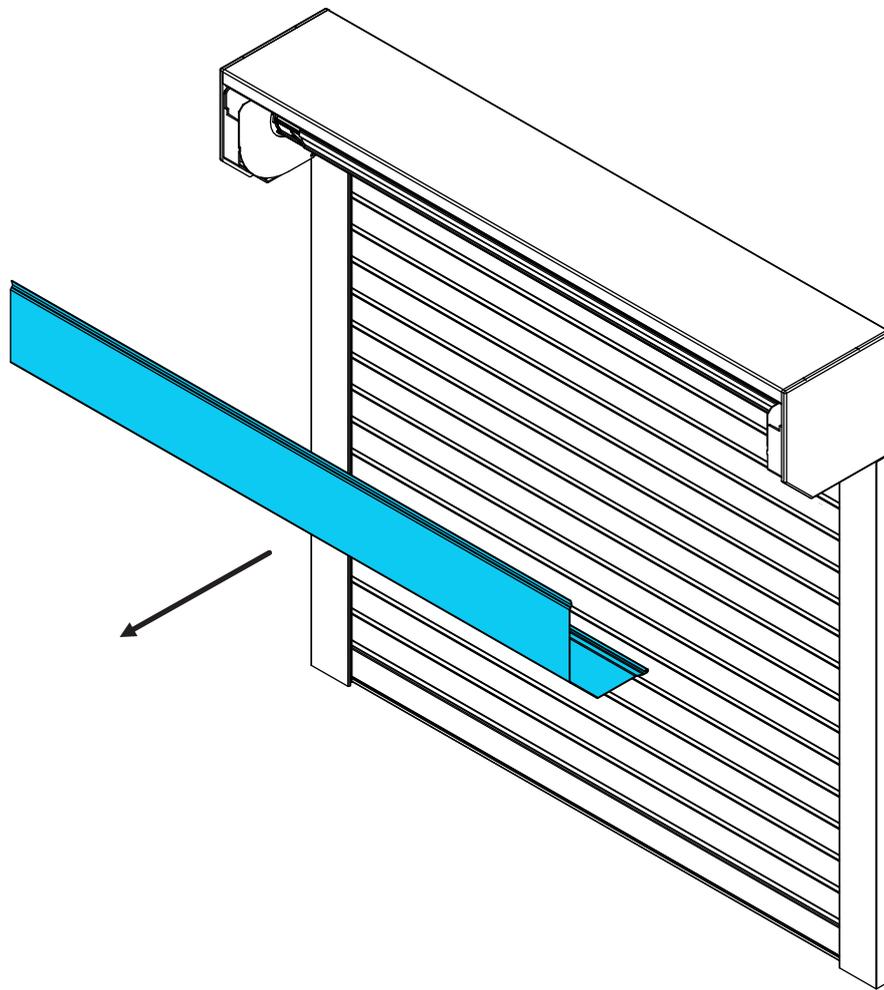


Afin d'éviter tout risque de rayure, les vis de fixations doivent être placées impérativement le plus près possible du haut du coffre.

Pose de la tringle oscillante

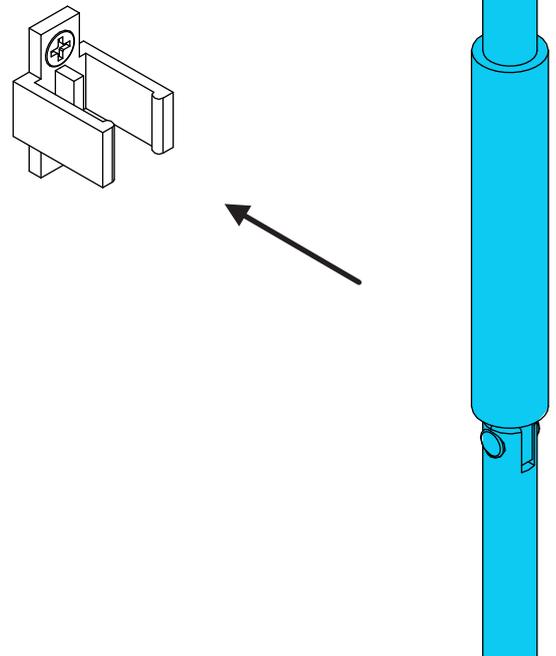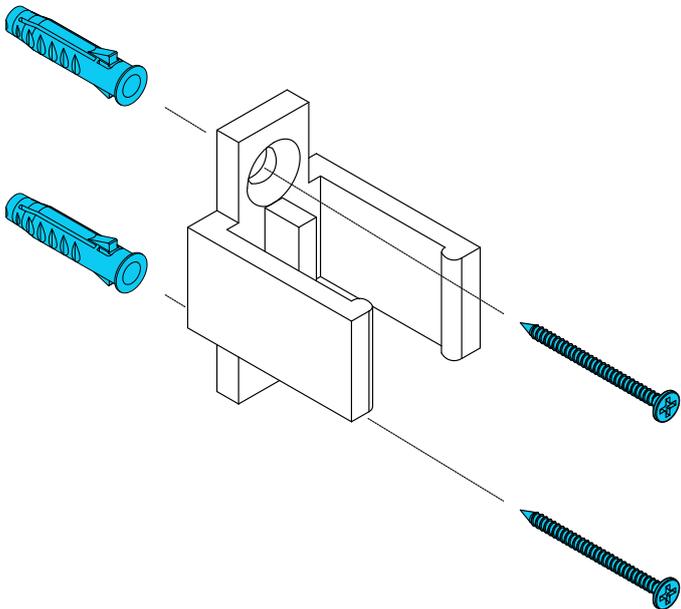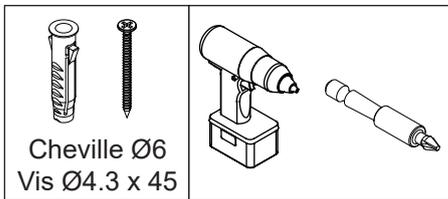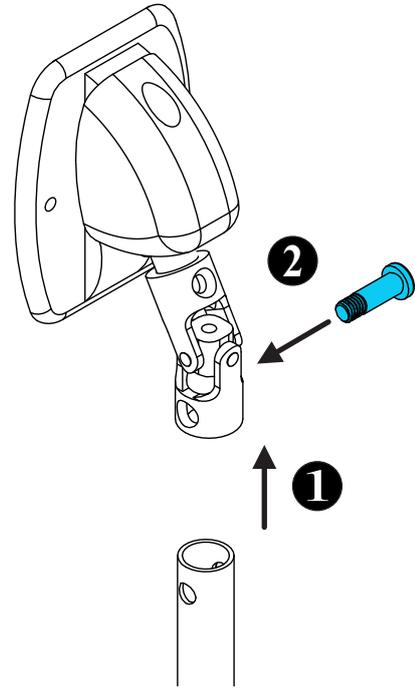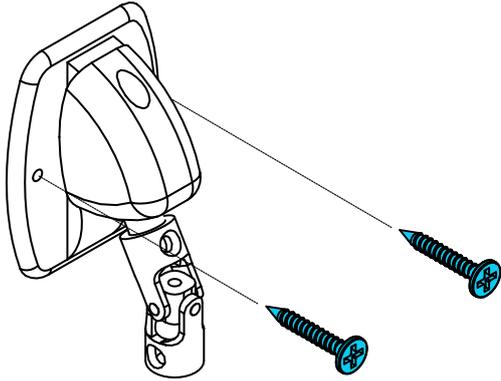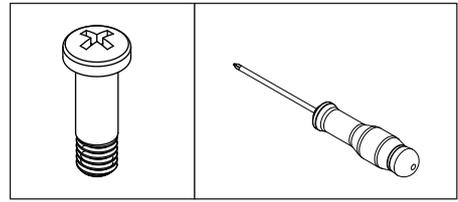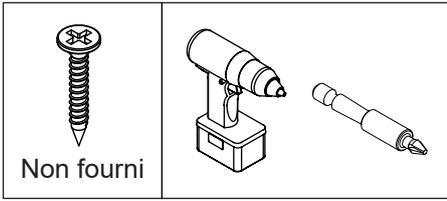


Finition

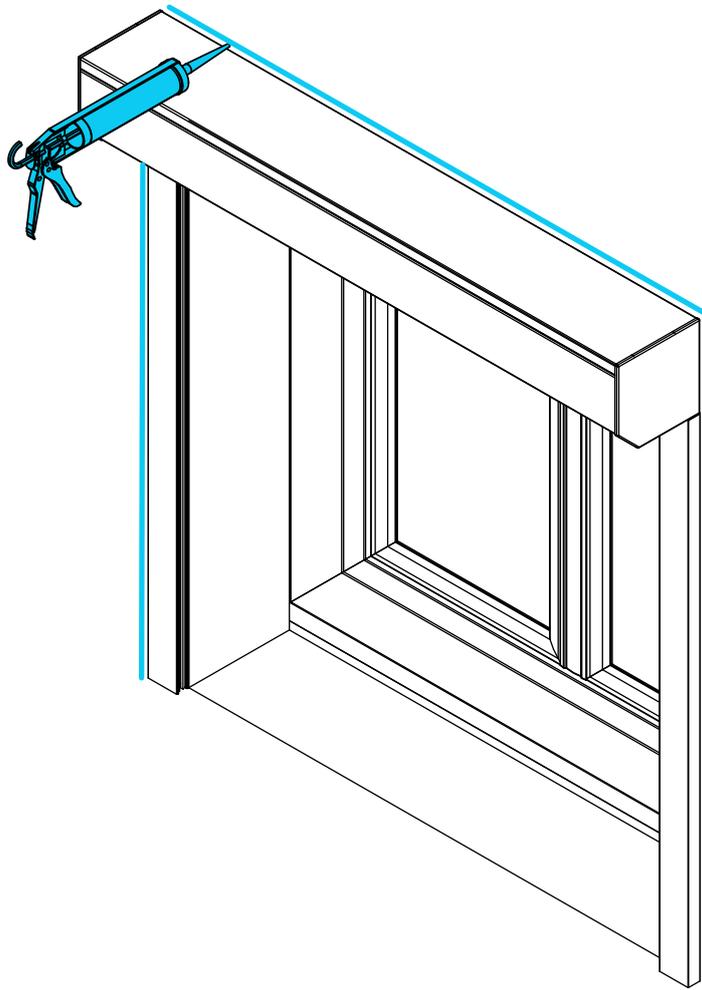

Habillage extérieur pour linteau cintré



Habillage non fourni

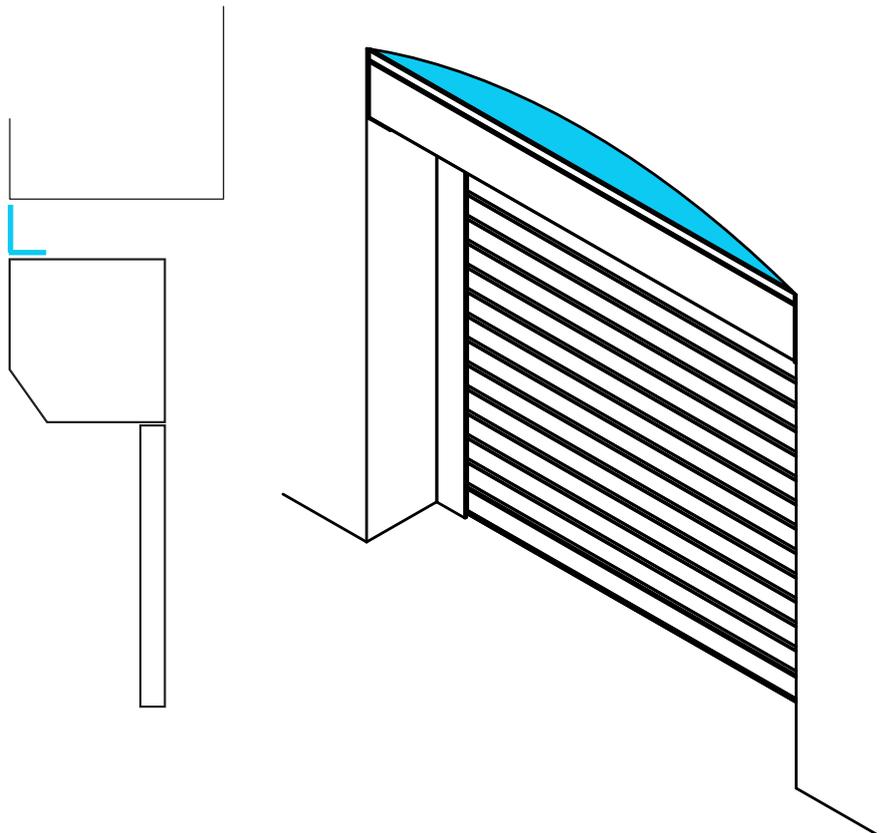


Position du panneau solaire

Le panneau solaire doit être installé à l'extérieur de manière à recevoir le maximum de lumière naturelle pour assurer l'autonomie du système.

Attention aux ombres portées (**arbre, mur, avancée de toit..**).


En cas d'exposition nord, l'utilisation optimale sera d'un cycle par jour (une montée, une descente).

Conditions pour qu'un panneau soit fixé sur le coffre

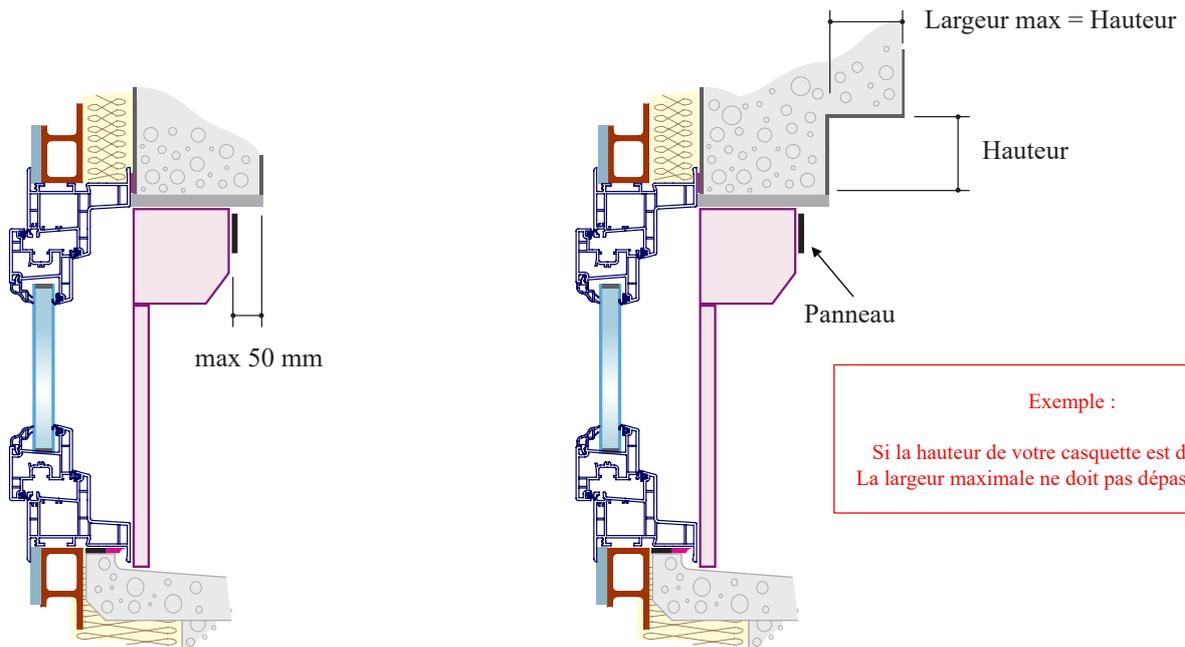

Exemple :


Si la hauteur de votre casquette est de 500 mm
La largeur maximale ne doit pas dépasser 500 mm

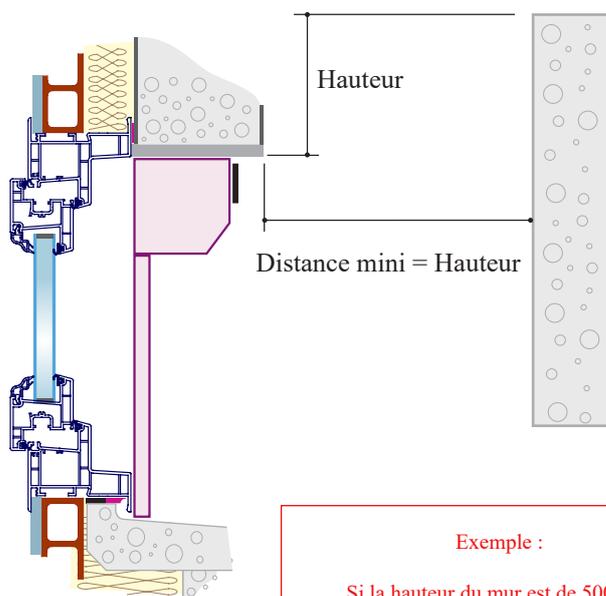


Exemple :

Si la hauteur du mur est de 500 mm
La distance doit être au minimum de 500 mm



Si toutes ces conditions ne sont pas réunies opter pour un panneau déporté (page 27)

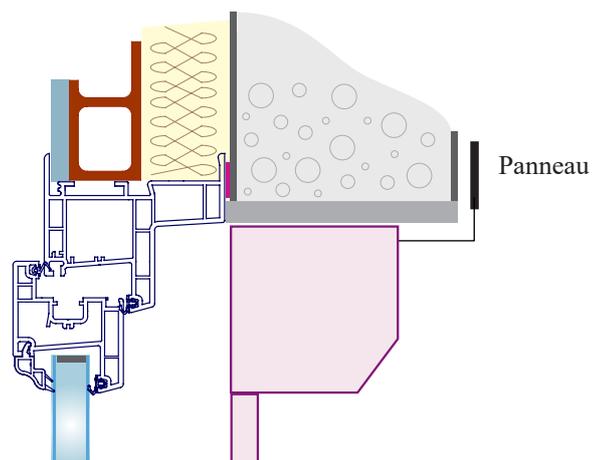

Mise en place des coulisses





Variante moustiquaire


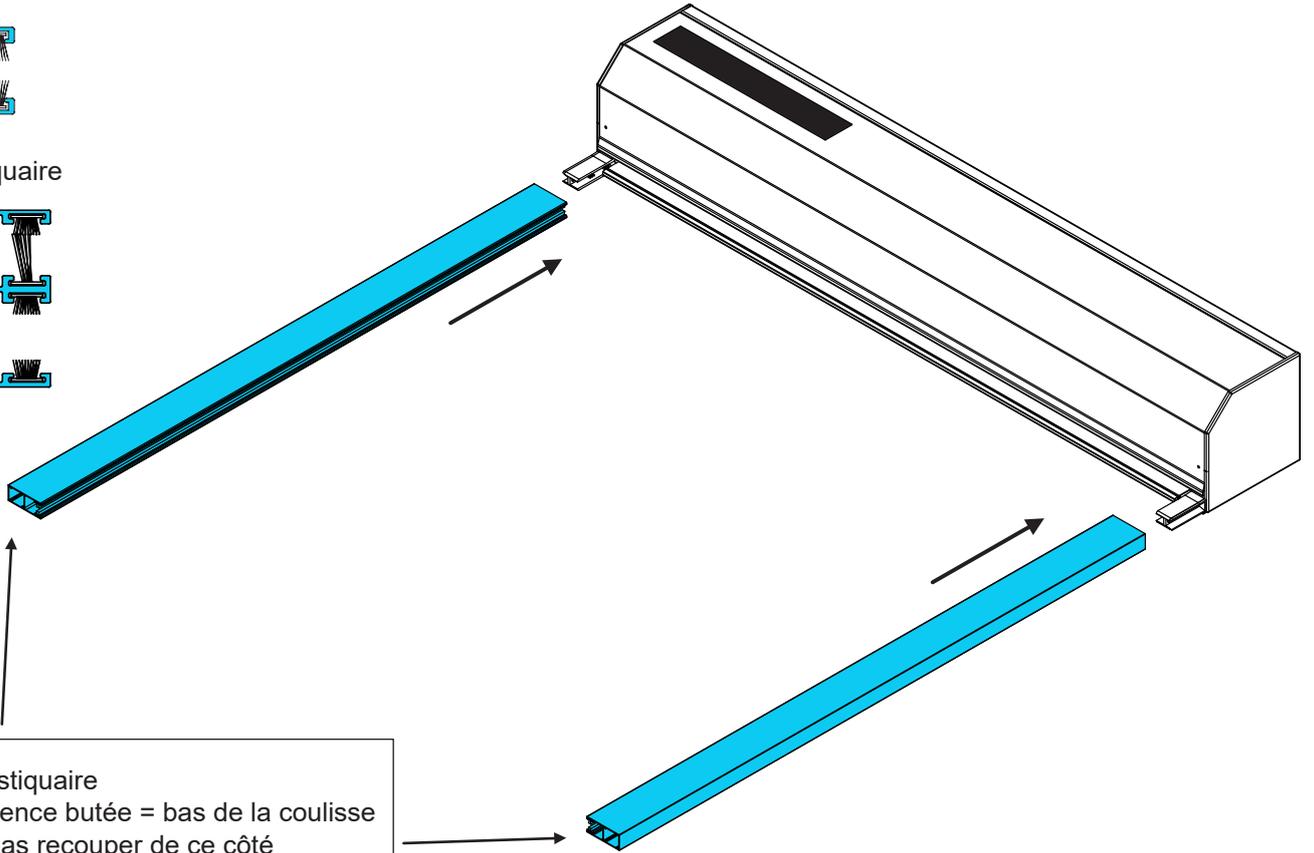
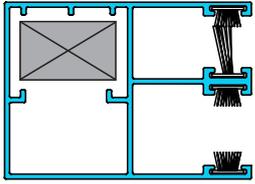


Moustiquaire
Présence butée = bas de la coulisse
Ne pas recouper de ce côté




Fixation



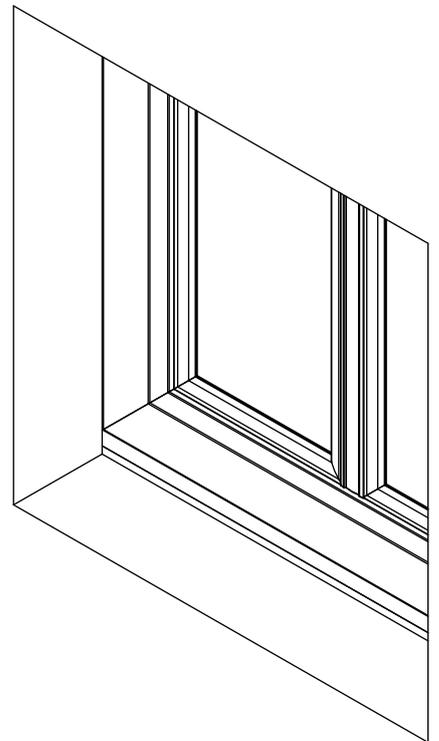
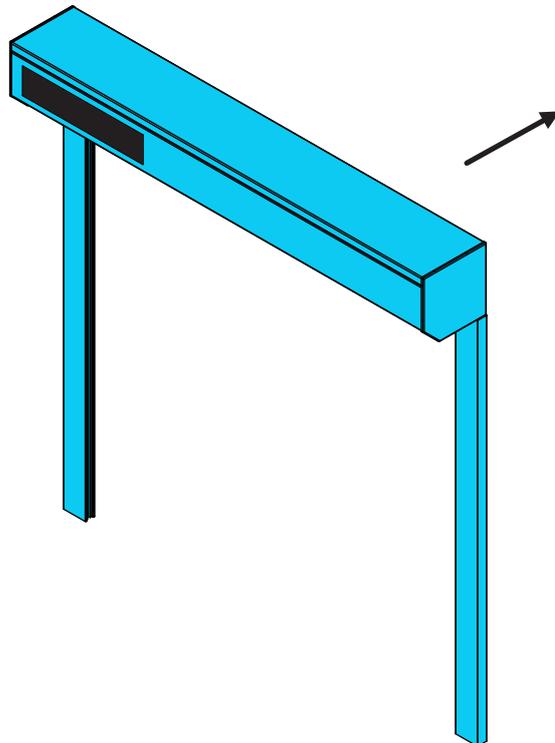


Volet roulant sous linteau

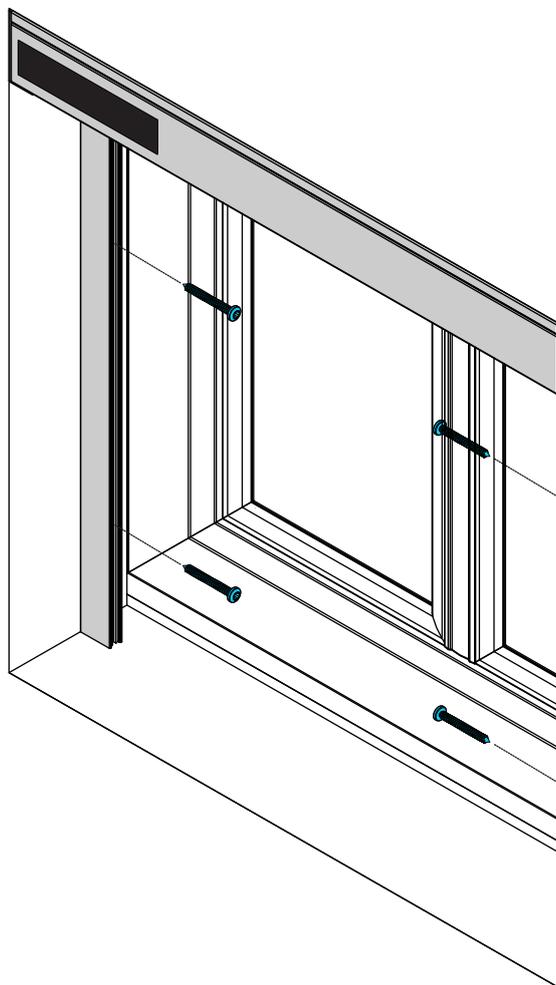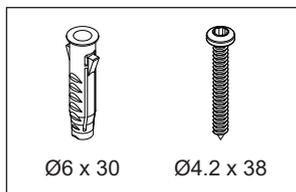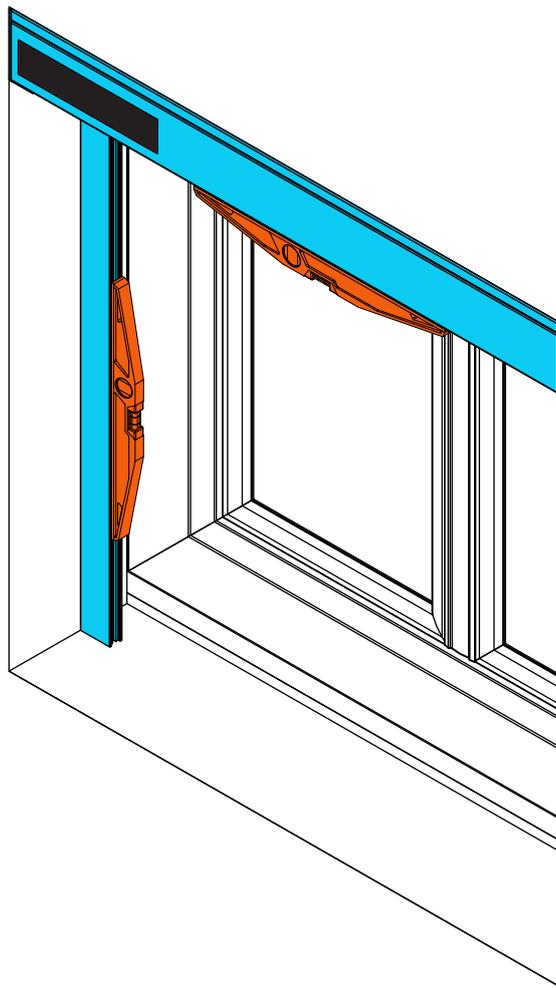


Volet roulant en applique au dessus du linteau

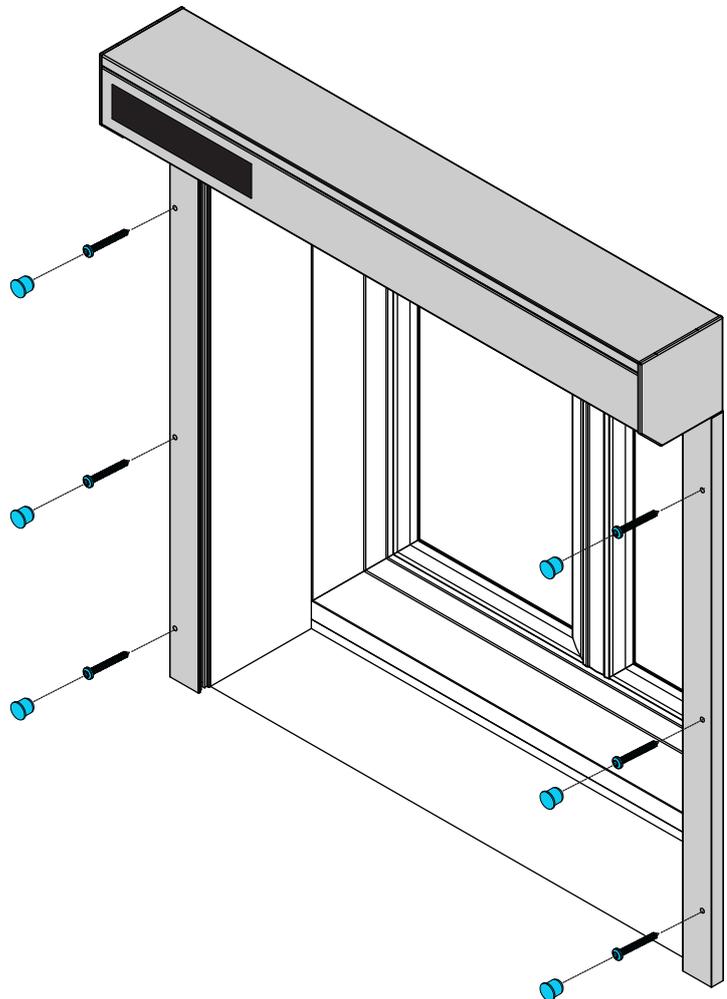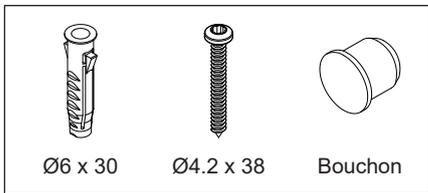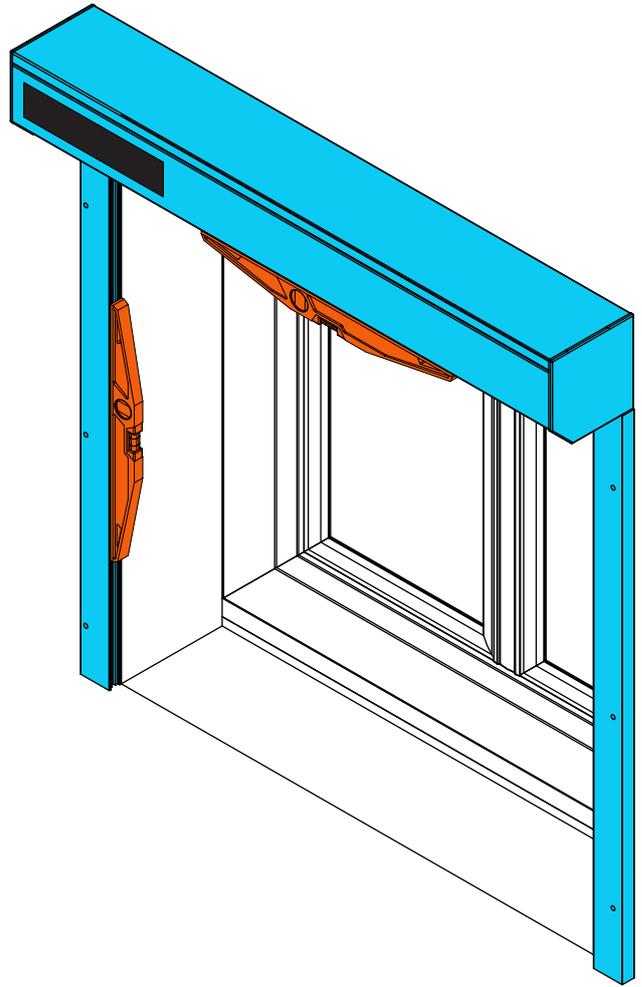

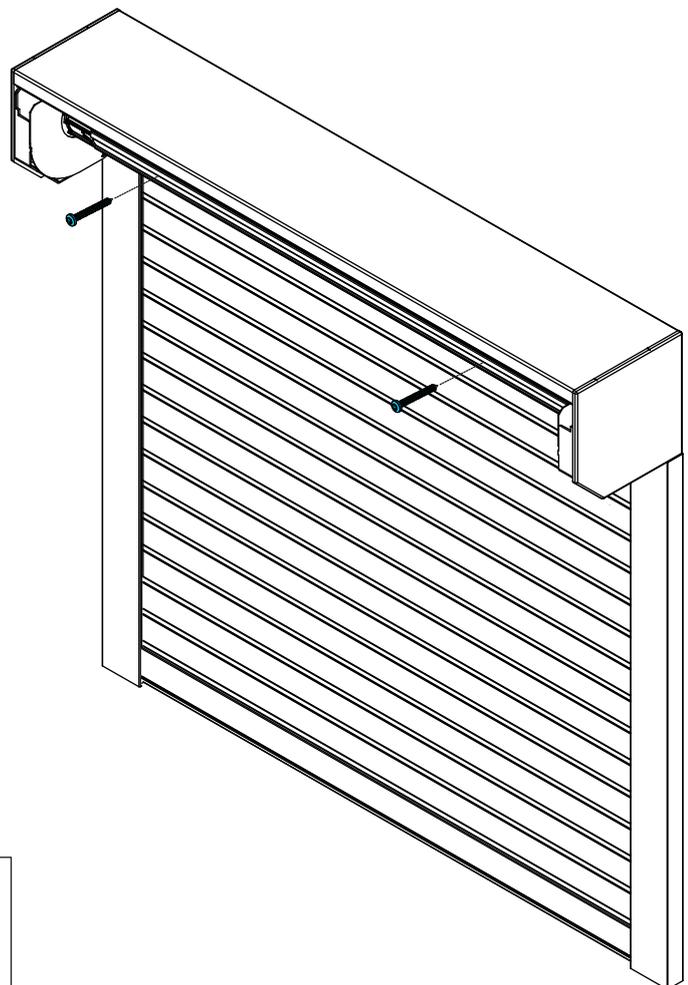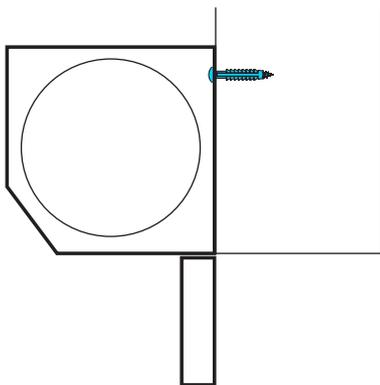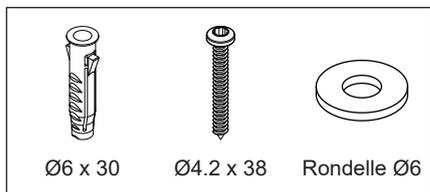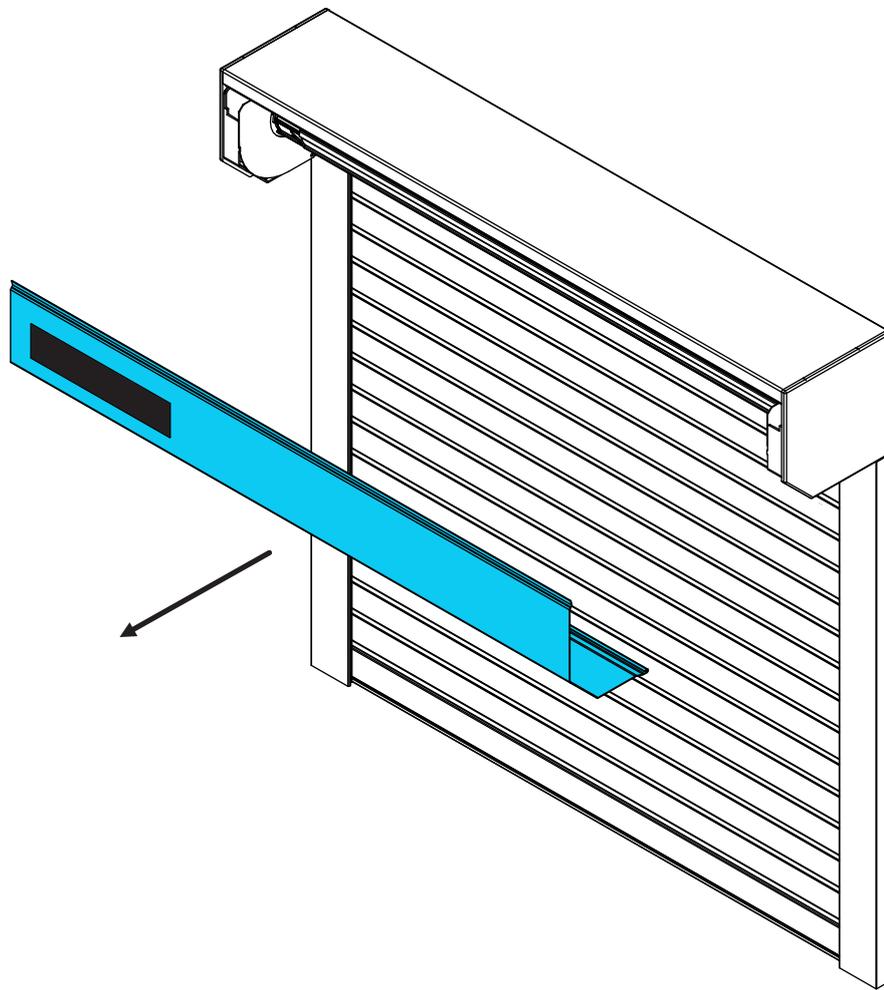

Afin d'éviter tout risque de rayure, les vis de fixations doivent être placées impérativement le plus près possible du haut du coffre.


Finition

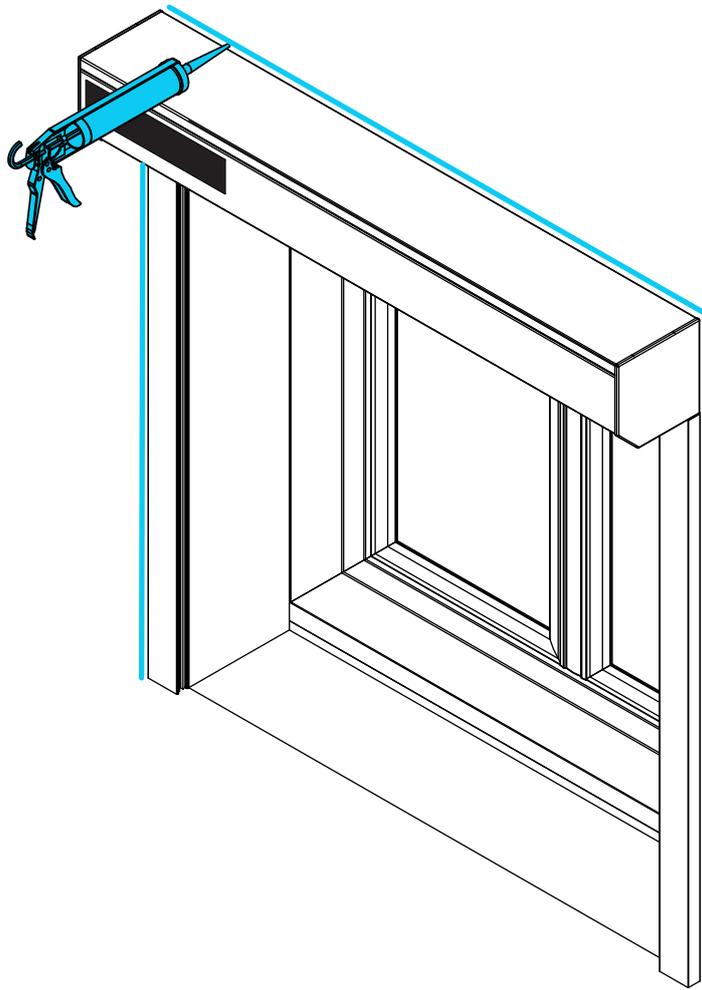


Habillage extérieur pour linteau cintré



Habillage non fourni

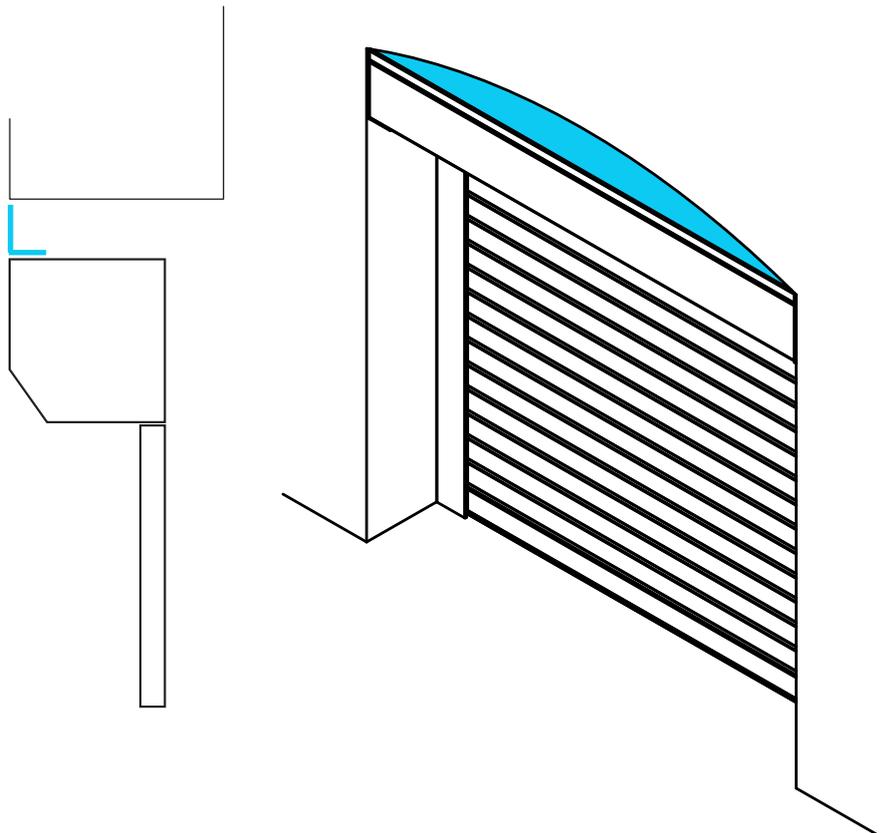

Panneau solaire déporté

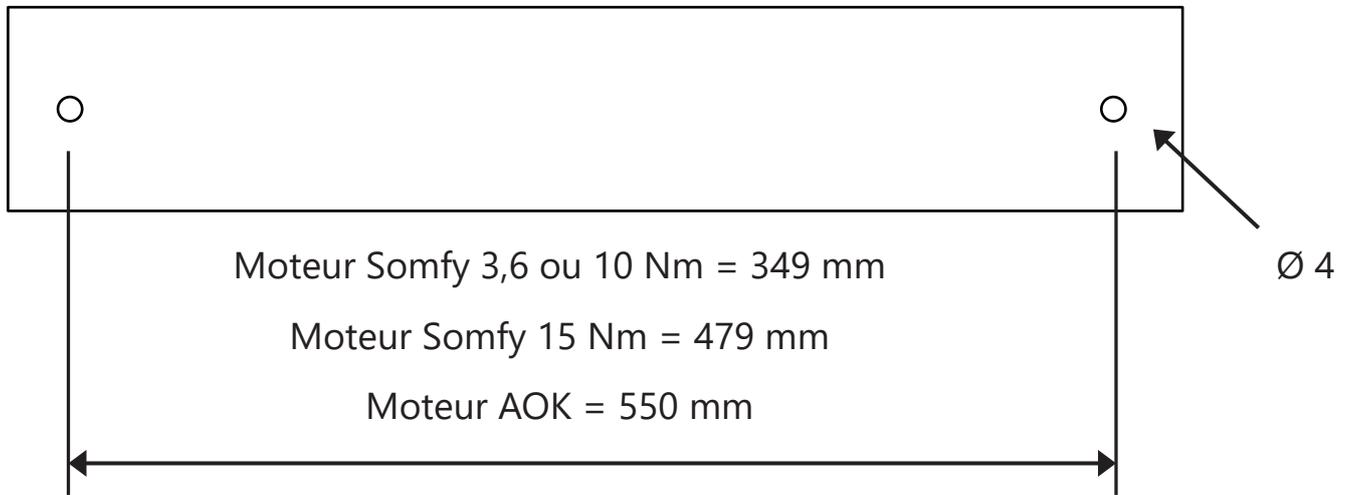

 Visserie non fournie

