


Nos volets sont réglés en usine :

- Sens montée/descente réglé en usine.
- Un point de commande est appairé au volet roulant
- Les fins de courses se règle automatiquement

1 Raccordement électrique

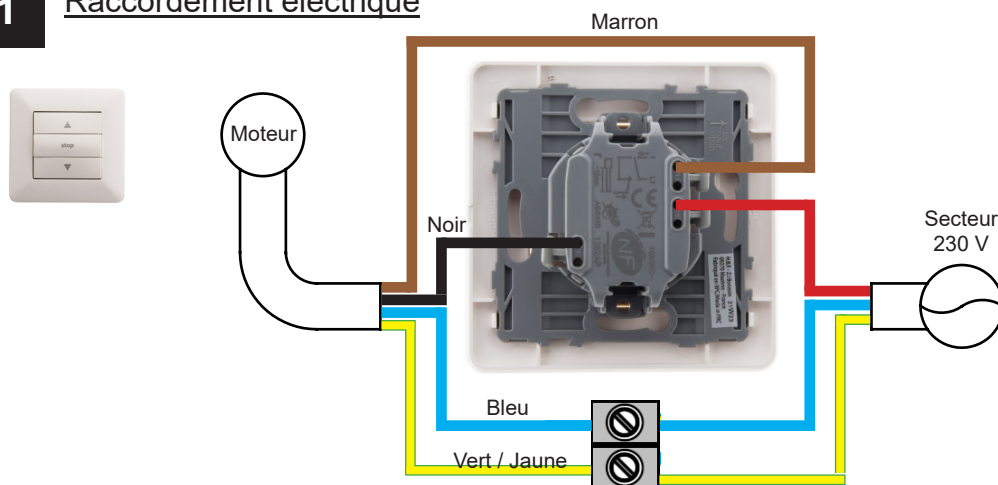


L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100

Couper l'alimentation électrique.
Connecter le moteur suivant les indications du schéma.
Après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers.
Mettre le volet sous tension et tester le.

Pour inverser le sens de rotation, inverser les fils noir et marron du moteur.

2 Programmation automatique des fins de courses

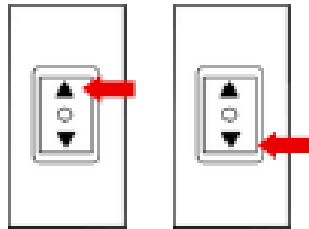


Amener le volet en fin de course haute et en fin de course basse 5 à 6 fois (5/6 cycles).


Vous savez que les fins de courses sont programmés quand vous voyez le ralentissement en fin de course haute et basse.

Le réglage est terminé


3 Remise à zéro du moteur

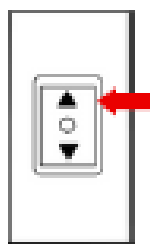


Maintenez la touche **MONTÉE** durant **2 secondes**

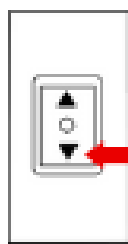

Effectuez **5 impulsions** sur le bouton **BAS** (à intervalle d'**1 seconde**)

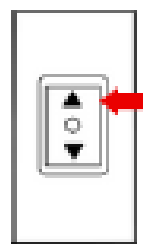

Maintenez le bouton **HAUT** durant environ **7 secondes**

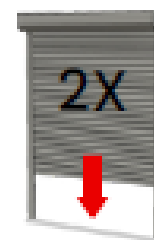

Le volet fait **2 va-et-vient**.



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



Adresses sur quefairedemesdechets.fr