


Nos volets sont réglés en usine :

- Sens montée/descente réglé en usine.
- Réglage des fins de course haute et basse
- Commande programmée.

1 Raccordement électrique

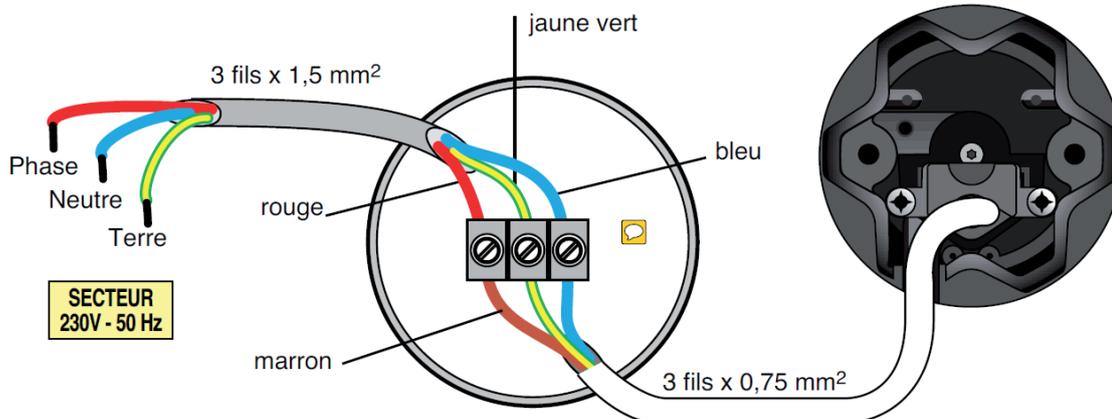


L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100

Couper l'alimentation électrique.

Connecter le moteur suivant les indications du schéma. Après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers. Mettre le volet sous tension et tester le.

Si vous n'avez pas recoupé vos coulisses, le réglage est terminé. Dans le cas contraire ajuster la fin de course basse.

2 Ajustement des fins de courses

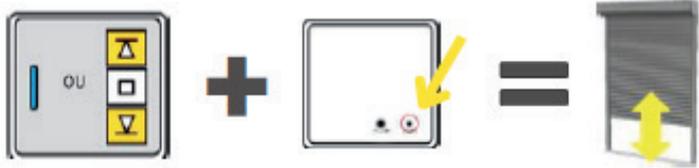

Positionner le volet sur la position à ajuster en appuyant sur la touche **montée ou descente**

Appuyer sur la touche **PROG**

Le volet fait un va-et-vient.




Ajuster la position du volet

Appuyer sur la touche **PROG**


Le volet fait un va-et-vient.

3 Effacer un émetteur

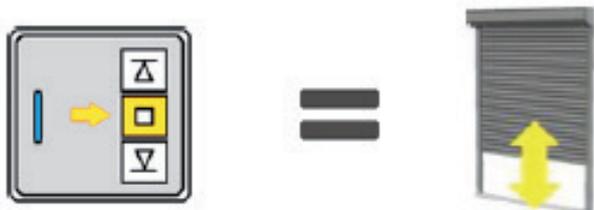

Appuyer sur la touche **STOP** du 1er émetteur durant **5 secondes**

Le volet fait un va-et-vient.

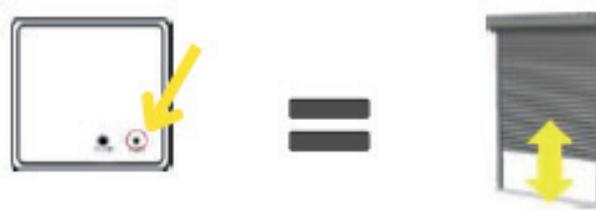

Appuyer sur la touche **PROG** de l'émetteur à effacer à l'aide d'un trombone durant **1 seconde**.

Le volet fait un va-et-vient.

4 Ajout d'un nouvel émetteur ou télécommande



Appuyer sur la touche **STOP** du 1er émetteur durant **5 secondes**


Le volet fait un va-et-vient.



Appuyer sur la touche **MONTÉE** du nouvel émetteur

Le volet fait un va-et-vient.

5 Modification du sens de rotation

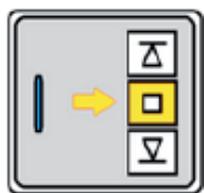

Maintenir la touche **STOP** durant 5 secondes


Le volet fait un va-et-vient.



Appuyer sur **DESCENTE** (1 pression)

Le volet fait un va-et-vient.

6 Effacement de la mémoire du moteur

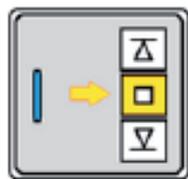

Maintenir la touche **STOP** durant **5 secondes**

Le volet fait un va-et-vient.




Maintenez la touche **PROG** durant environ **7secondes** (ne pas relâcher)

Le volet fait un premier va-et-vient.




Le volet fait **2** va-et-vient.

7 Programmation du premier émetteur

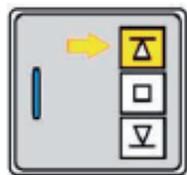

Mettre le volet
hors tension

Maintenir la touche
montée de la
télécommande
jusqu'à ce que la
LED bleue soit fixe

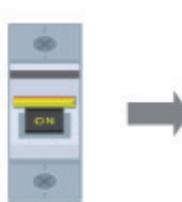

Mettre le volet
sous tension

Le volet fait
un va-et-vient,
relâcher la
touche **montée**




=



Appuyer à
nouveau sur la
touche **montée**
(1 pression)

Le volet fait un
va-et-vient.

8 Programmation manuelle des fins de courses



Appuyer sur la
touche **PROG**



En fonction de sa
position, amener
le volet en position
haute ou basse




Appuyer sur la
touche **PROG**



En fonction de sa
position, amener
le volet en position
haute ou basse



Appuyer sur la
touche **PROG**

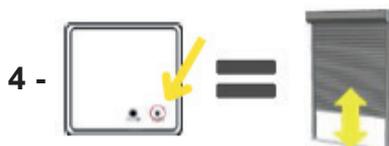

Appuyer sur la
touche **PROG**