

Nos volets sont réglés en usine :

- Sens montée/descente réglé en usine.
- Commande programmée.
- Les fins de courses se règle automatiquement

1 Programmation automatique des fins de courses



Amener le volet en fin de course haute et en fin de course basse **5 à 6 fois (5/6 cycles)**.

Vous savez que les fins de courses sont programmés quand vous voyez le ralentissement en fin de course haute et basse.

Le réglage est terminé

2 Ajustement des fins de courses haute et basse



Amenez le volet sur la nouvelle position à l'aide des touches **MONTÉE / DESCENTE**

Appuyer sur le bouton **LEARN** de la télécommande **pour ouvrir la mémoire du moteur**

Le volet fait un va-et-vient.



Amenez le volet sur la nouvelle position à l'aide des touches **MONTÉE / DESCENTE**

Appuyer sur le bouton **LEARN** de la télécommande **pour enregistrer la position**

Le volet fait un va-et-vient.

3 Effacer une télécommande



Appuyer sur la touche **STOP** de la télécommande à effacer durant **5 secondes**

Le volet fait un va-et-vient.



Appuyer sur le bouton **LEARN** de la télécommande à effacer durant **1 seconde**

Le volet fait un va-et-vient.

4 Ajout d'une nouvelle télécommande



Appuyer sur la touche **STOP** de la 1ère télécommande durant **5 secondes**



Le volet fait un va-et-vient.



Appuyer une fois sur la touche **MONTÉE**
De la nouvelle télécom-



Le volet fait un va-et-vient.

5 Modification du sens de rotation



Appuyer sur la touche **STOP** de la télécommande durant **5 secondes**



Le volet fait un va-et-vient.



Appuyer une fois sur la touche **DESCENTE**



Le volet fait un va-et-vient.

6 Effacement total de la mémoire du moteur



Appuyer sur la touche **STOP** de la télécommande durant **5 secondes**



Le volet fait un va-et-vient.



Maintenir la touche **LEARN** durant environ **7 secondes** (ne pas relâcher)




Le volet fait un **premier va-et-vient.**



Le volet fait **deux va-et-vient.**

7 Programmation de la première télécommande

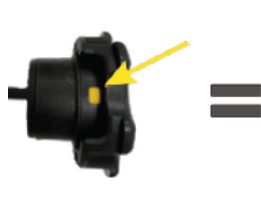

Appuyer sur le bouton **PROG** de la tête moteur jusqu'à ce que le volet fasse un **va et vient**, puis relâcher la touche




Appuyer une fois sur la touche **MONTÉE**



Le volet fait un va-et-vient.



1 Perçage des fixations

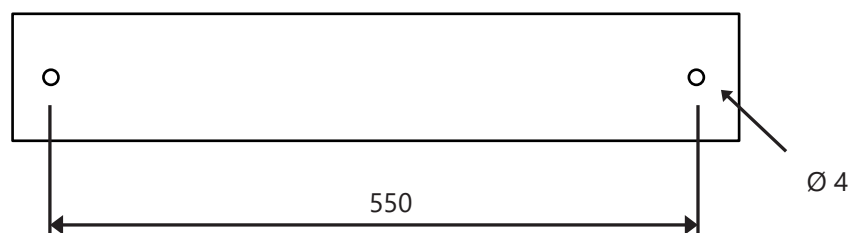



2 Vissage des fixations




Visserie non fournie

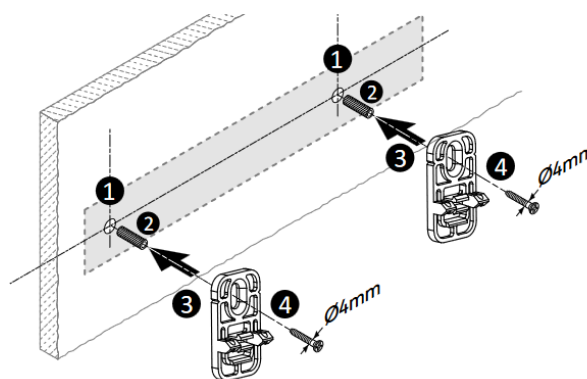

3 Montage du panneau

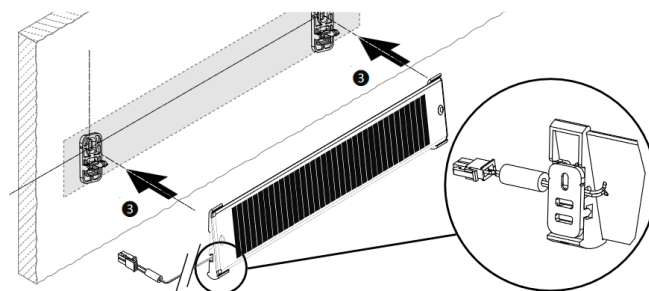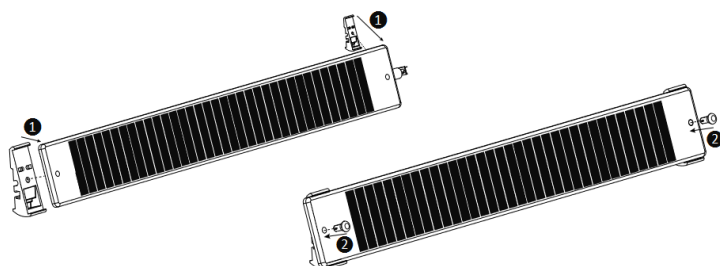

4 Raccordement

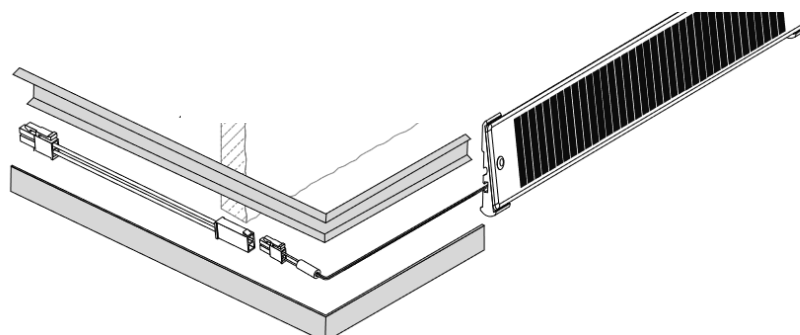



Toute utilisation d'un autre chargeur de batterie est interdite

1 Association du bloc d'alimentation et de l'adaptateur secteur



Placer l'encoche de l'adaptateur secteur en face de l'encoche du bloc d'alimentation



Tourner d'1/4 de tour


2 Branchement à la batterie



Décâbler la batterie du moteur




Brancher le chargeur à la batterie

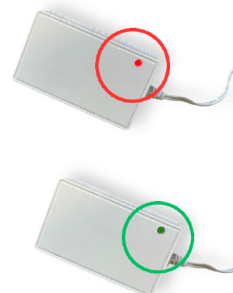

LED rouge : batterie en charge

LED verte : batterie chargée

3 Branchement au moteur

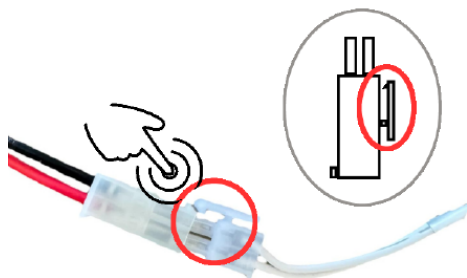

Débrancher le chargeur



Rebrancher la batterie au moteur



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION
DISTRIBUTEUR
DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr