


NOTICE DE POSE

Moteur RS100 solaire - Amy sun protect


1 Raccordement

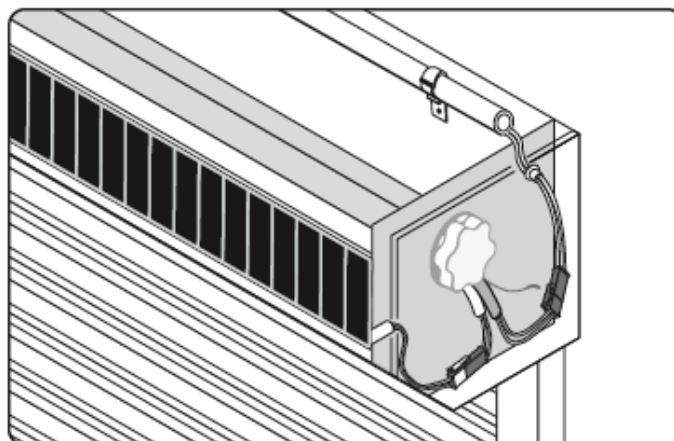

Ce volet est réglé en usine :

- Sens montée/descente réglé en usine.
- Réglage des fins de course haute et basse en automatique
- Un point de commande est appairé au volet roulant
- Le raccordement du moteur à la batterie et au panneau est réalisé

2 Mise en service

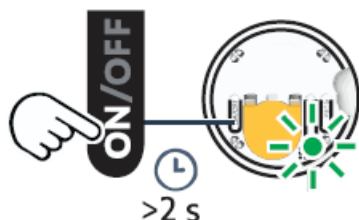

Pour **activer** votre télécommande, faire un appui long sur le bouton On/Off jusqu'à ce que la LED s'allume en vert.



Tester votre volet.

Votre volet est opérationnel

3 Enregistrement ou modification de la position favorite « my »



Positionner le volet roulant à la position souhaitée



Appuyer sur **my** jusqu'au va et vient

NOTICE DE POSE

Moteur RS100 solaire - Amy sun protect

4 Suppression de la position favorite « my »



Positionner le volet roulant à la position favorite



Appuyer 5 secondes sur **my**

5 Fonction Sun Protect

Activation de la fonction



Un capteur de température invisible est intégré à l'intérieur de la télécommande.
Ce capteur mesure la température à l'intérieure de la pièce et fait descendre le volet en cas de canicule.

Par défaut la consigne est réglée à 26°C, mais vous pouvez ajuster cette valeur :

- Faire un appui long sur **T°/Mode** pour activer le mode réglage
 - La Led à l'arrière de la télécommande s'allume en vert
 - Ensuite la Led s'allume en orange
- Pour vérifier que vous êtes dans le mode réglage, appuyer simultanément sur les touches **Montée** et **Descente**
 - La Led de la face avant de la télécommande clignote 3 fois (pour un réglage à 26°C)
- Appuyer sur les touches **Montée** ou **Descente** pour changer la consigne


Clignote 1 fois		24°C
Clignote 2 fois		25°C
Clignote 3 fois		26°C
Clignote 4 fois		27°C
Clignote 5 fois		28°C

- Patienter 10 secondes pour sortir du mode

NOTICE DE POSE

Panneau solaire déporté



1 Perçage des fixations

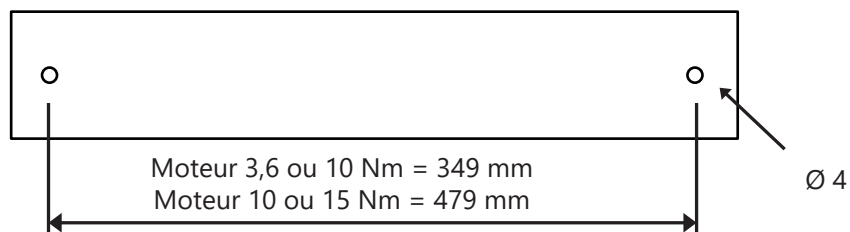



2 Vissage des fixations




Visserie non fournie

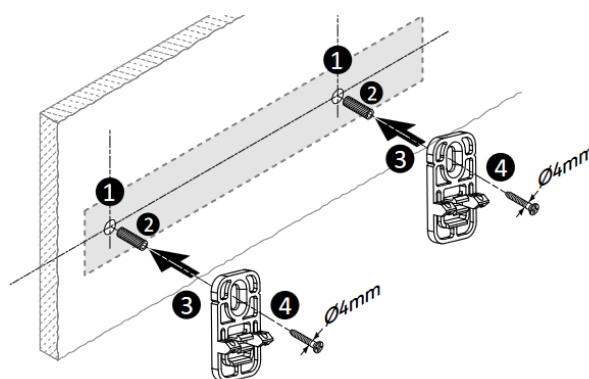

3 Montage du panneau

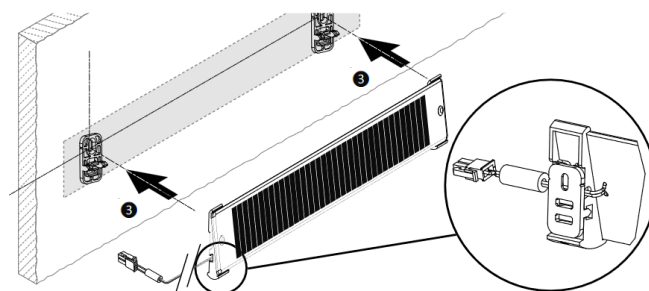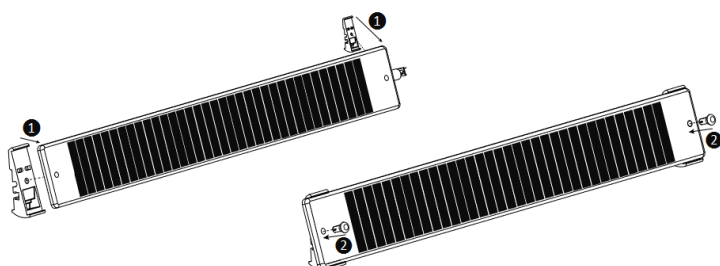

4 Raccordement

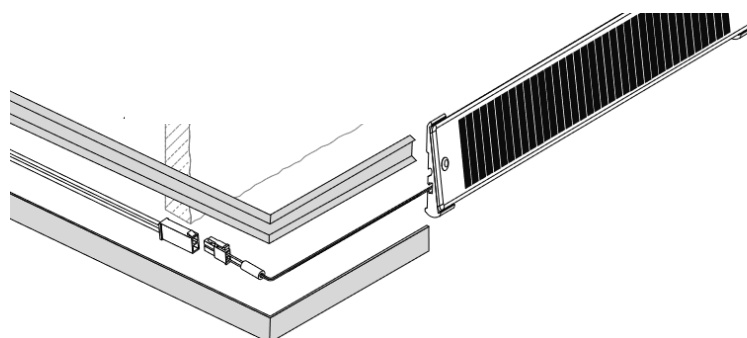





Toute utilisation d'un autre chargeur de batterie est interdite

Ne pas dépasser le temps de charge maximal de 3h30

1

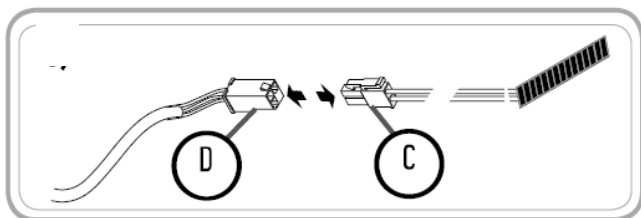


Débrancher le connecteur 2 broches du panneau solaire (C) et le connecteur 4 broches du câble Y (D)

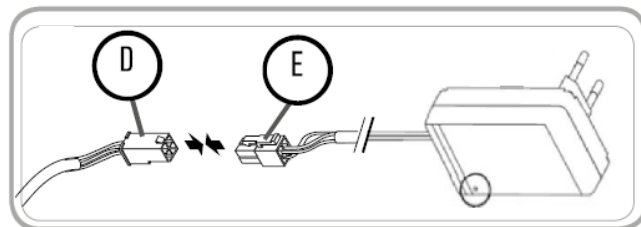

Câbler le connecteur 4 broches du chargeur de batterie externe (E) au connecteur 4 broches du câble Y (D)

2

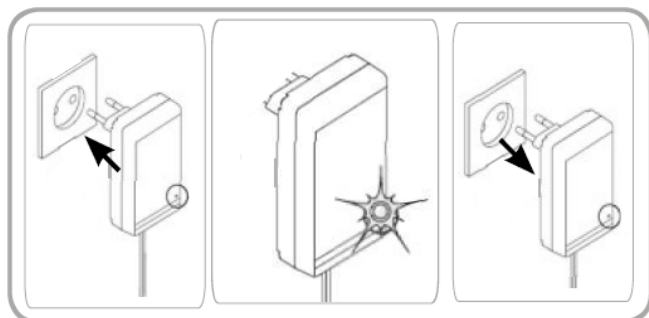


Brancher l'alimentation du chargeur de batterie externe à une prise secteur


Attendre que la LED passe au vert : la charge de la batterie est terminée

Débrancher le chargeur de la prise secteur

3

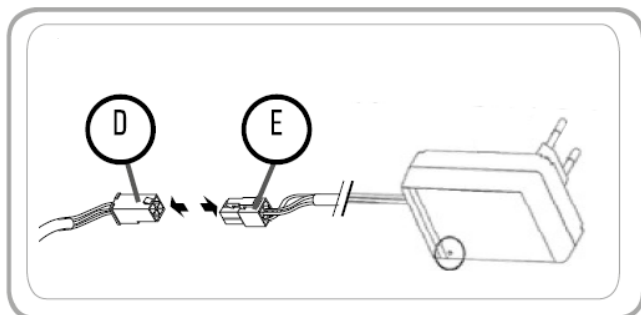

Débrancher le connecteur du chargeur de batterie externe (E) du connecteur du câble Y (D)

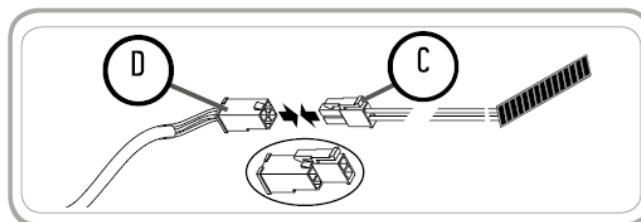

Recâbler le connecteur du panneau solaire (C) au connecteur du câble Y (D)



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION



DISTRIBUTEUR



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr