



Type de pose :

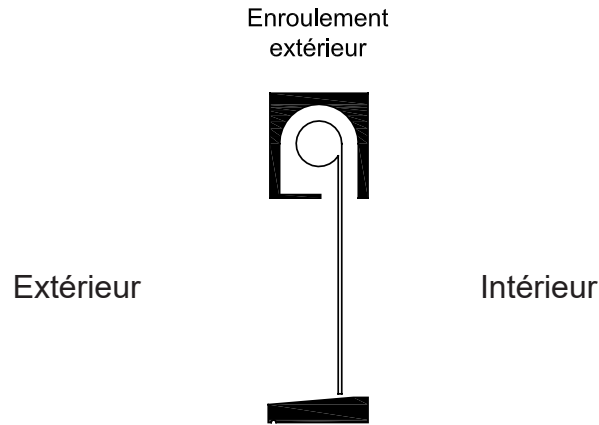


1 - Dimensions :

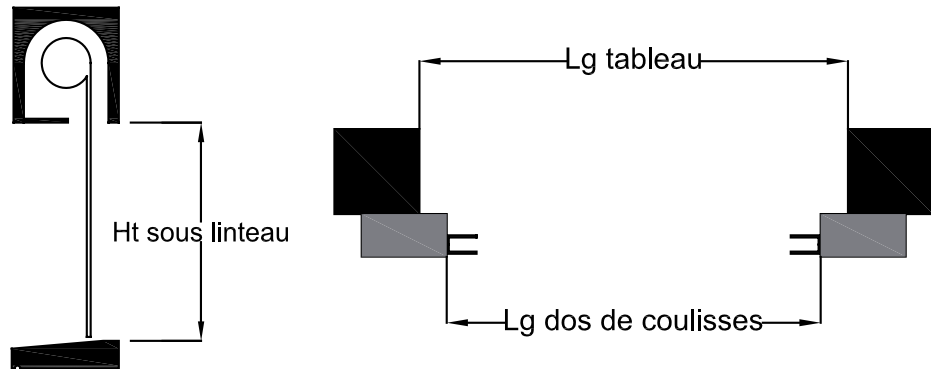

2 - Repérage de l'axe du coffre tunnel

Il est impératif que l'axe motorisé soit positionné à l'axe du coffre tunnel afin d'éviter le frottement du tablier contre les parois

Tous les éléments de fixation doivent être positionnés suivant cet axe

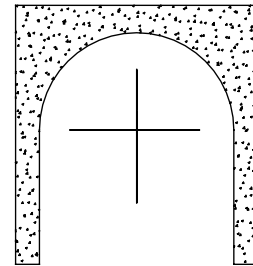

3 - Fixation du tube

- Enlever le clip du support moteur et visser le sur la joue du coffre avec la visserie fournie




- Insérer l'ensemble tube / moteur et remettre le clip



- Enlever la goupille du coussinet et visser le sur la joue opposée




- Insérer l'embout télescopique dans le téton du coussinet, remettre la goupille et bloquer la baguette d'arrêt

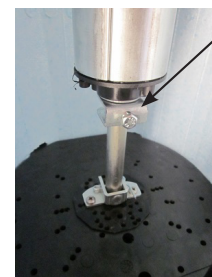

4 - Pose des coulisses

- Positionner les coulisses, en tenant compte de la tulipe suivant le sens d'enroulement.
- A l'aide d'un crayon tracer les repères des trous de fixation.
- Retirer les coulisses, percer et cheviller à l'aide des vis fournies.

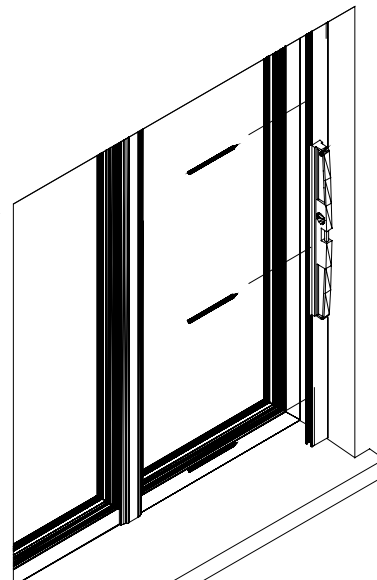


5 - Mise en place du tablier


- Insérer le tablier dans les coulisses



Risque de rayures

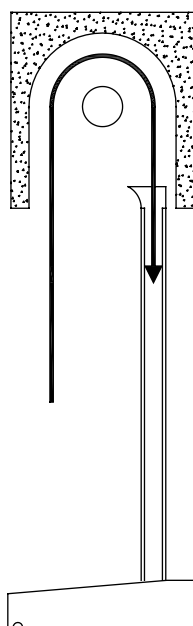

- Insérer les attaches dans la première lame du tablier

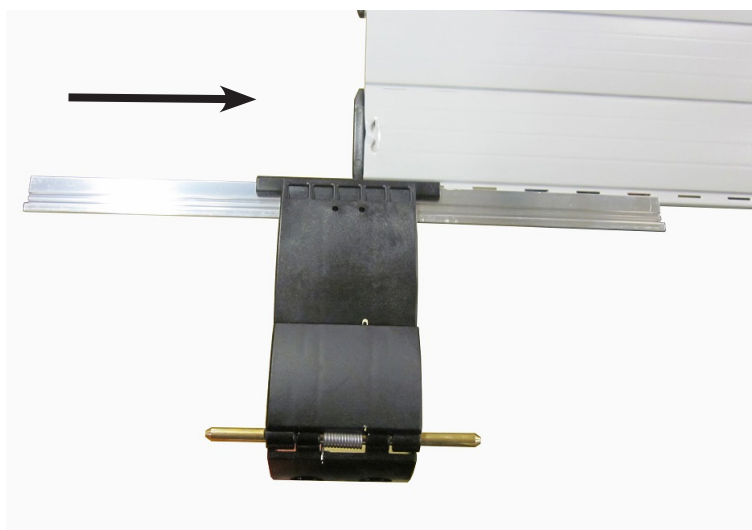

6 - Fixation des vérrous

Enlever les vis maintenant les bagues

Répartir les bagues 2 à 2 sur la longueur du tube

Insérer les verrous dans les bagues


Visser les bagues



7 - Mise en service

- Couper l'alimentation secteur
- Connecter le moteur suivant les indications du tableau ci-dessous

L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100

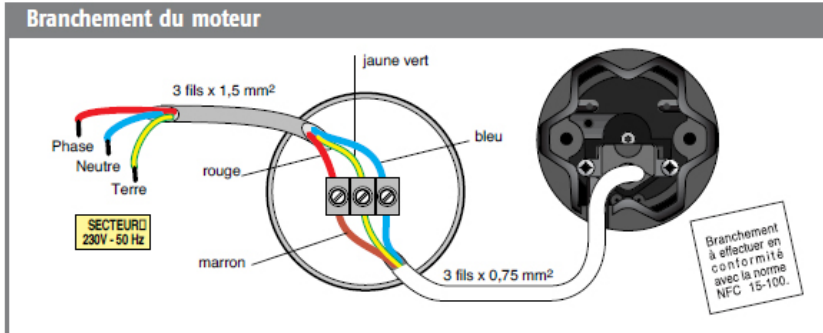

1 - Mettre le volet sous tension après installation


2 - Repérer la commande du volet dans le colis d'accessoires



3 - Tester le volet


4 - Programmation de la commande générale ou ajout d'un point de commande

Prendre la commande individuelle déjà programmée et appuyer sur le bouton programmation >3s

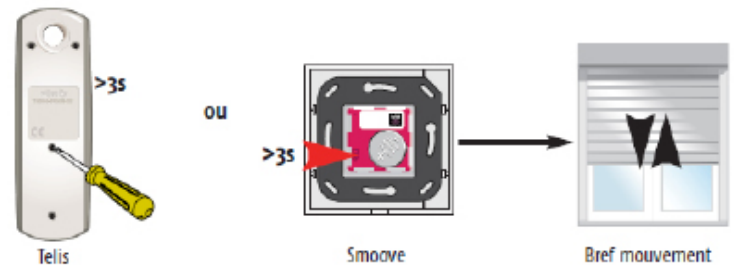

⚠ Dès le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !

Prendre la commande générale (ou à ajouter) et appuyer brièvement sur le bouton programmation

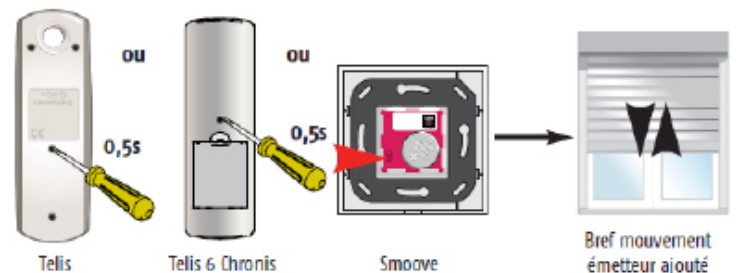


⚠ Dès le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !

Nota : pour la commande générale, répéter cette opération pour chacun des volets


5 - Suppression d'un point de commande

Prendre la commande individuelle,
appuyer sur le bouton programmation >3s

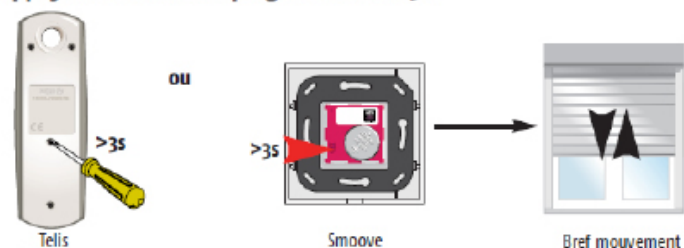

⚠ Dès le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !

Prendre la commande à supprimer
Appuyer brièvement sur le bouton programmation

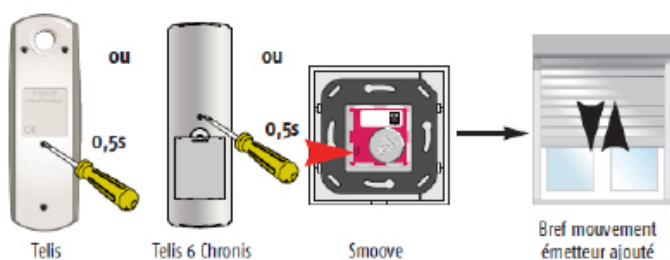


⚠ Dès le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !


NB : pour les réglages, la programmation des horaires, la saisie des noms ou des groupes sur la Telis 6 Chronis, se reporter à la notice d'installation Telis 6 Chronis RTS.

6 - Position favorite: par exemple position "lames ajourées".

Utilisation

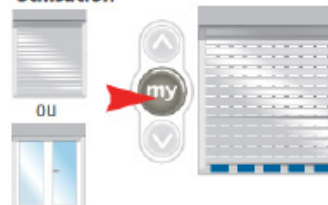

Modification

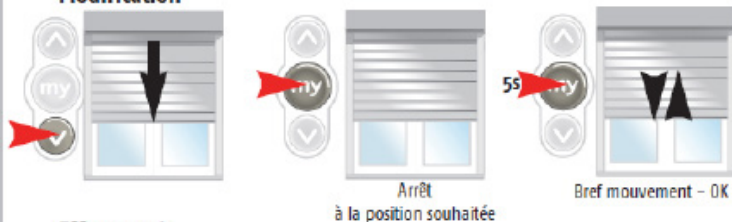

Effacement



7 - Inversion du sens de rotation (si nécessaire)

