



Type de pose :

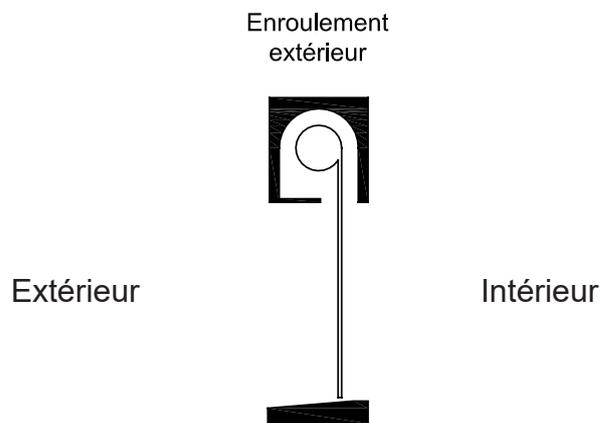


### 1 - Dimensions :

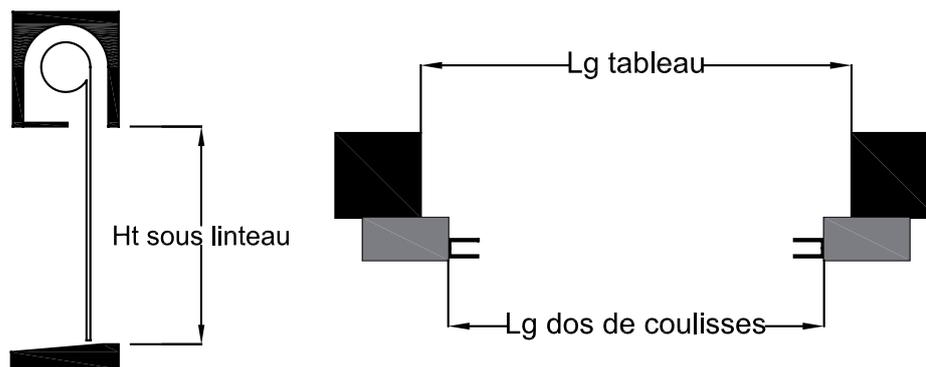

### 2 - Repérage de l'axe du coffre tunnel

Il est impératif que l'axe motorisé soit positionné à l'axe du coffre tunnel afin d'éviter le frottement du tablier contre les parois

Tous les éléments de fixation doivent être positionnés suivant cet axe

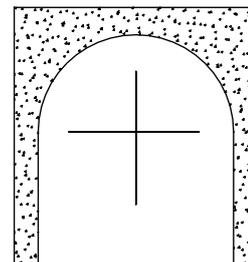

### 3 - Fixation du tube

- Enlever le clip du support moteur et visser le sur la joue du coffre avec la visserie fournie



- Insérer l'ensemble tube / moteur et remettre le clip



- Enlever la goupille du coussinet et visser le sur la joue opposée




- Insérer l'embout télescopique dans le téton du coussinet, remettre la goupille et bloquer la bague d'arrêt



#### 4 - Pose des coulisses

- Positionner les coulisses, en tenant compte de la tulipe suivant le sens d'enroulement.
- A l'aide d'un crayon tracer les repères des trous de fixation.
- Retirer les coulisses, percer et cheviller à l'aide des vis fournies.

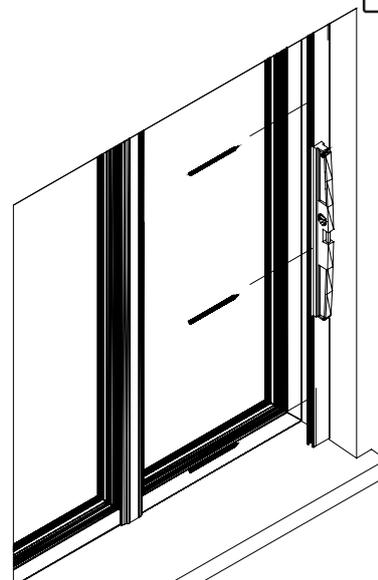


#### 5 - Mise en place du tablier


- Insérer le tablier dans les coulisses



**Risque de rayures**

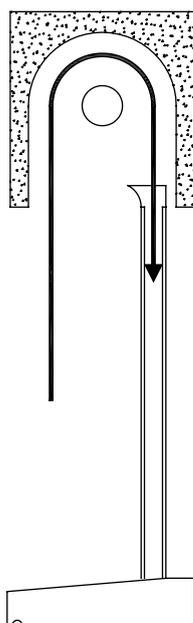

- Insérer les attaches dans la première lame du tablier

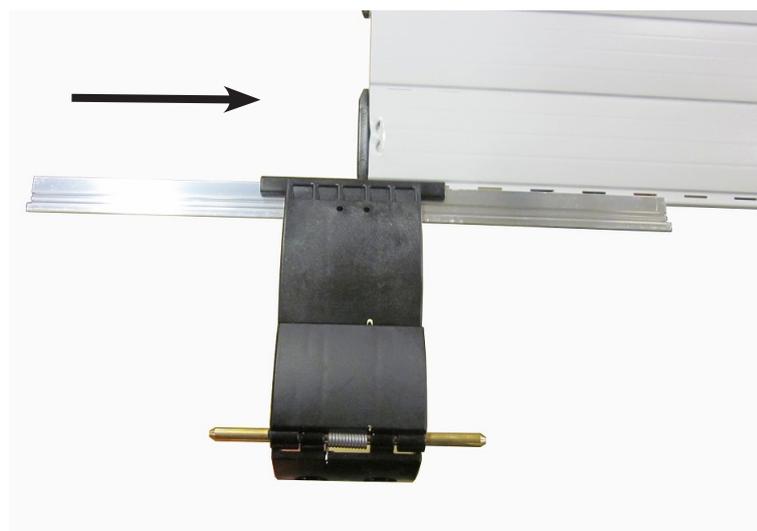

#### 6 - Fixation des vérrous

Enlever les vis maintenant les bagues

Répartir les bagues 2 à 2 sur la longueur du tube

Insérer les verrous dans les bagues


Visser les bagues



## 7 - Mise en service

- Couper l'alimentation secteur
- Connecter le moteur suivant les indications du tableau ci-contre

**L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100**

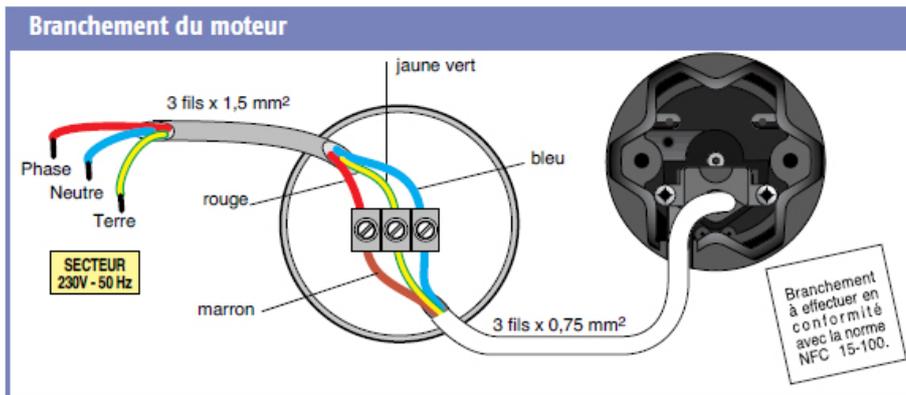

### 1 . Mettre le volet sous tension après installation

### 2 • Repérer la commande du volet dans le colis d'accessoires



### 3 . Inversion du sens de rotation (si nécessaire)

**⚠ Un moteur Oximo io doit avoir au moins 2 aller/retour complets**

**Nb :** la manipulation est identique pour les Situ 1 et 5 io et la Chronis io

#### Smoove Origin io




Arrêter le volet hors de ses fins de course

#### Smoove Origin io



Bref mouvement

#### Smoove Origin io

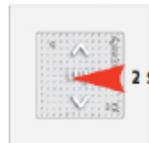

Valider  
Bref mouvement, le sens de rotation est inversé




Confirmation à exécuter dans les 5 secondes


**4 . Ajout ou suppression d'un deuxième émetteur à l'aide du premier émetteur codé**

**Depuis une commande individuelle déjà codée**

Nb : avec Situio 5 io, sélectionner au préalable le canal souhaité

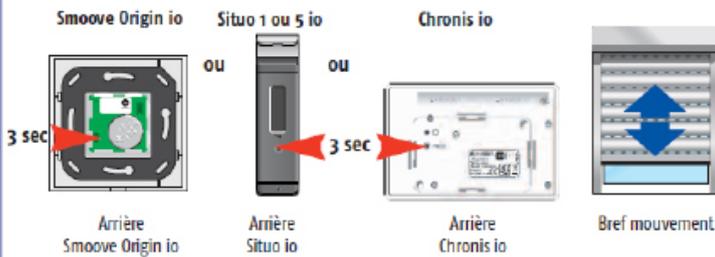

**Émetteur io-homecontrol à ajouter ou à supprimer**

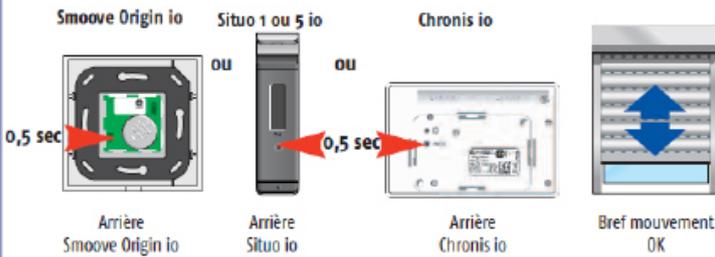


**Votre émetteur est programmé ou effacé**

**!** Cette opération doit se faire dans les 2 minutes qui suivent le réveil du moteur  
Relâcher la touche dès le bref mouvement du volet

**5 . Ajout ou suppression d'une commande générale avec Situio 1 ou 5 io ou Chronis io**

**Appairage de la Situio 1 ou 5 io ou Chronis io à un moteur**


**Depuis la commande individuelle**

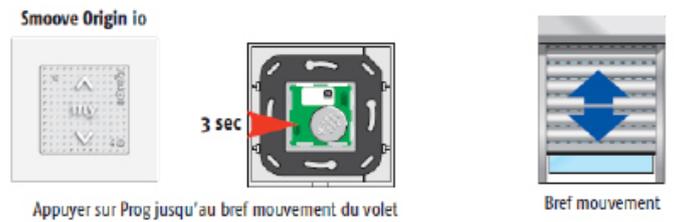

**Avec la Situio 1 ou 5 io ou Chronis io à ajouter ou à supprimer**

Nb : pour la Situio 5 io, sélectionner au préalable le canal souhaité

Confirmation à exécuter dans les 5 secondes

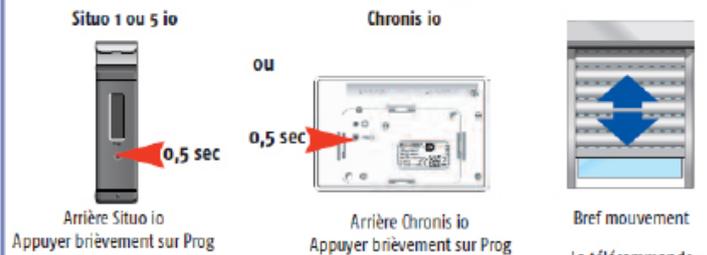

**Recommencer la même opération pour chacun des volets**

**6 . Programmation de la position favorite «my»**


**Le volet roulant est pré-réglé en lames ajourées**

Nb : la manipulation est identique pour les Situio 1 et 5 io et la Chronis io.  
Avec Situio 5 io, sélectionner au préalable le canal souhaité

**Utilisation**



**Modification**

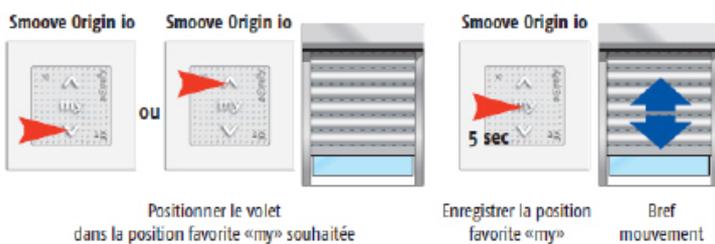

**Suppression**

