


Nos volets sont réglés en usine :

- Sens montée/descente réglé en usine.
- Réglage des fins de course haute et basse
- Un point de commande est appairé au volet roulant

1 Raccordement électrique

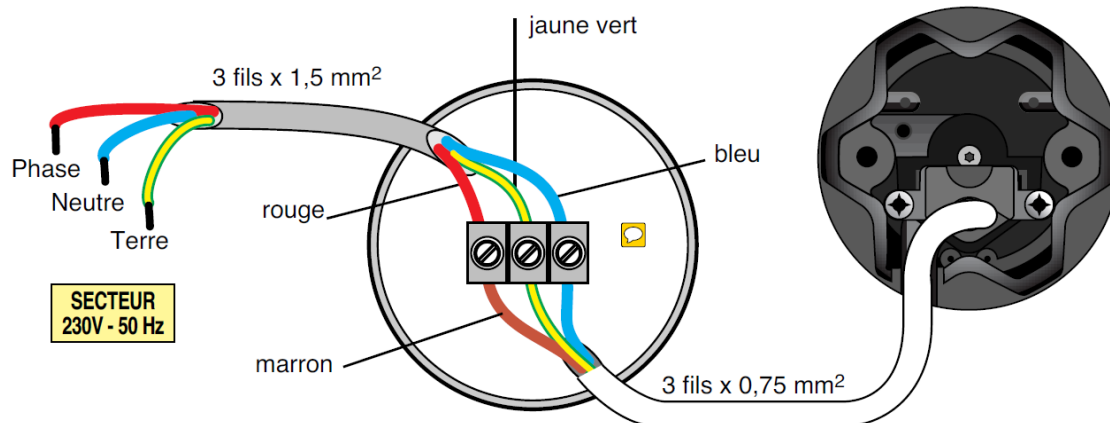


L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100



Couper l'alimentation électrique.
Connecter le moteur suivant les indications du schéma.
Après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers.
Mettre le volet sous tension et tester le.

Si vous n'avez pas recoupé vos coulisses, le réglage est terminé. Dans le cas contraire ajuster la fin de course basse.

2 Ajustement des fins de courses

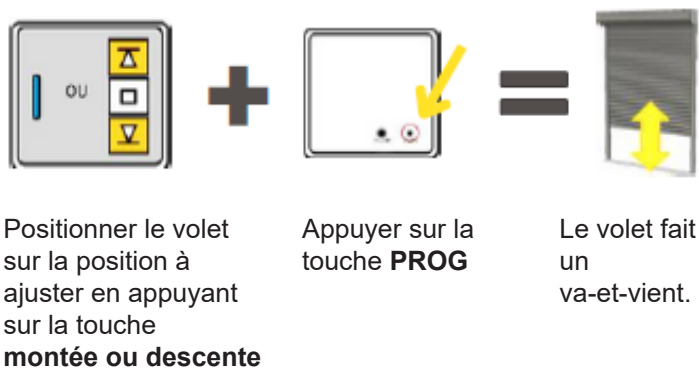

3 Effacer un émetteur

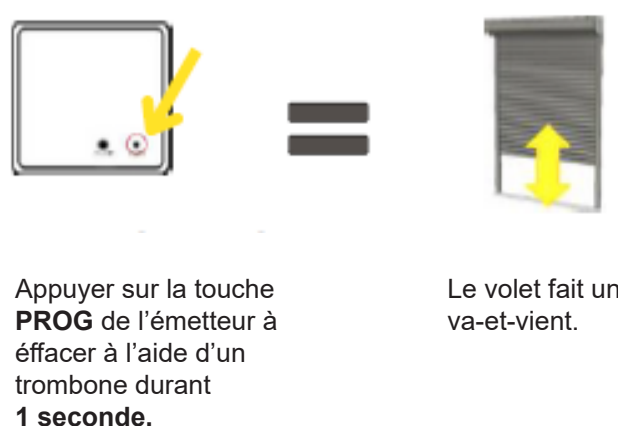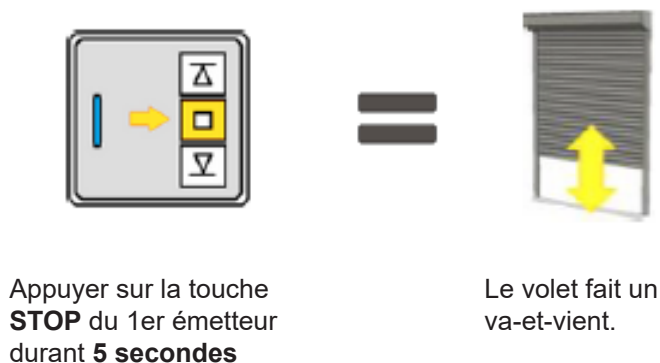

4 Ajout d'un nouvel émetteur ou télécommande



Appuyer sur la touche **STOP** du 1er émetteur durant **5 secondes**


Le volet fait un va-et-vient.



Appuyer sur la touche **MONTÉE** du nouvel émetteur

Le volet fait un va-et-vient.

5 Modification du sens de rotation

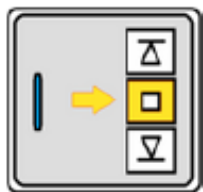

Maintenir la touche **STOP** durant 5 secondes


Le volet fait un va-et-vient.



Appuyer sur **DESCENTE** (1 pression)

Le volet fait un va-et-vient.

6 Effacement de la mémoire du moteur

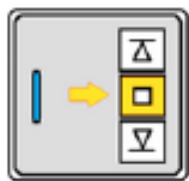

Maintenir la touche **STOP** durant

Le volet fait un va-et-vient.



Maintenez la touche **PROG** durant environ **7secondes** (ne pas relâcher)

Le volet fait un premier va-et-vient.



Le volet fait **2** va-et-vient.

7

Programmation du premier émetteur



Mettre le volet
hors tension

Maintenir la touche
montée de la
télécommande jus-
qu'à ce que la LED-
bleue soit fixe



Mettre le volet
sous tension

Le volet fait
un va-et-vient,
relâcher la
touche **montée**



Appuyer à
nouveau sur la
touche **montée**
(1 pression)

Le volet fait un
va-et-vient.

8

Programmation manuelle des fins de courses

1 -



Appuyer sur la
touche **PROG**


2 -



ou



En fonction de sa
position, amener le
volet en position
haute ou basse



Appuyer sur la
touche **PROG**


3 -



ou



En fonction de sa
position, amener le
volet en position
haute ou basse



Appuyer sur la
touche **PROG**

4 -



Appuyer sur la
touche **PROG**



**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



OU



OU



DÉCHÈTERIE