


Volet roulant traditionnel OPTIMO

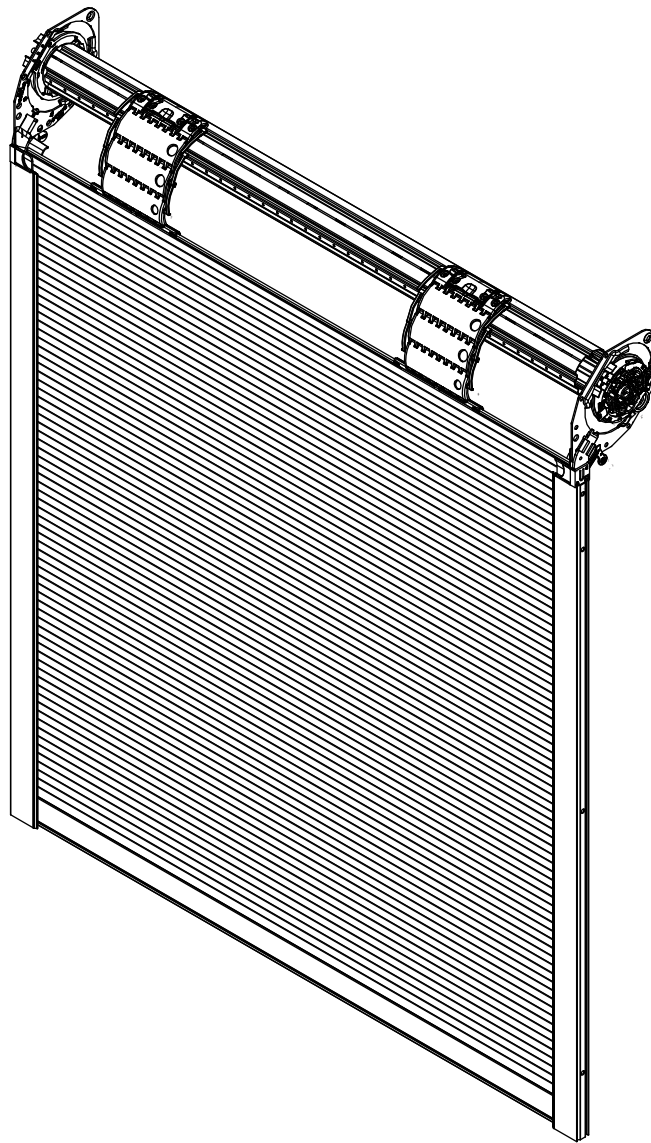



AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en œuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions des profils sont conformes à votre commande.

SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de protection.



STOCKAGE

Avant montage, les profils doivent être stockés horizontalement dans des conditions convenables ne pouvant entraîner de déformation des pièces.

Ne déballez votre colis qu'au moment du montage, sur le lieu d'installation.

ENTRETIEN

Simple lavage à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Fréquence 2 fois par an (augmenter la fréquence en cas de milieu salin).
L'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé conformément à cette notice.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

Le volet roulant doit faire l'objet d'un entretien régulier.

La garantie ne couvre pas :





Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit.

Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc).

La pose et la mise en œuvre du produit.


Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.fr

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

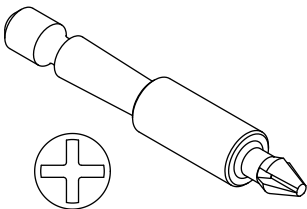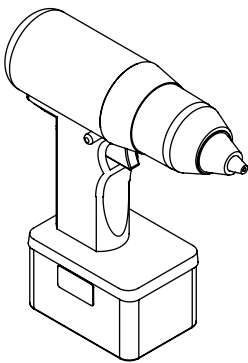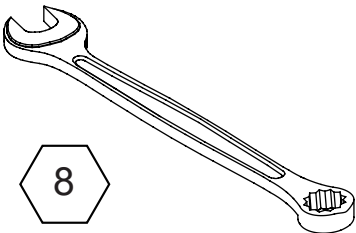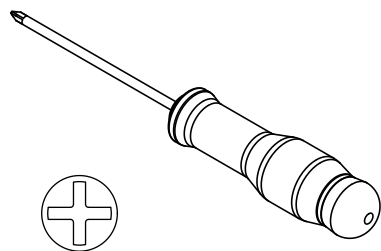


PIÈCES FOURNIES


Commun




Paire de coulisses

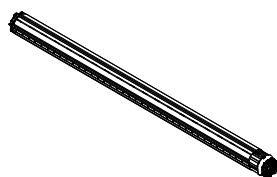


Axe

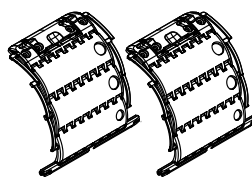

Verrous

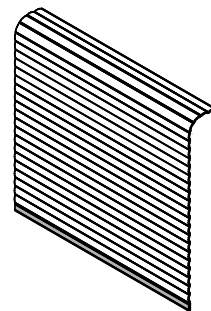

Tablier



Vis M5 x 16




Écrou M5




Vis tôle
3.9x25

Moteur

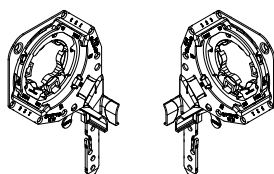


Paire de supports




Point de commande

Volet grande hauteur

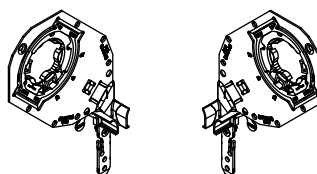


Support grande hauteur

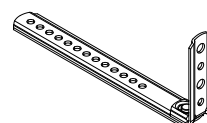


Jambe de force


Manivelle

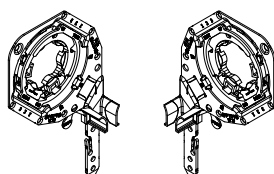

Paire de supports



Manivelle

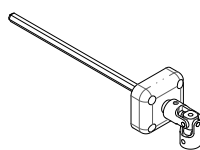

Passe caisson



Cheville
Ø6x30




Vis
Ø4.3 x 45




Clip



Vis
Ø4.2 x 13



Carré
10 x 80

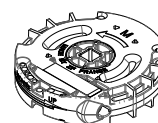

Treuil




Kit support Optimo



Les kits sont pré-réglés en fonction du diamètre d'enroulement de votre volet

Le diamètre d'enroulement dépend de la hauteur du volet et de lame

Les tulipes guidant la lame sont : - soit de couleur noir pour de la lame de 8 mm
- soit de couleur beige pour de la lame de 14 mm d'épaisseur

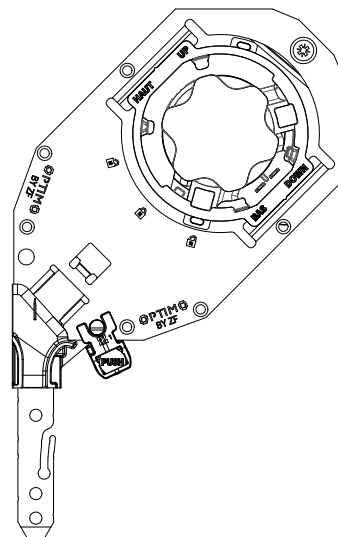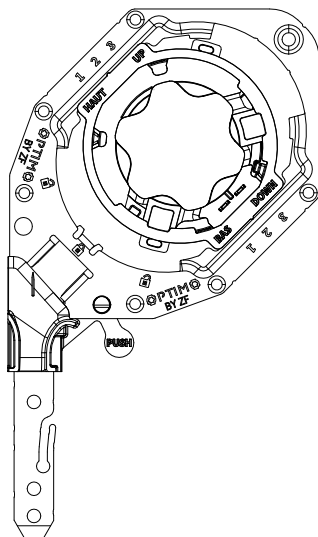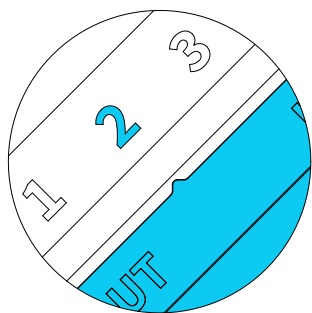

Position 1 - Ø max 150 mm

Position 2 - Ø max 165 mm


Position 3 - Ø max 180 mm




Ø max 200 mm sur coffre tunnel




Ø max 220 mm sur volet traditionnel

Les jambes de force sont obligatoire pour un enroulement de plus de 180 mm et d'une largeur de plus de 3200 mm







Changement réglage







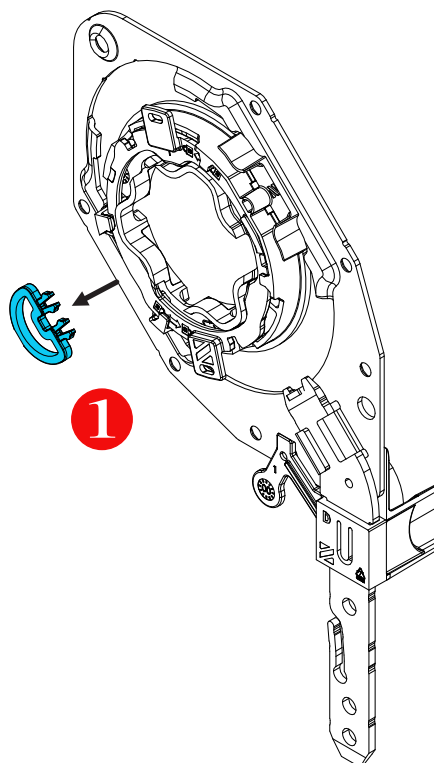


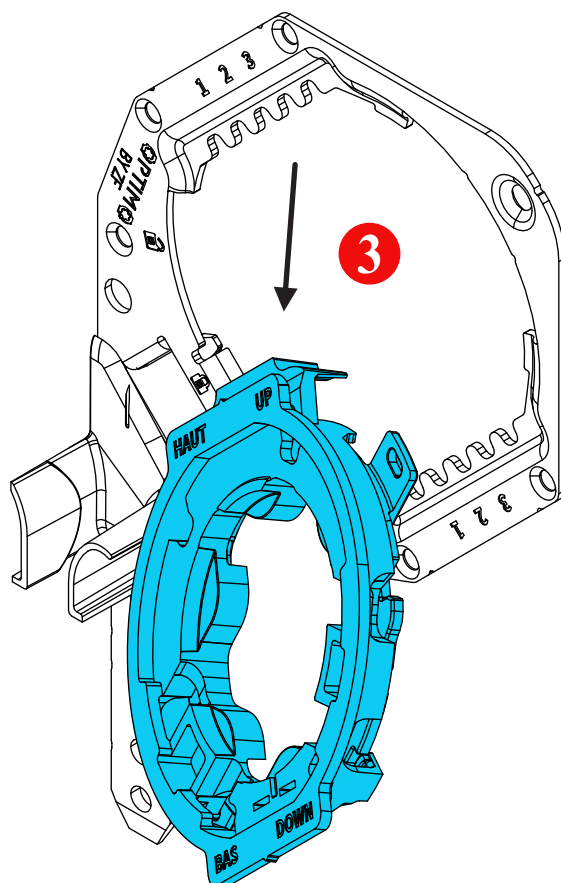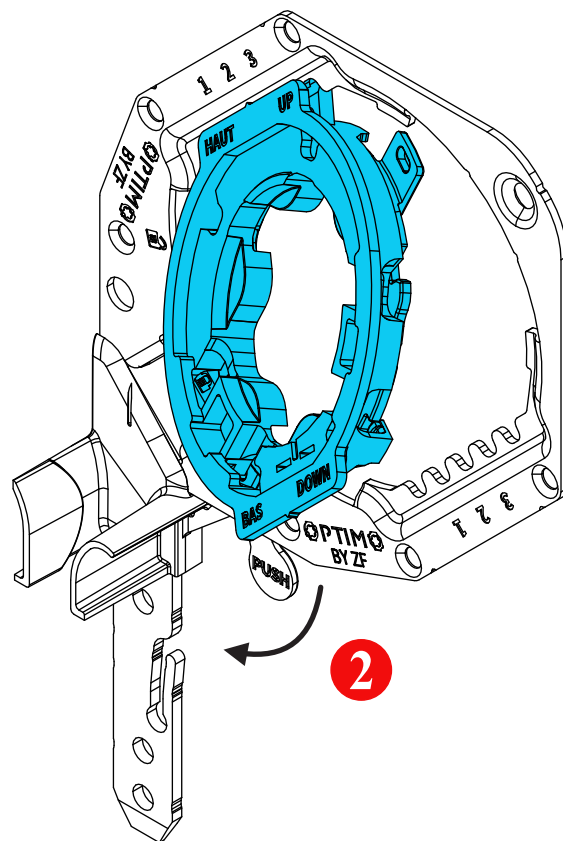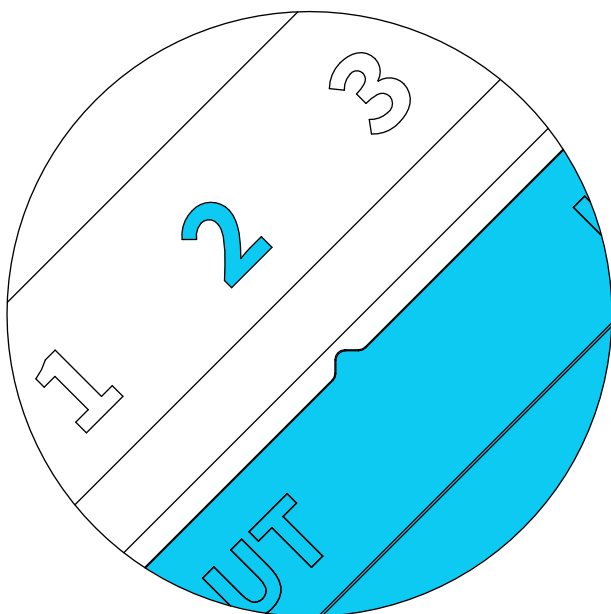



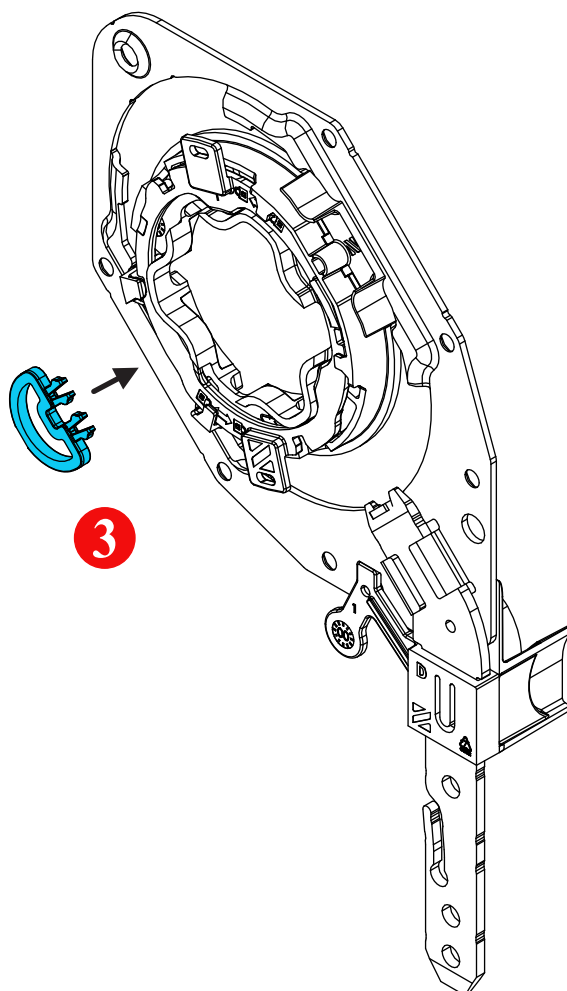
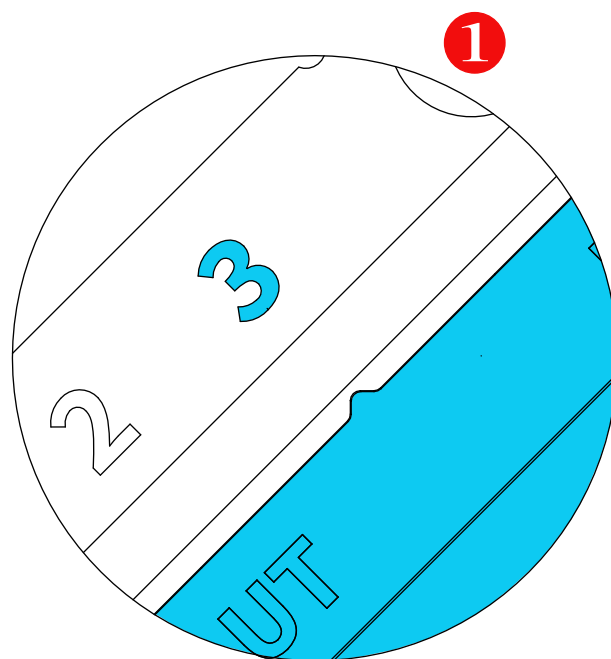
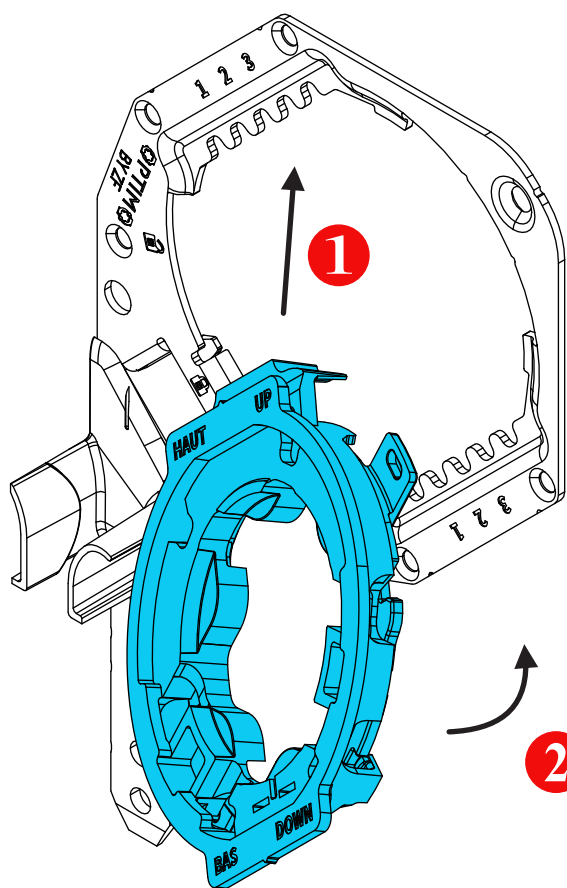








Type de volet

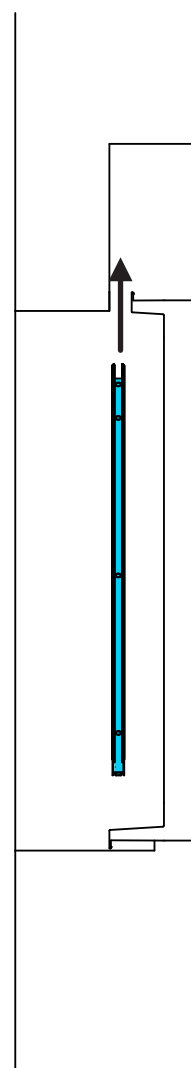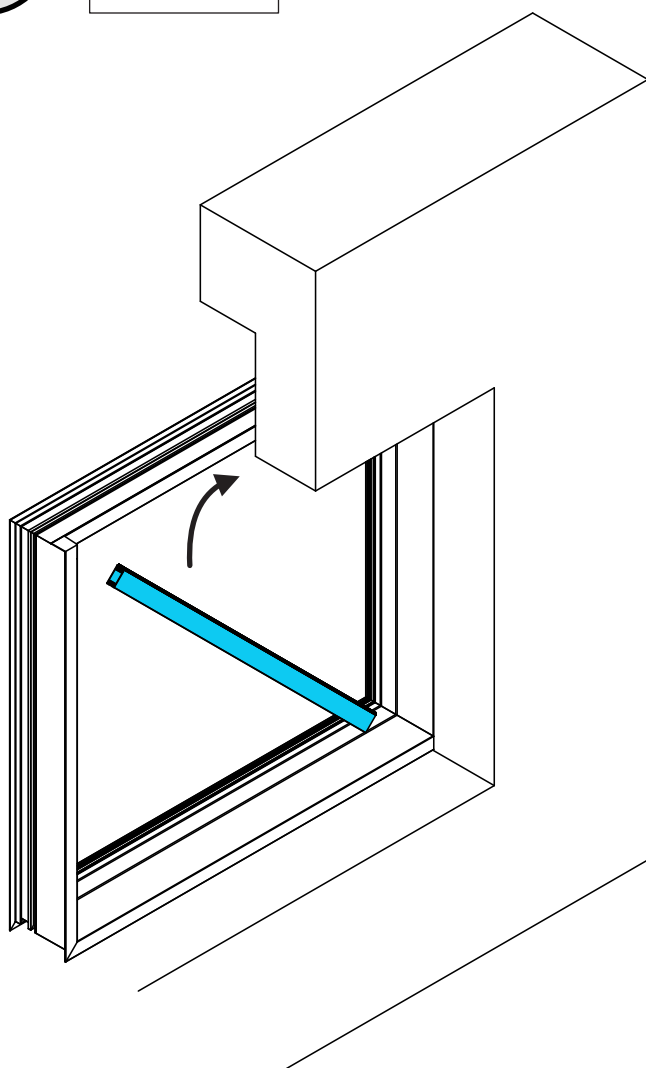
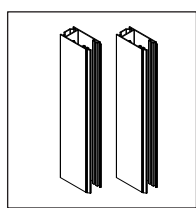
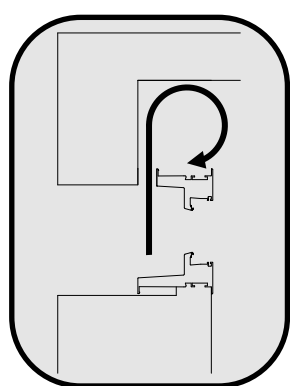
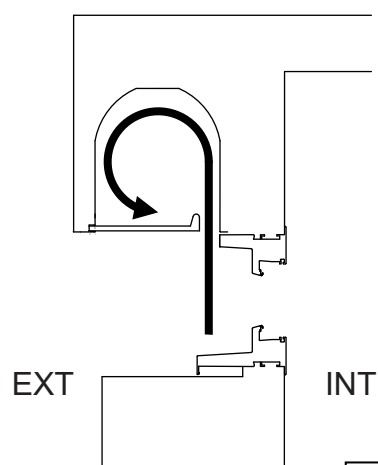
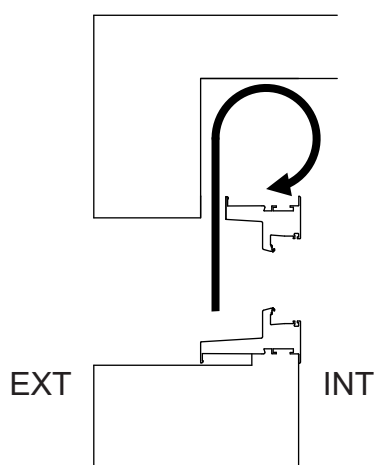


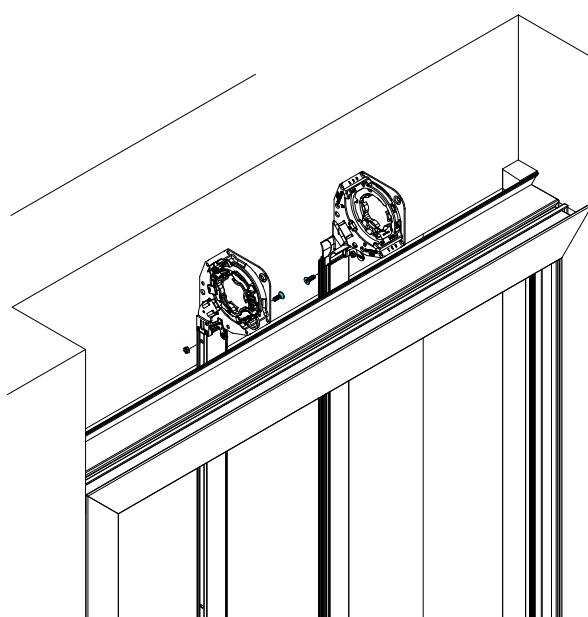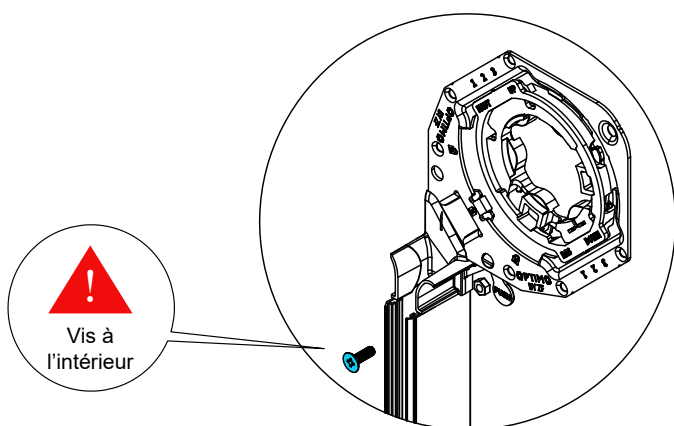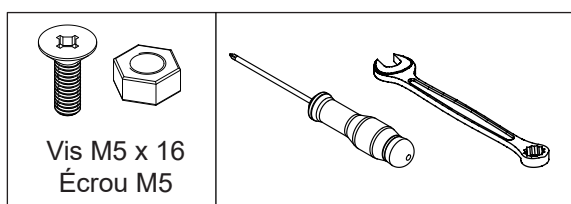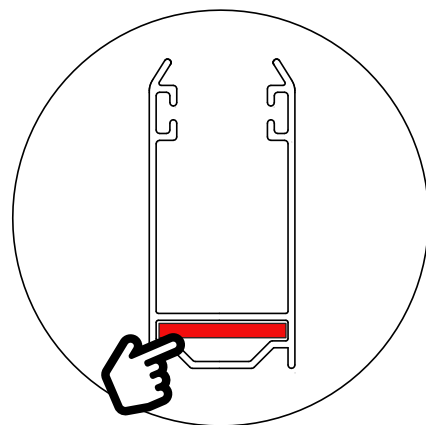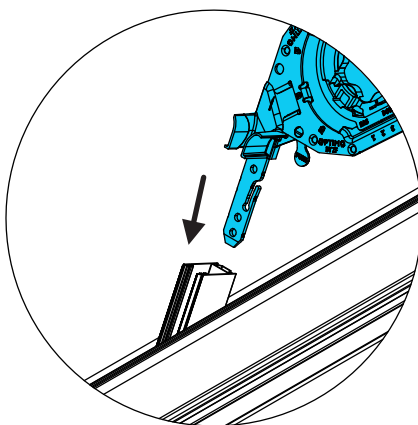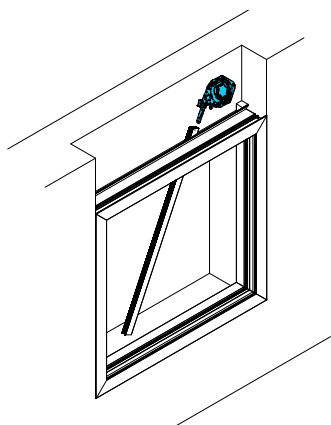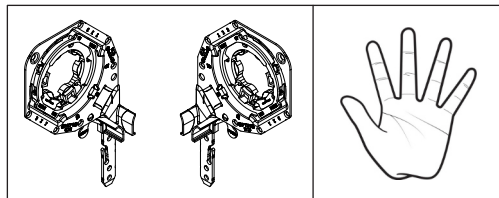



OU

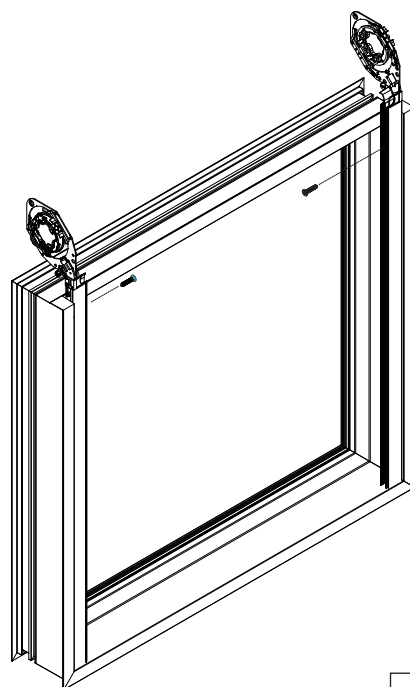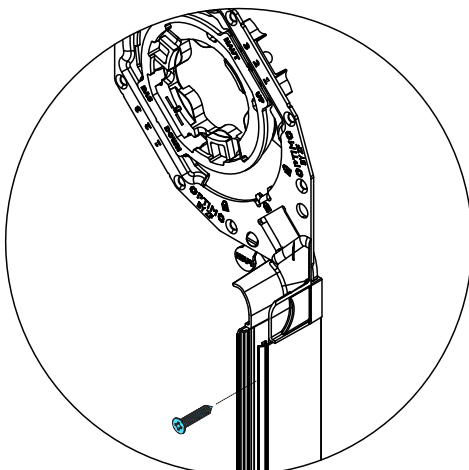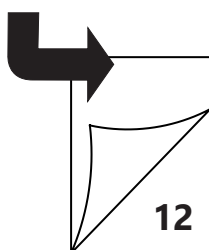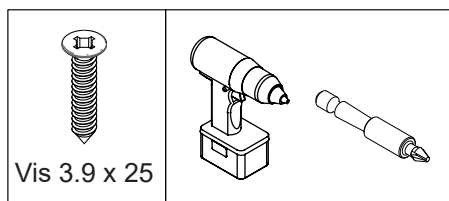

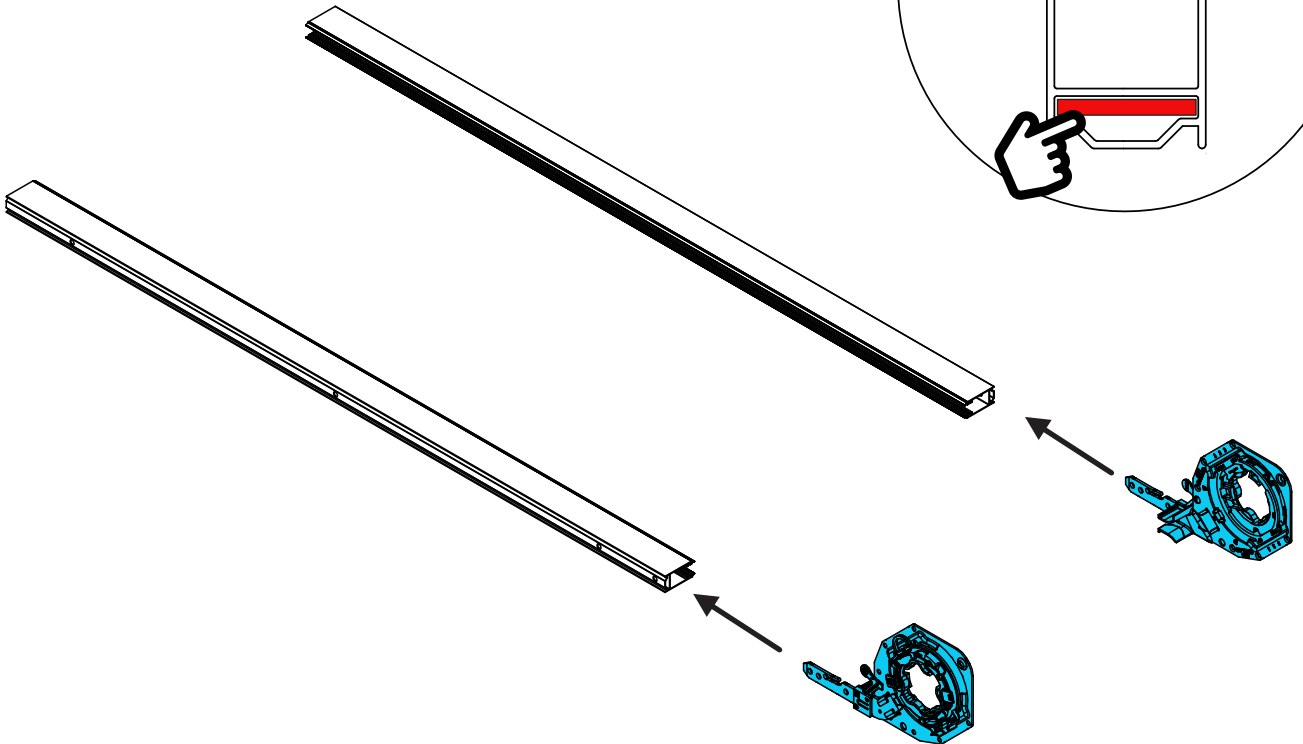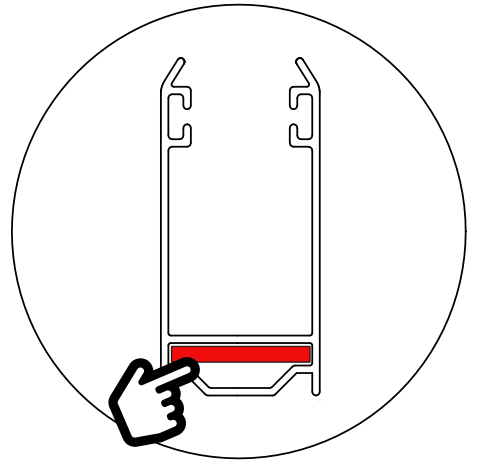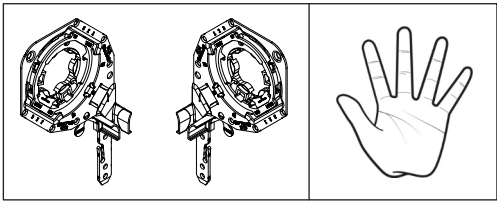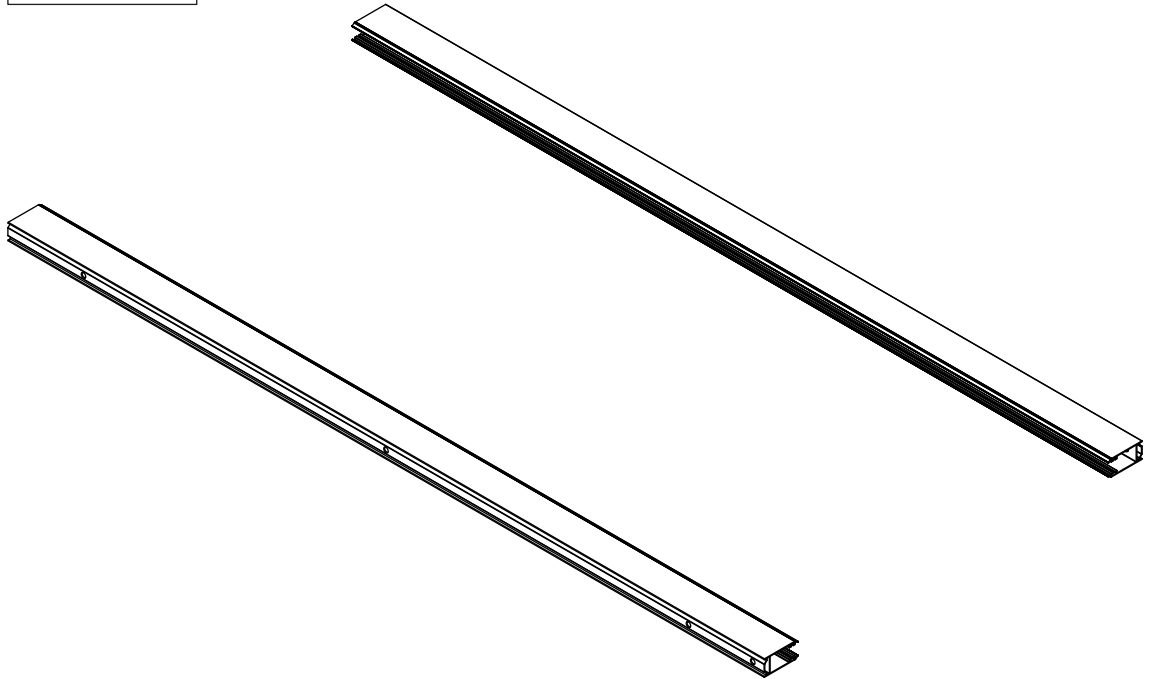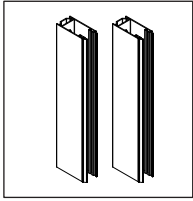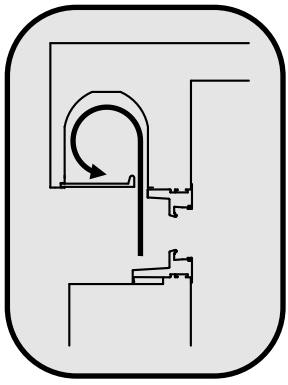


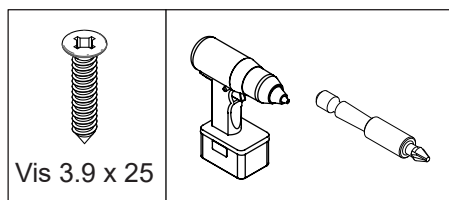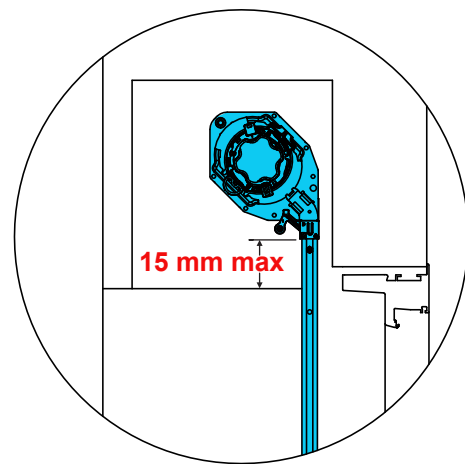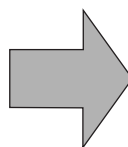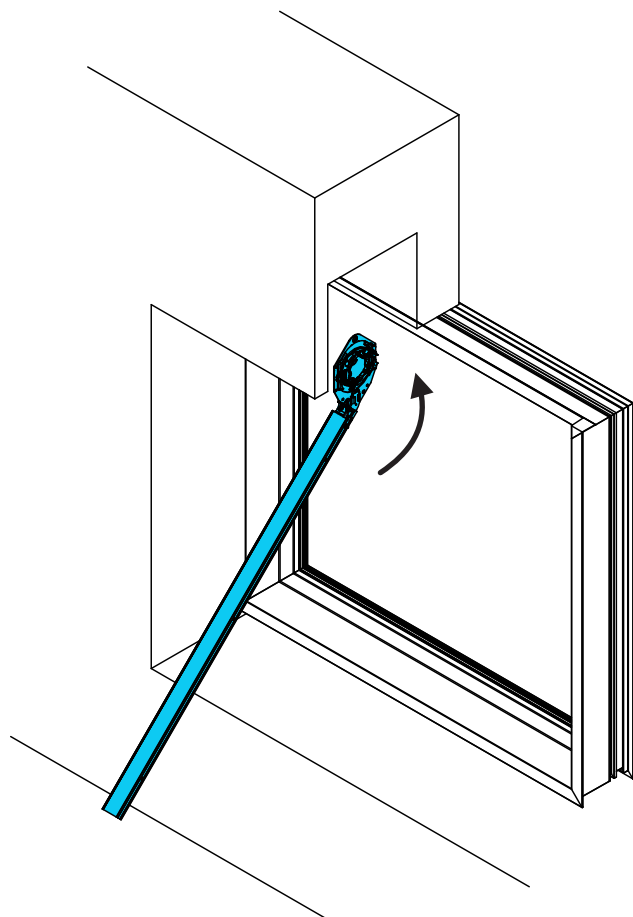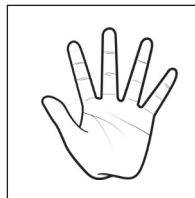


Visserie comprise
dans le kit de pose

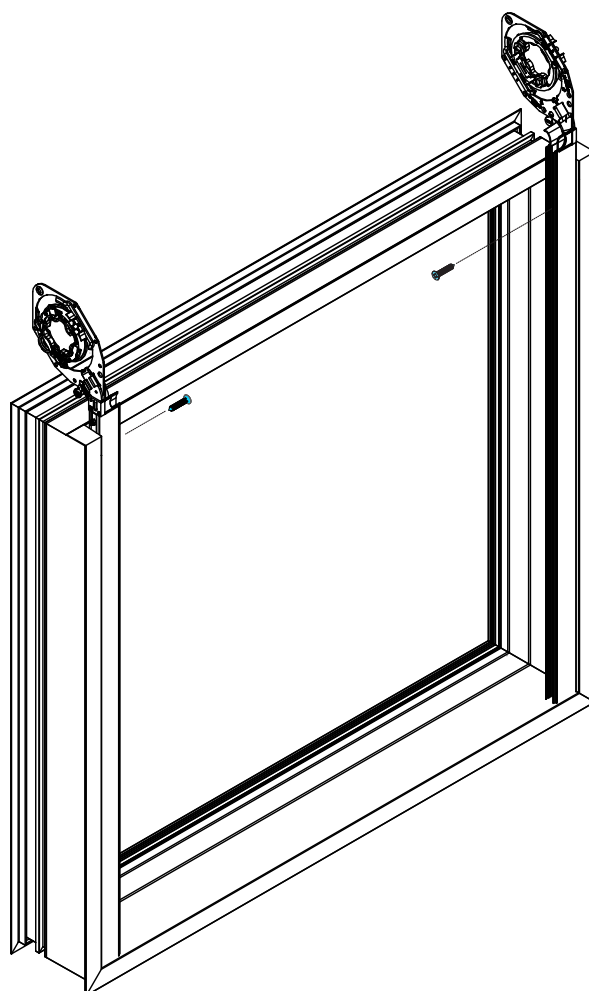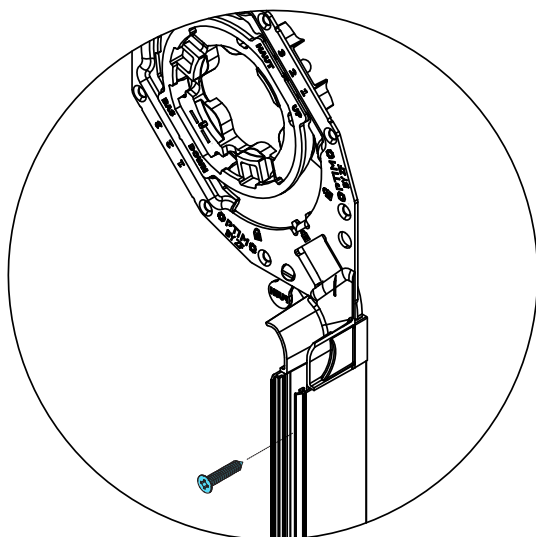



Dans tous les cas



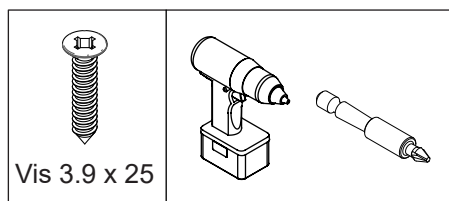


Visserie comprise
dans le kit de pose


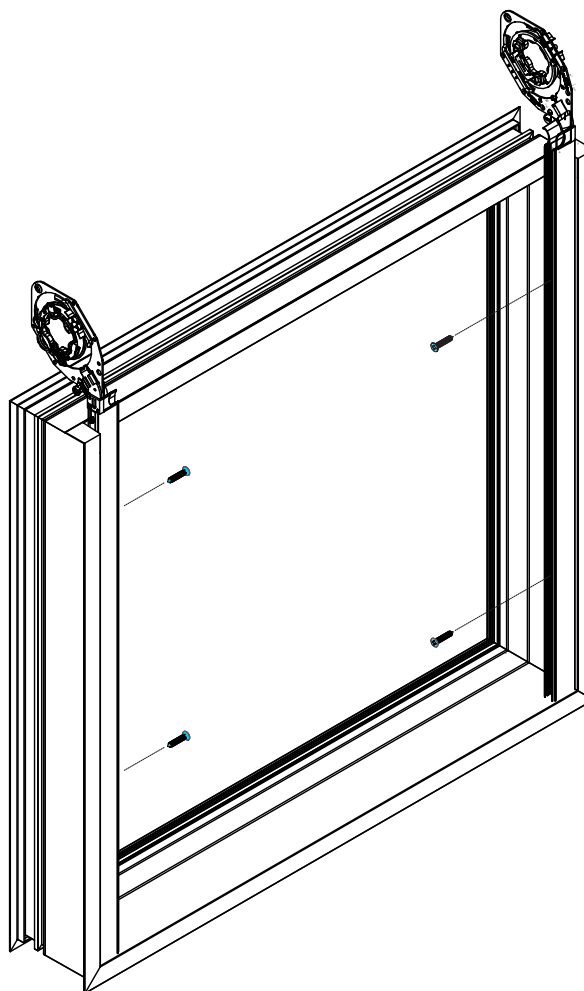






Variante grande Largeur





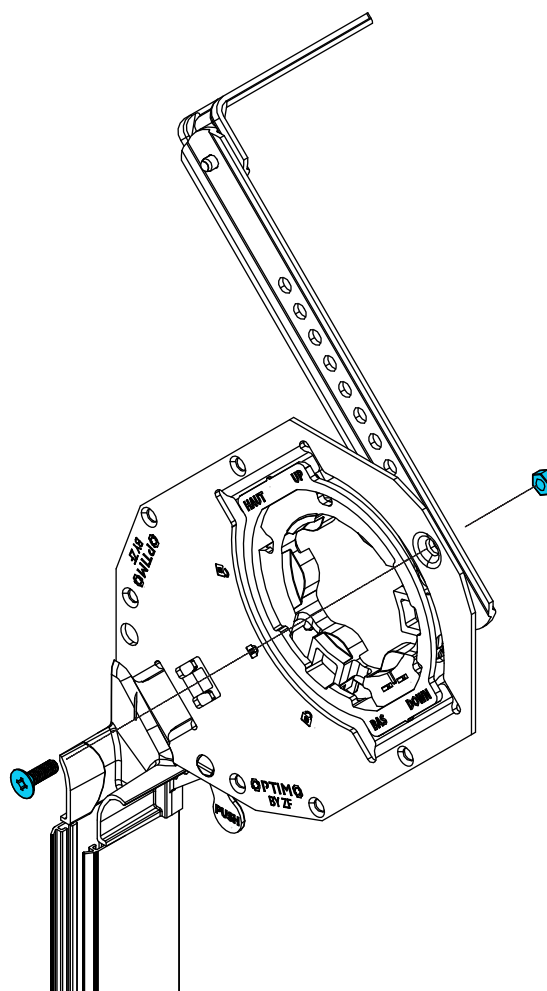
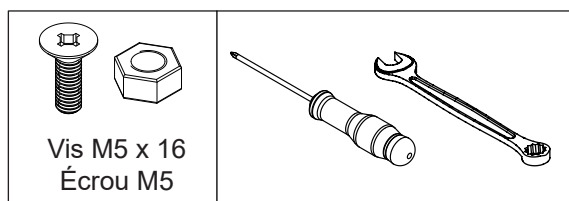


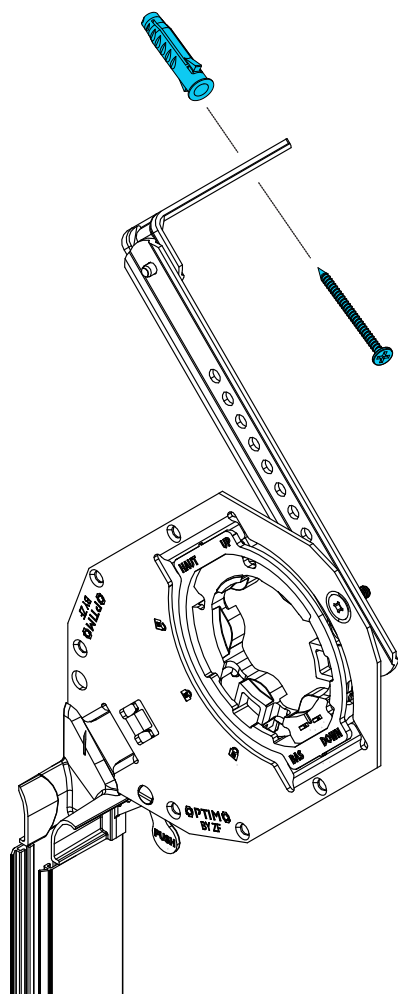

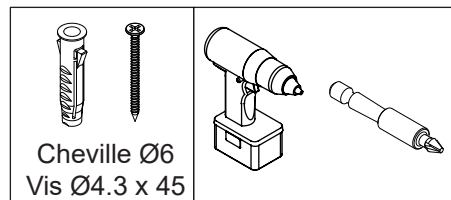


Dans tous les cas

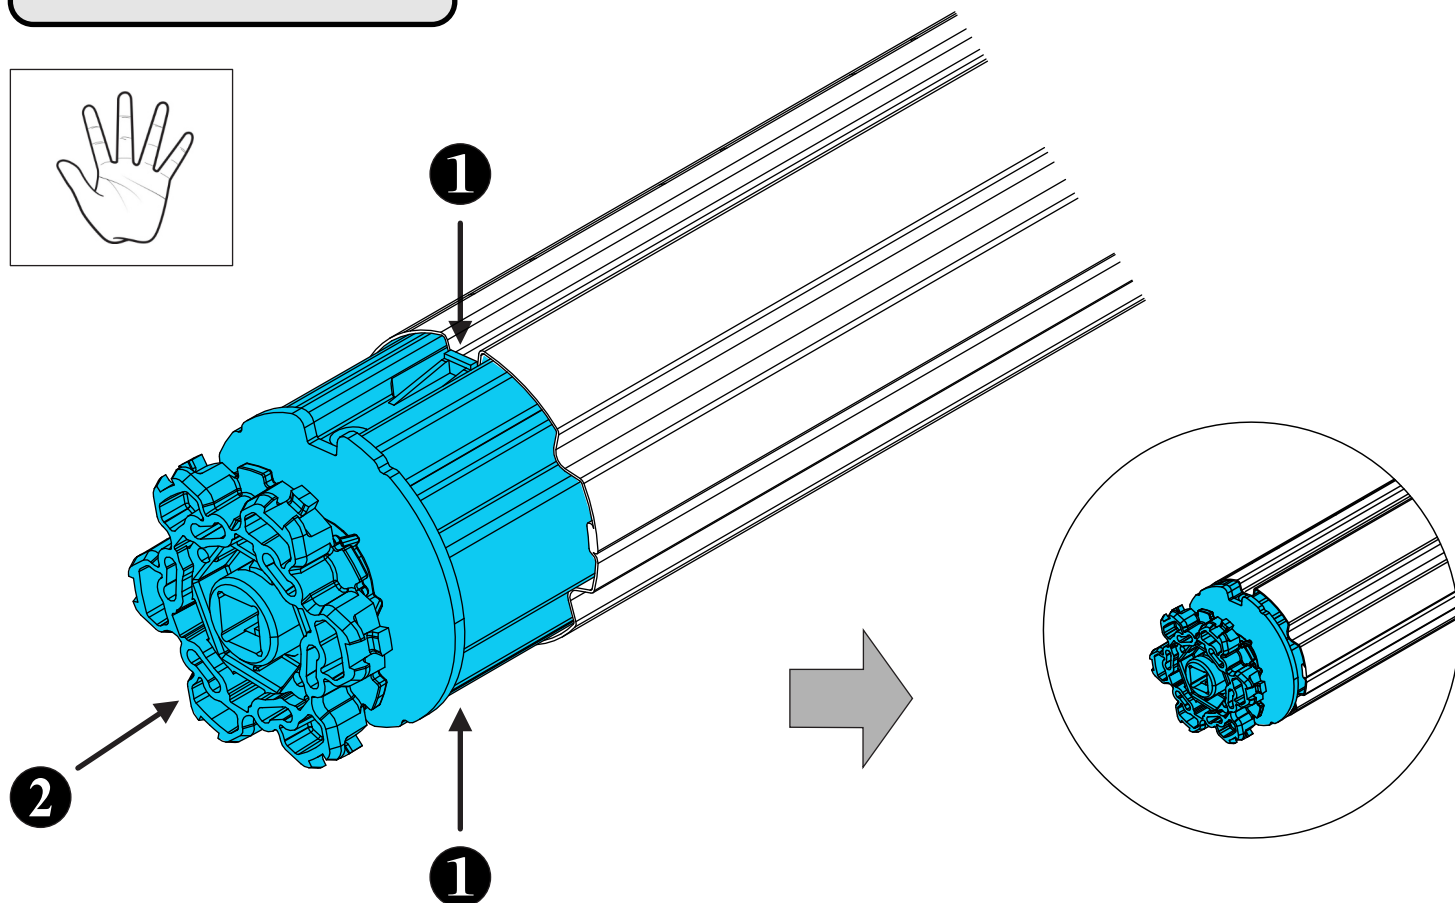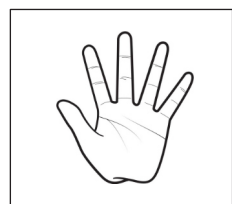

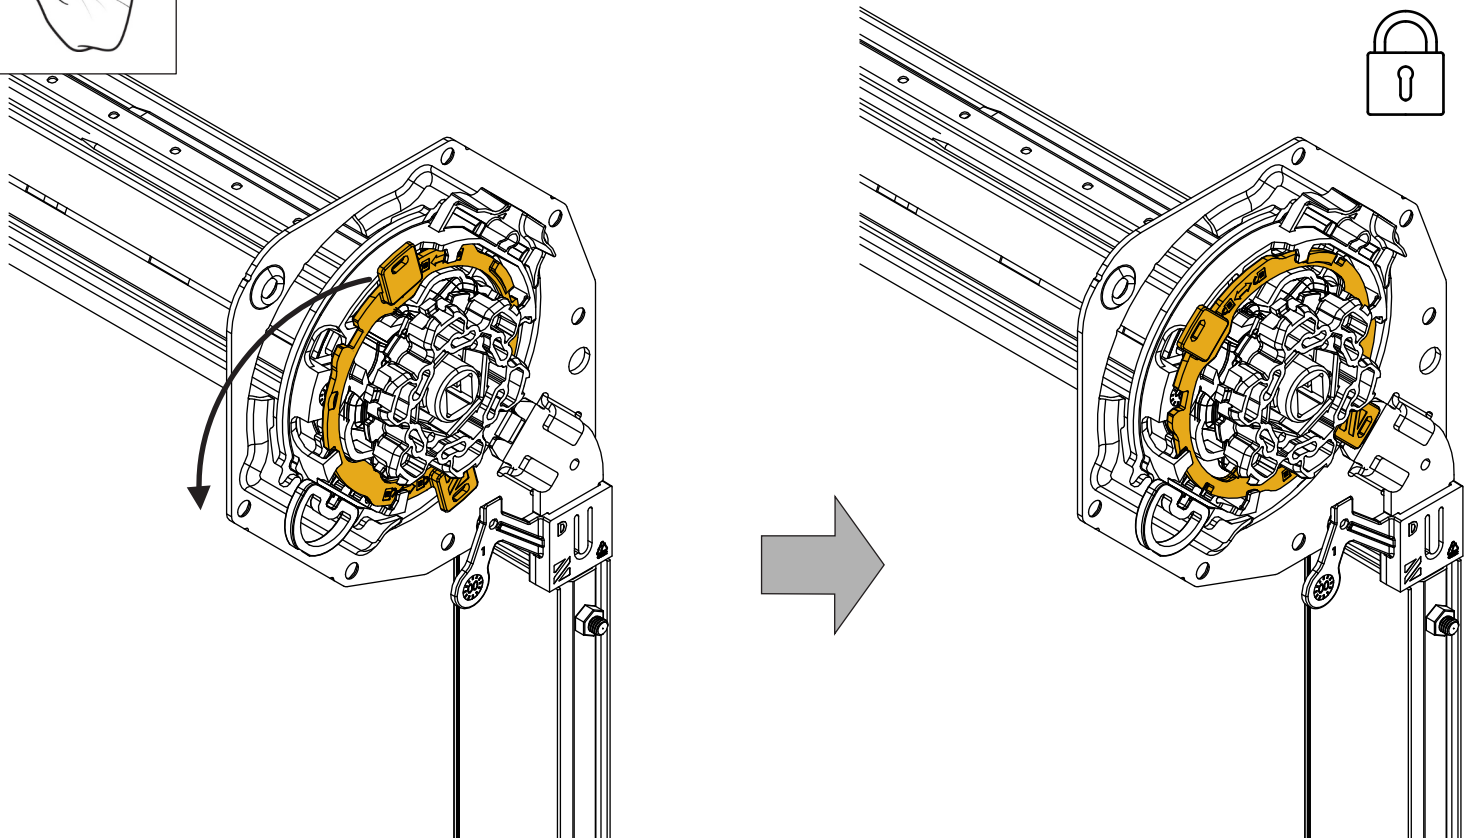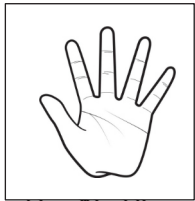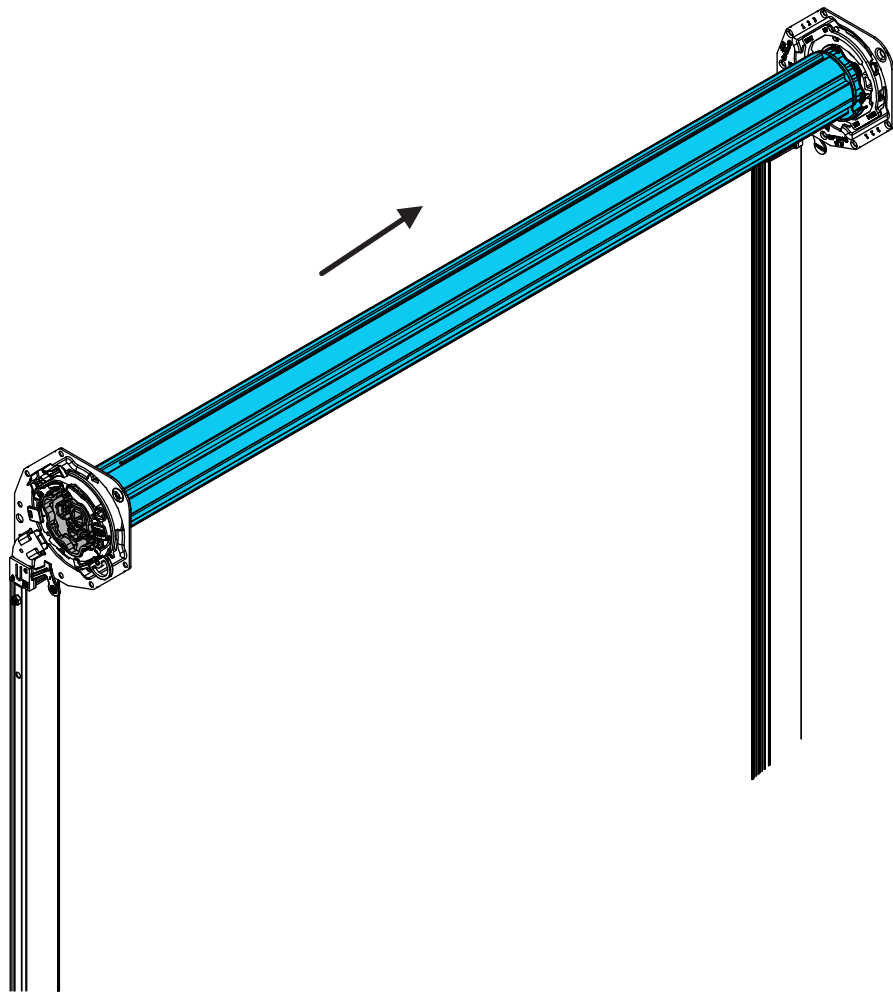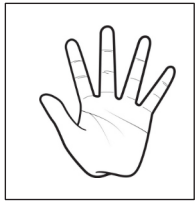

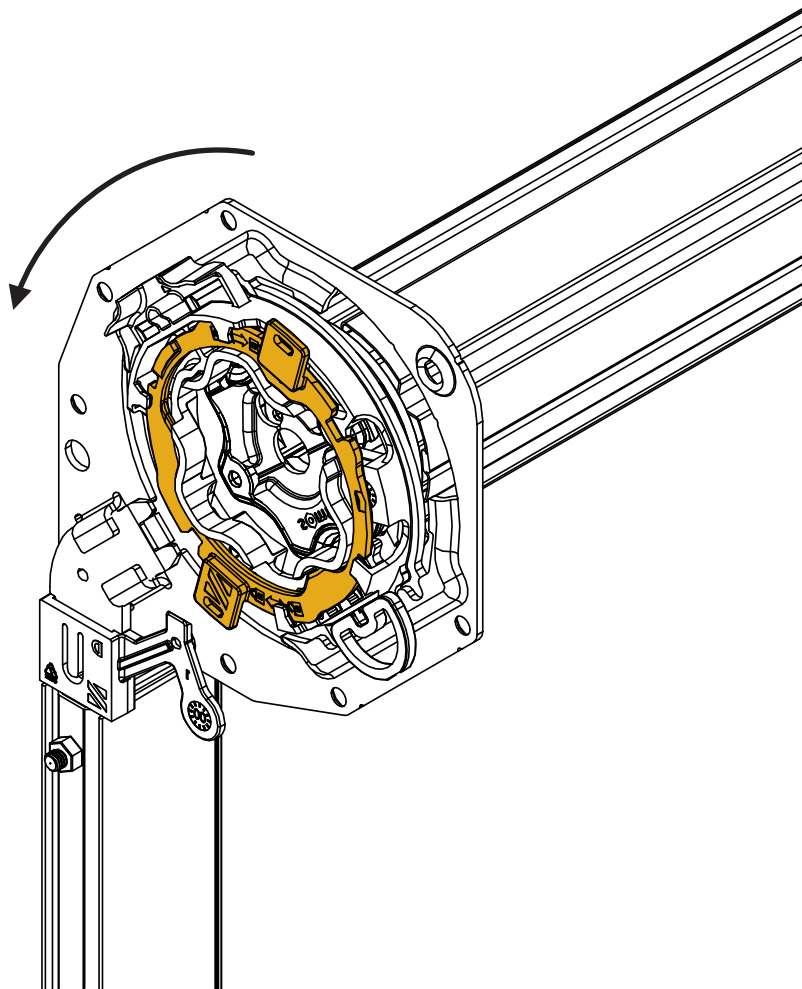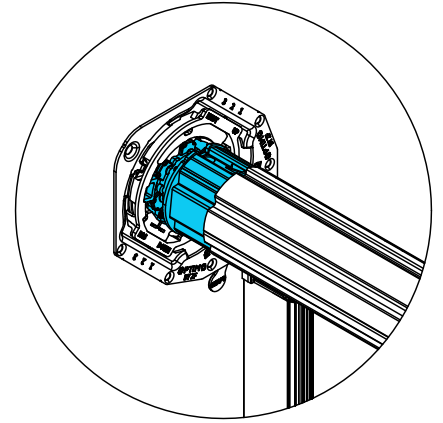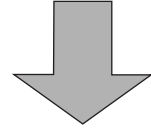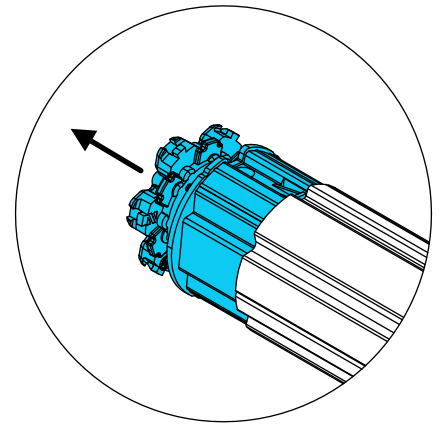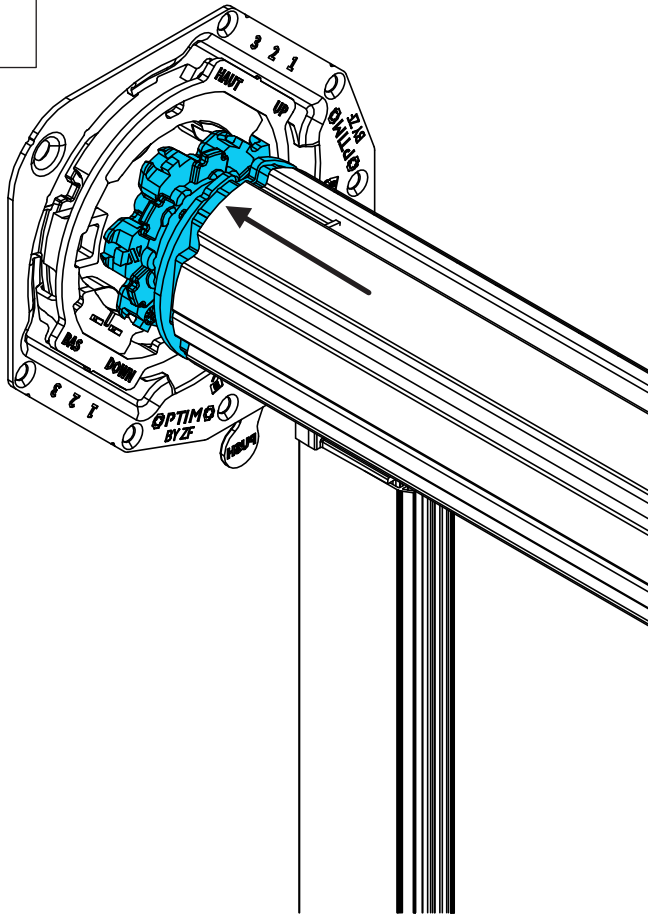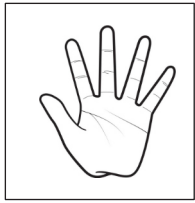

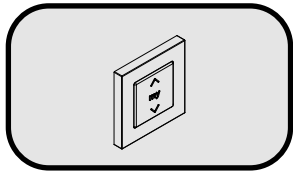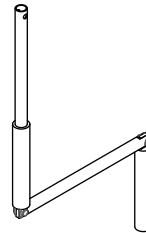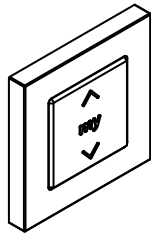

Reportez-vous à nos notices de pose spécifiques pour le raccordement du moteur

Voletshop
FENETRES & PORTES

NOTICE DE POSE Moteur


V2024.04
N-ME-04V







1 Raccordement électrique





Coupez l'alimentation électrique



Connecter le moteur suivant les indications du tableau ci-contre.
Après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers.
Mettre le volet sous tension et tester le.

L'installation doit être
conforme à la norme
NFC-15100


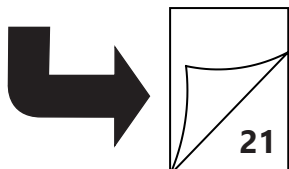


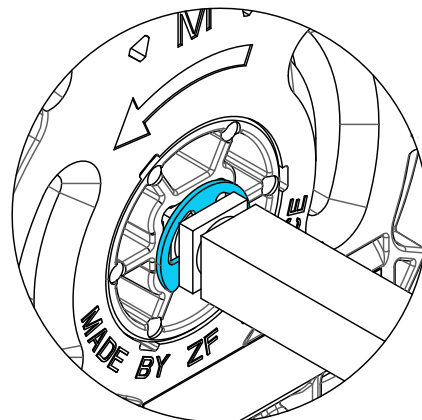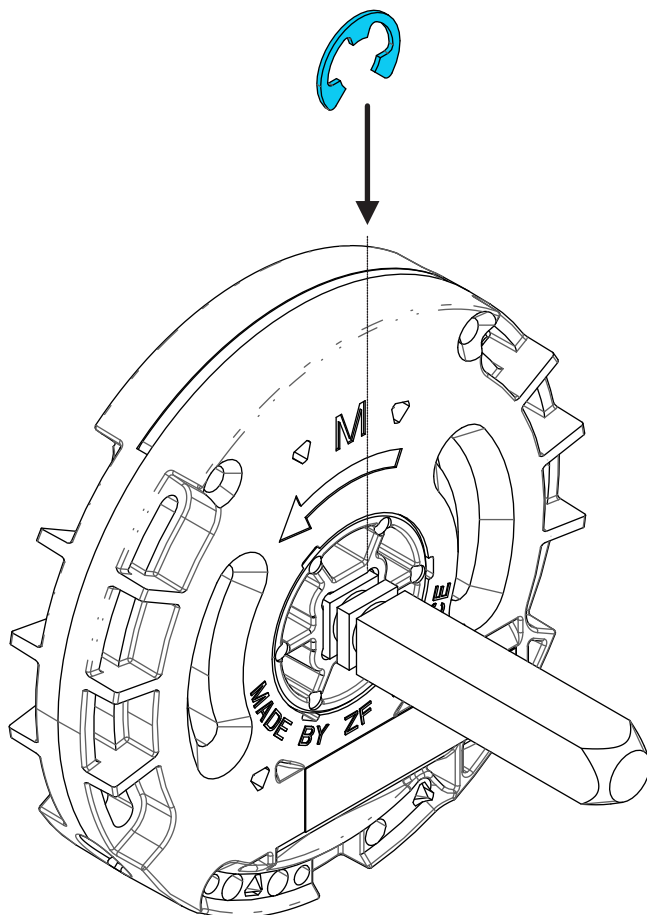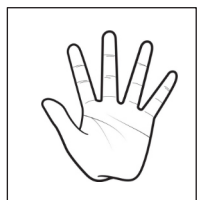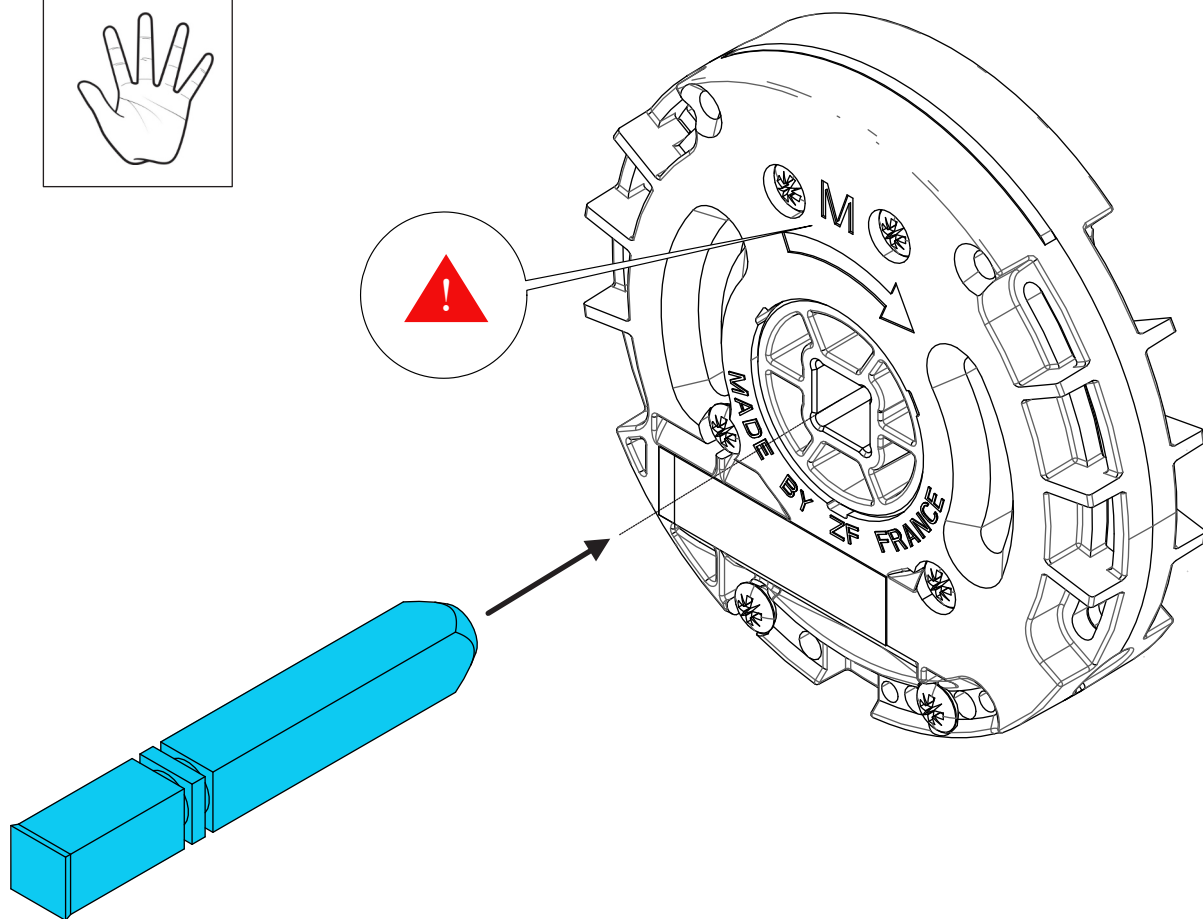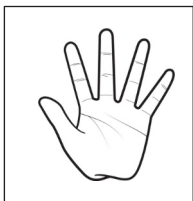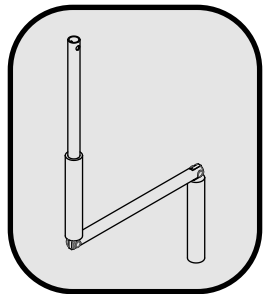

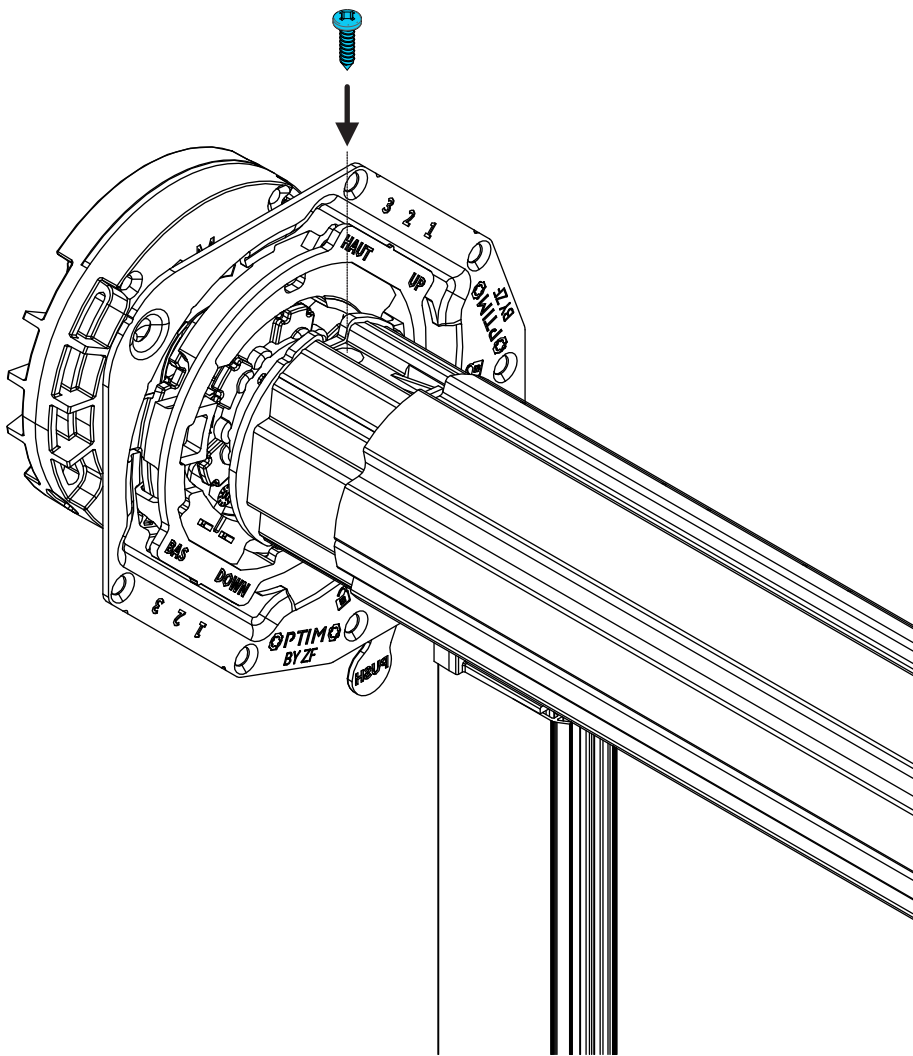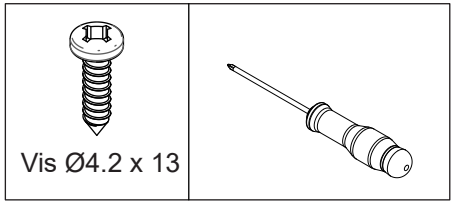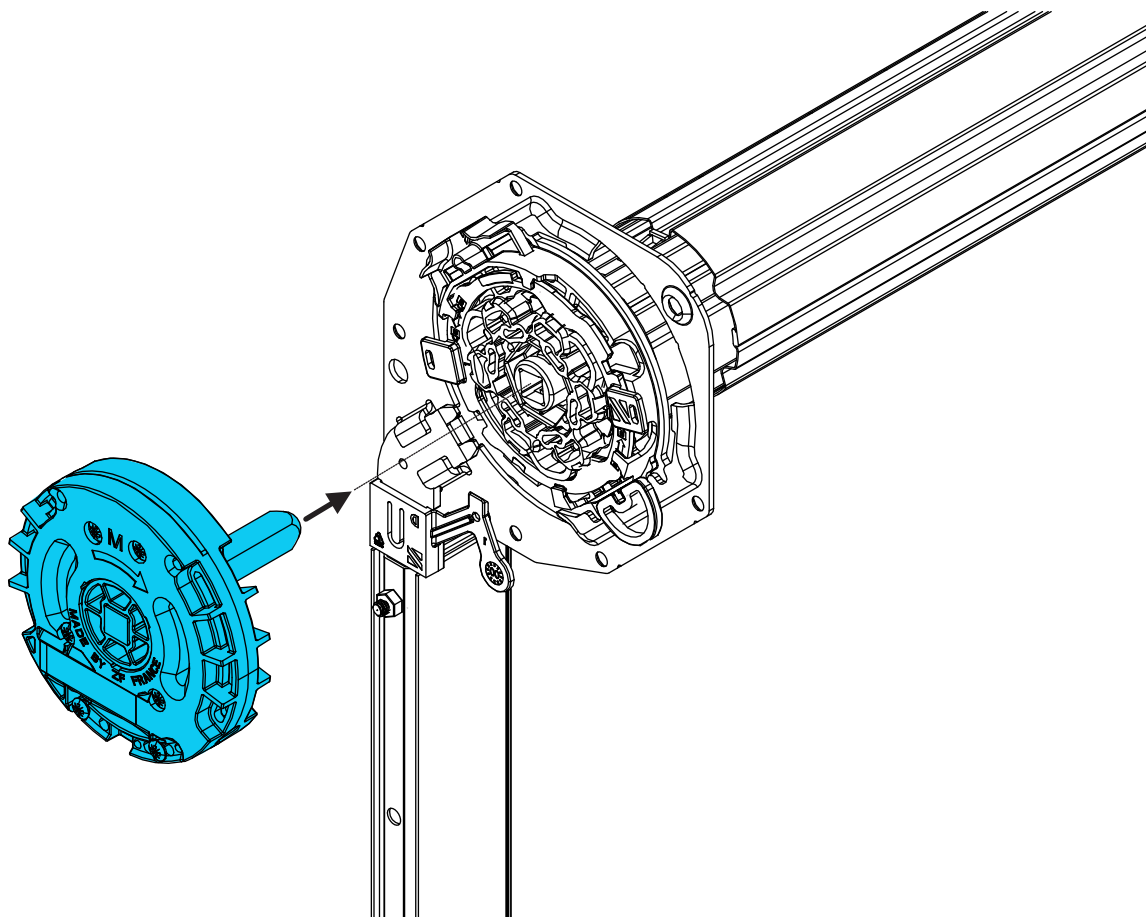
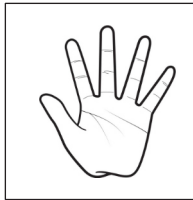




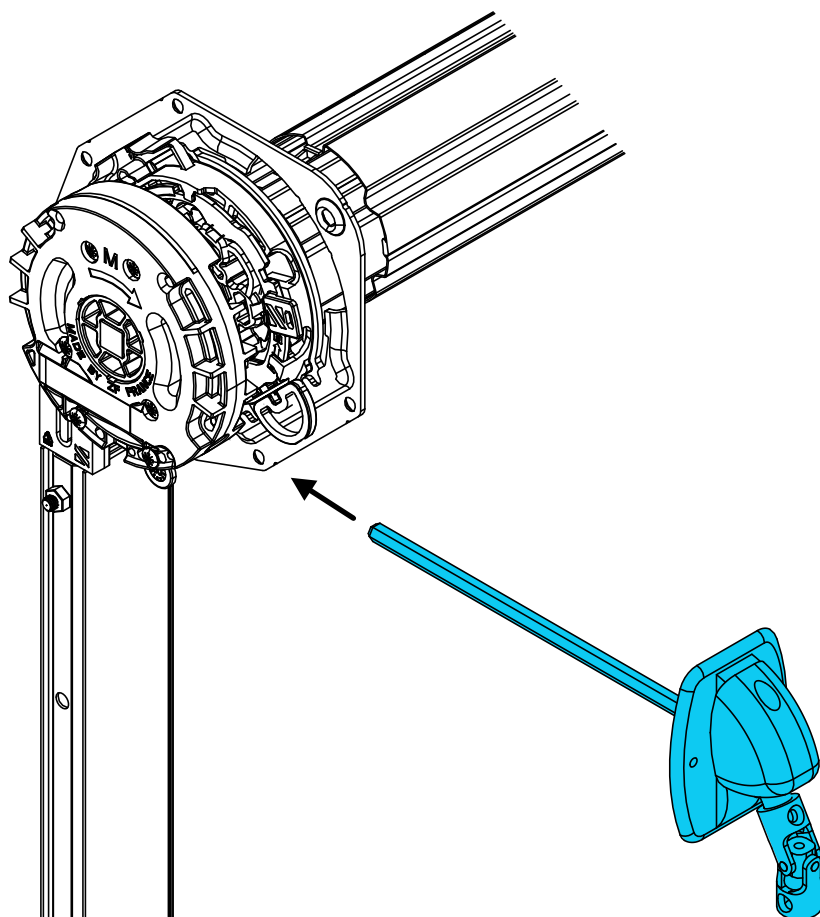
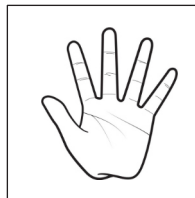


OU



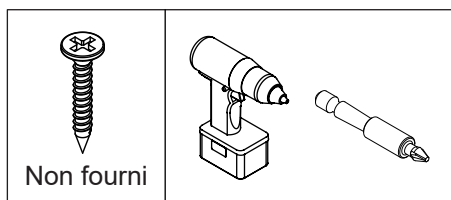
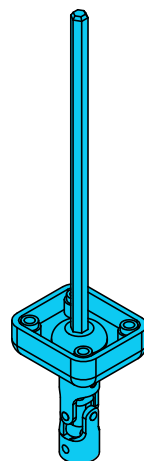







Non fourni

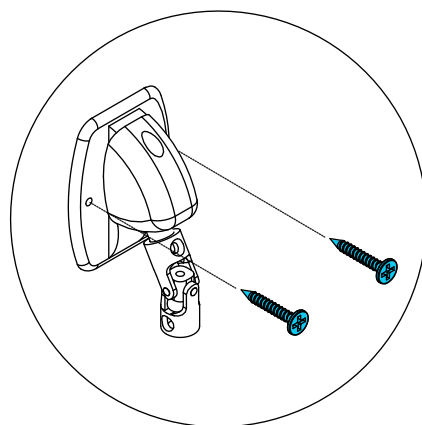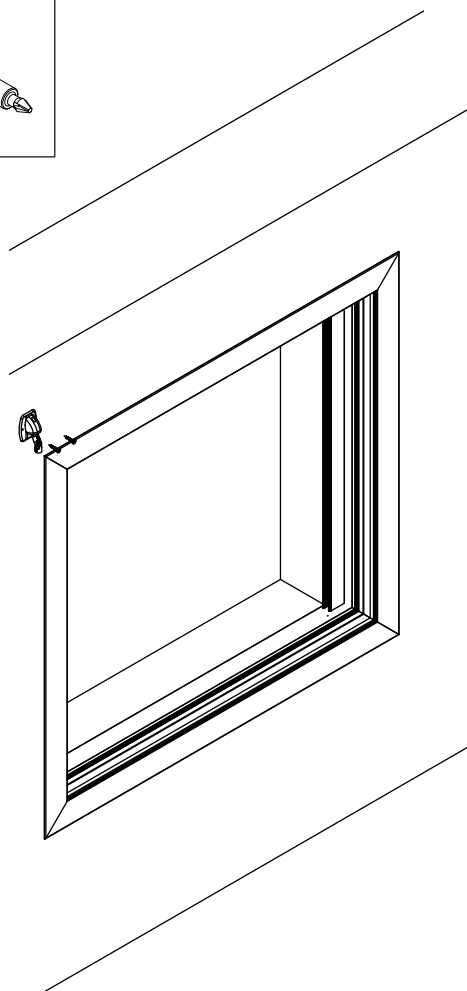

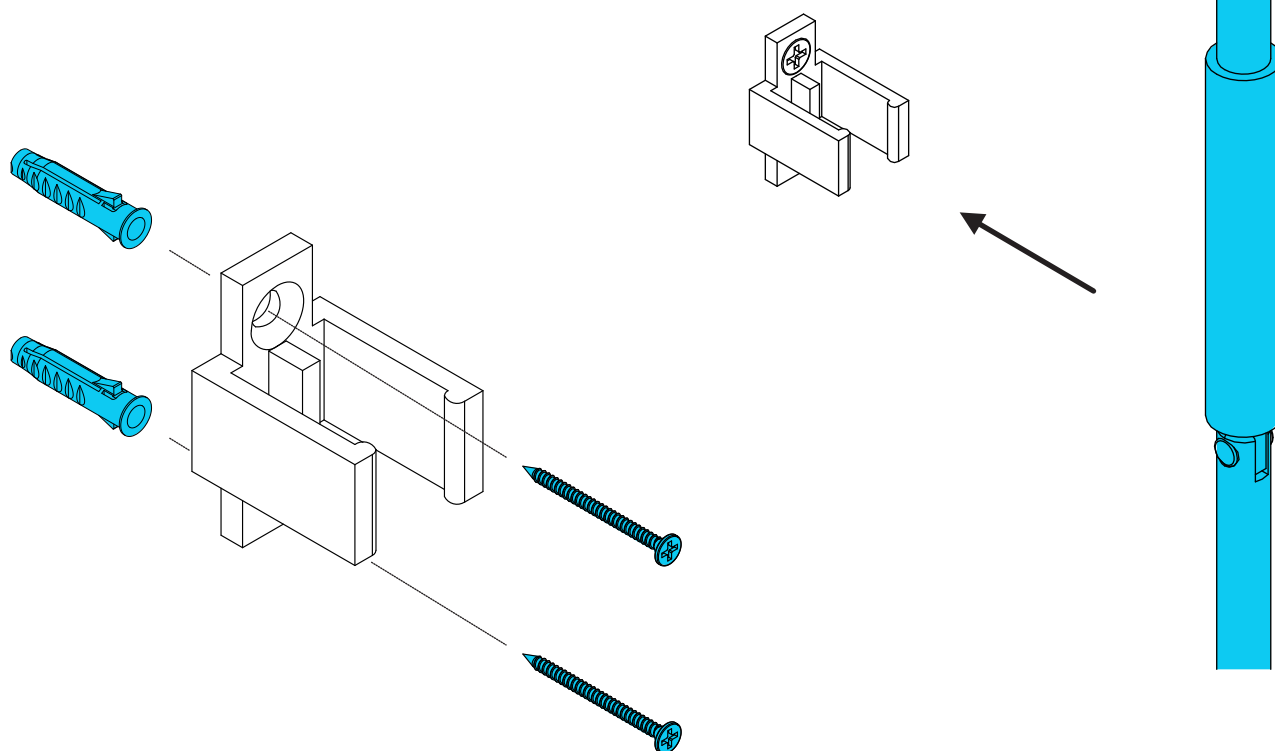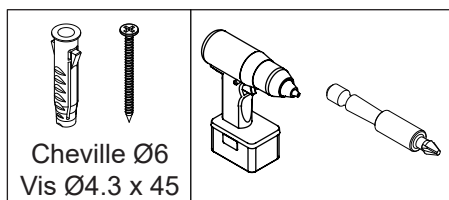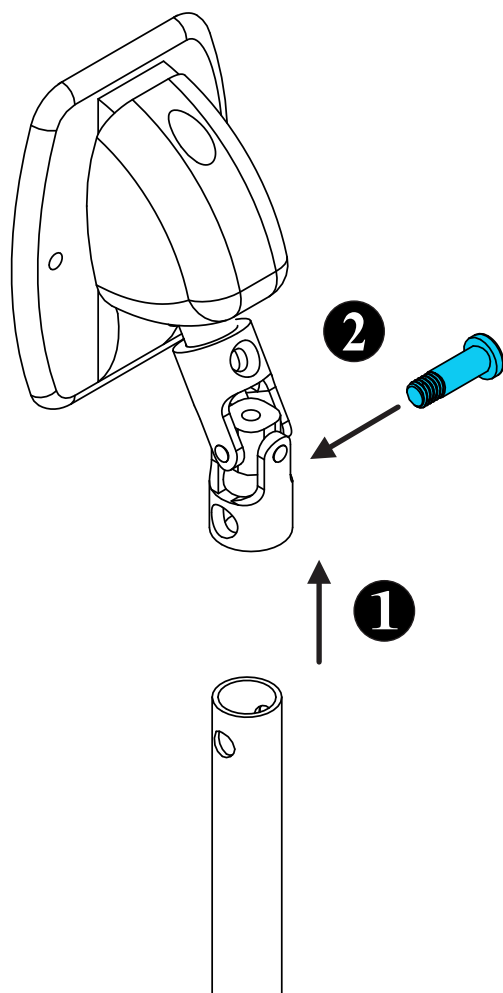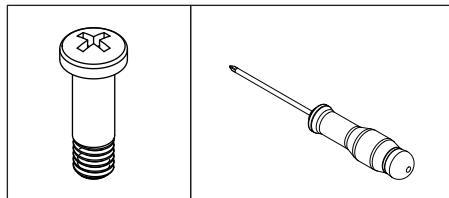

Dans tous les cas

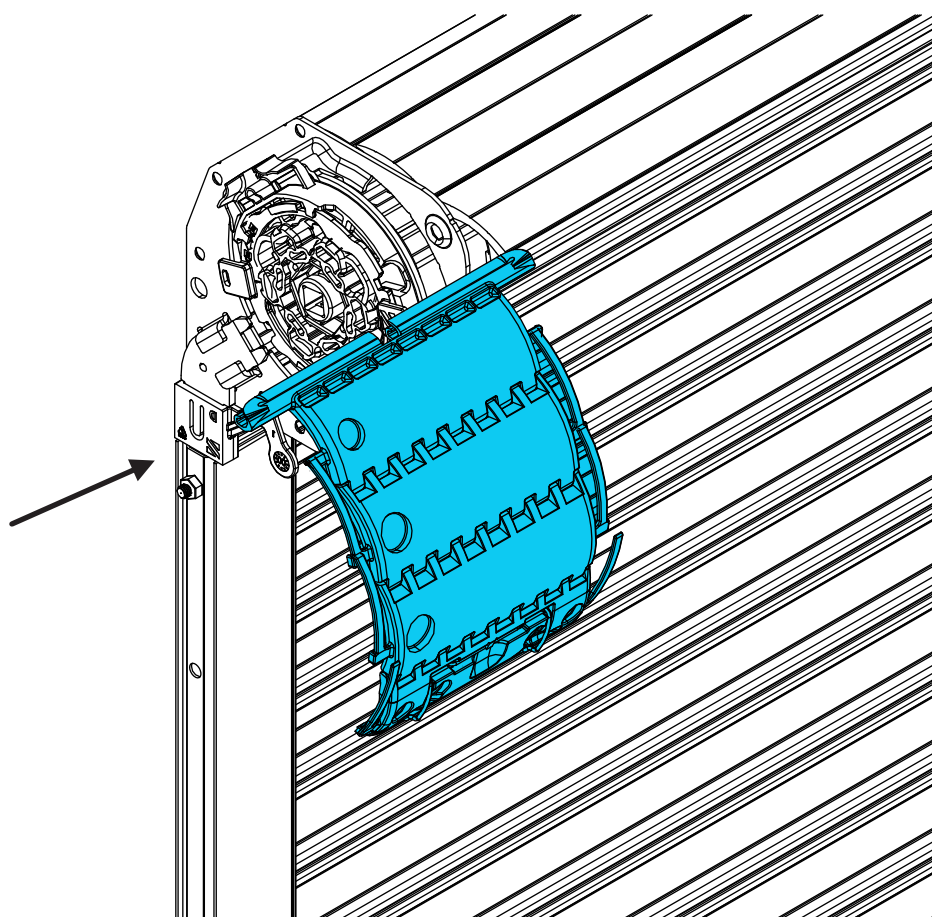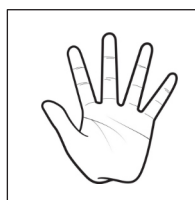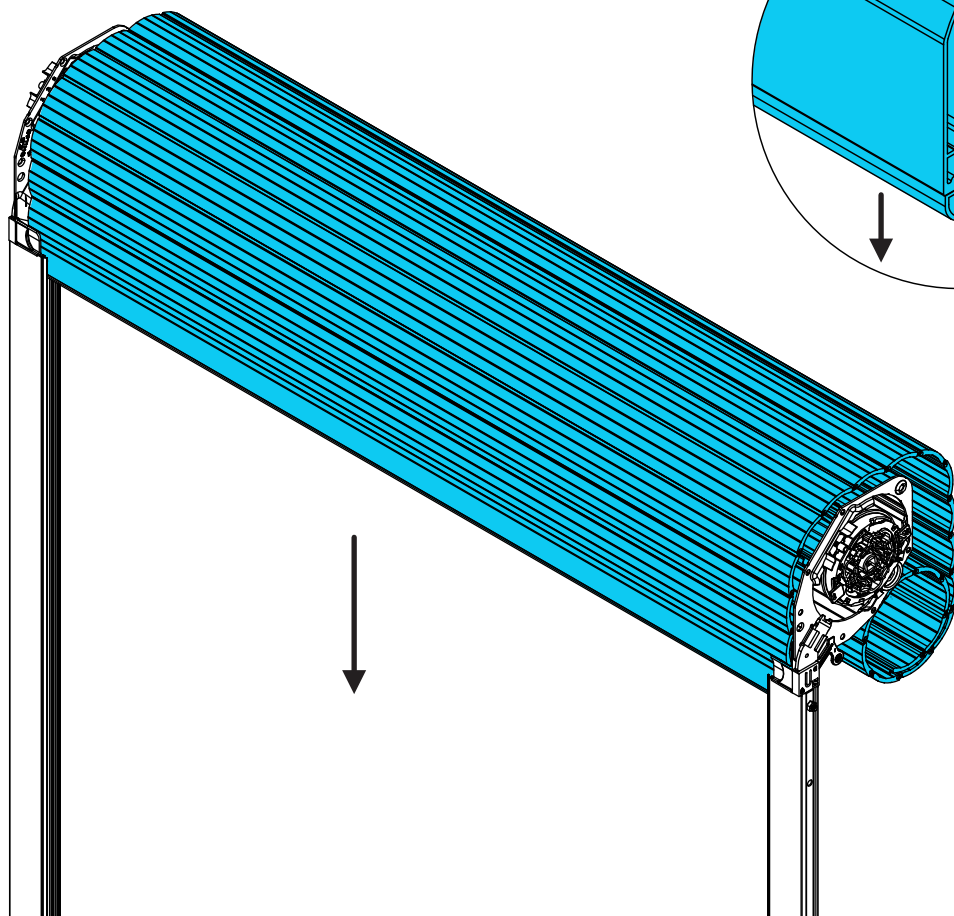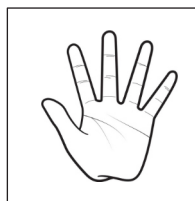

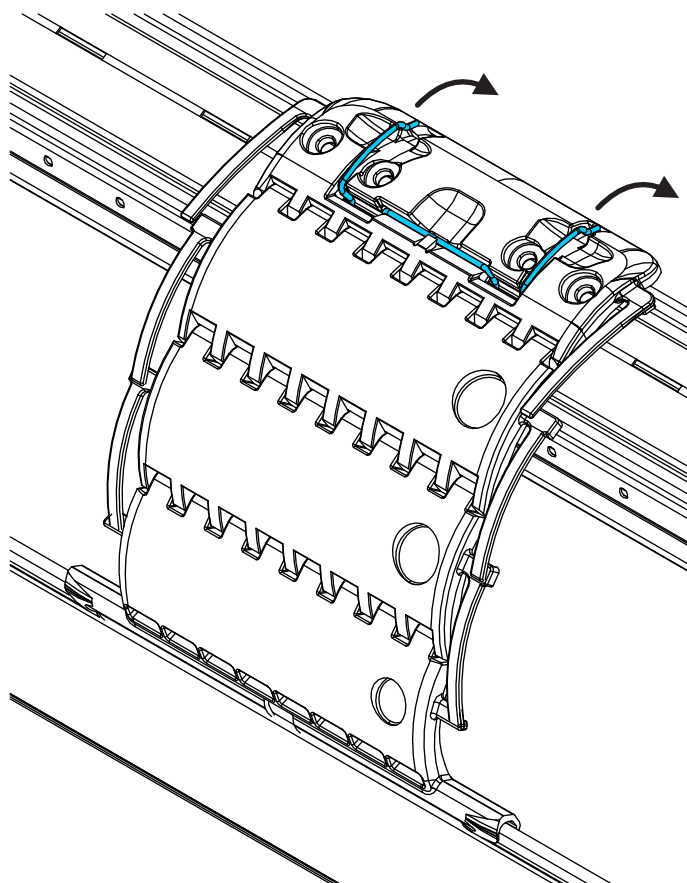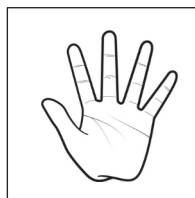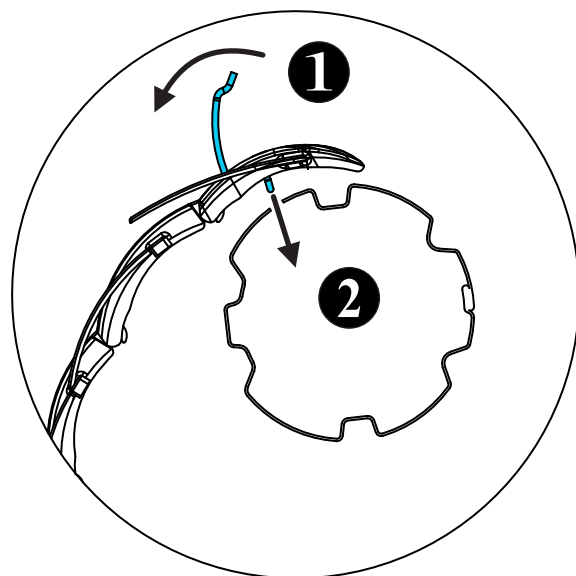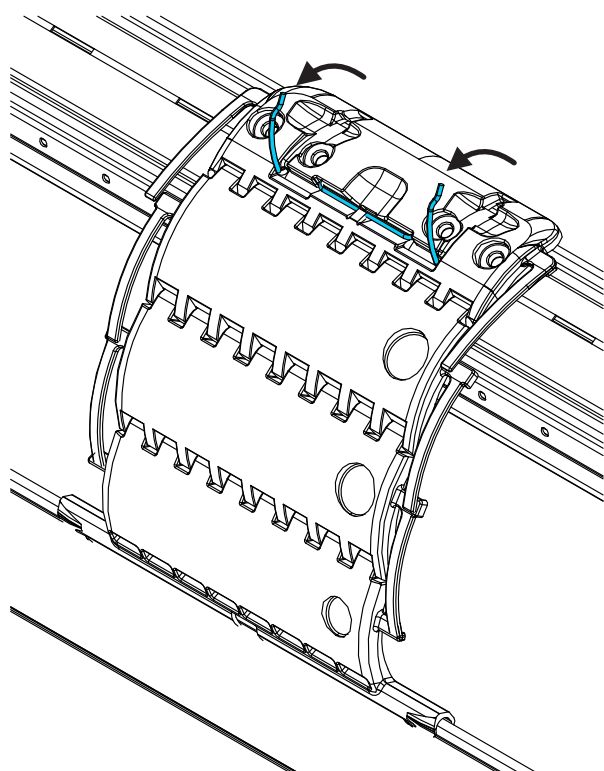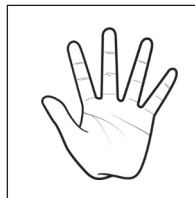

**TRIEZ
RÉEMPLOIEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr