


MENUISERIE

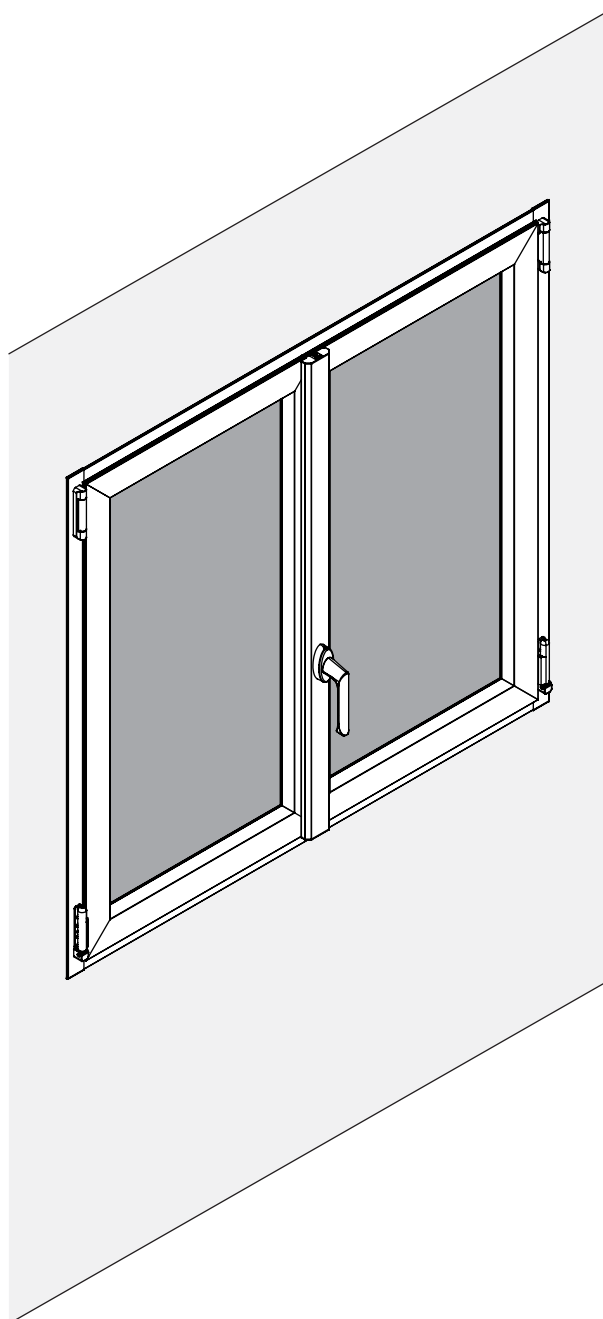

Pour plus de détails reportez-vous à notre
tutoriel vidéo sur **Voletshop.fr** ou scanner
le **QR Code**.





AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en œuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions sont conformes à votre commande.

SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de protection.



STOCKAGE

Évitez le contact avec le sol, et protégez votre menuiserie des intempéries ou des projections de ciment, plâtre, peinture etc..

Avant montage, le stockage doit s'effectuer verticalement dans des conditions convenables ne pouvant entraîner de déformation des pièces.

Ne déballez votre colis qu'au moment du montage, sur le lieu d'installation.

ENTRETIEN

Simple lavage à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Fréquence 2 fois par an (augmenter la fréquence en cas de milieu salin).
L'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Les travaux d'installation électrique doivent être réalisés selon les règles de la norme **NFC 15100**

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé conformément à cette notice.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

Le produit doit faire l'objet d'un entretien régulier.

La garantie ne couvre pas :








Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit.

Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc).







La pose et la mise en œuvre du produit.

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.fr


MATÉRIEL NÉCESSAIRE NON FOURNI

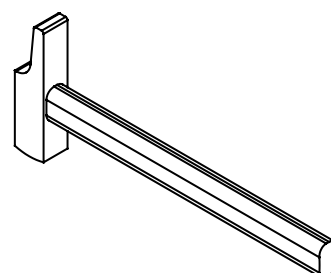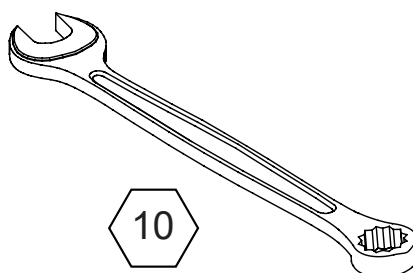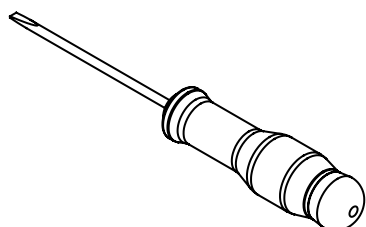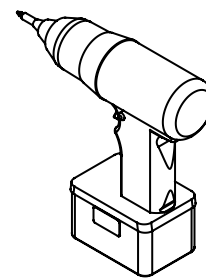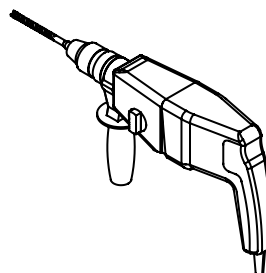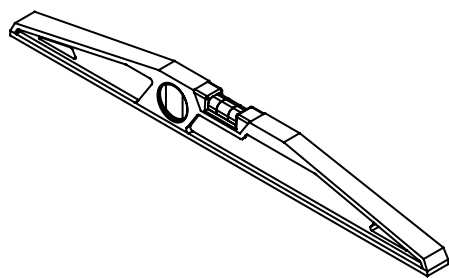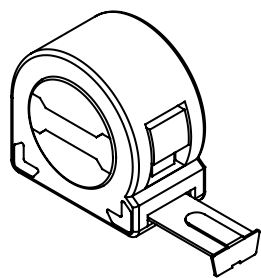





EN OPTION

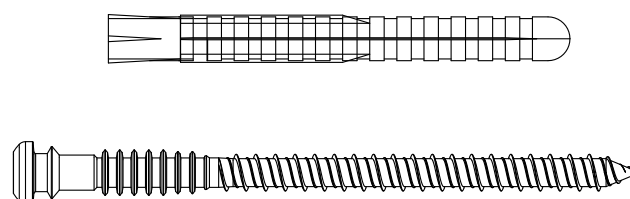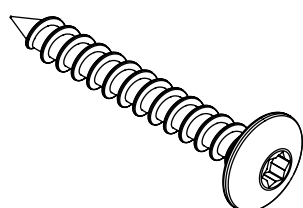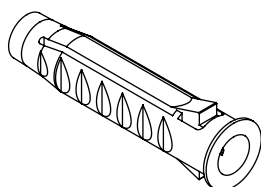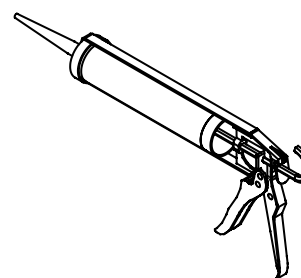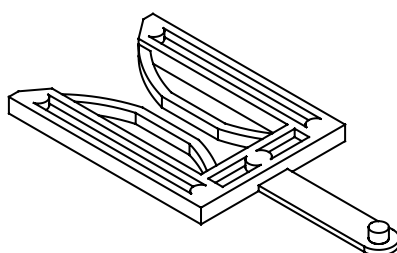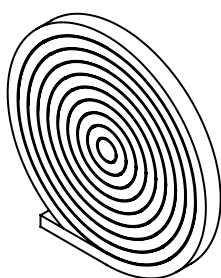



Pose en applique
Pose en feuillure

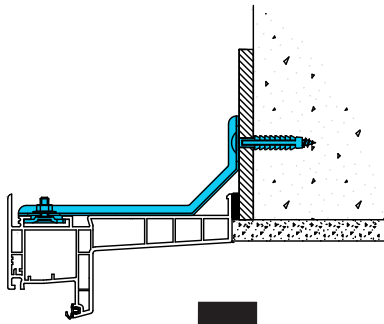





Pose en tunnel
Pose en rénovation

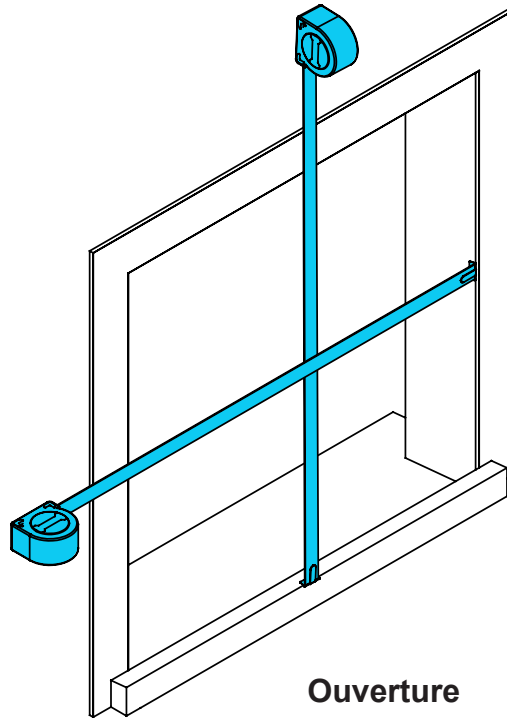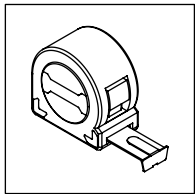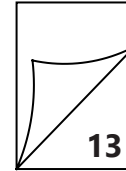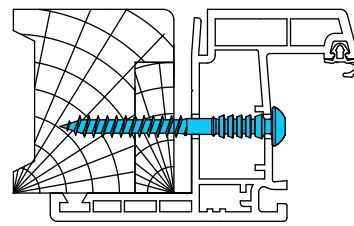

Ouverture

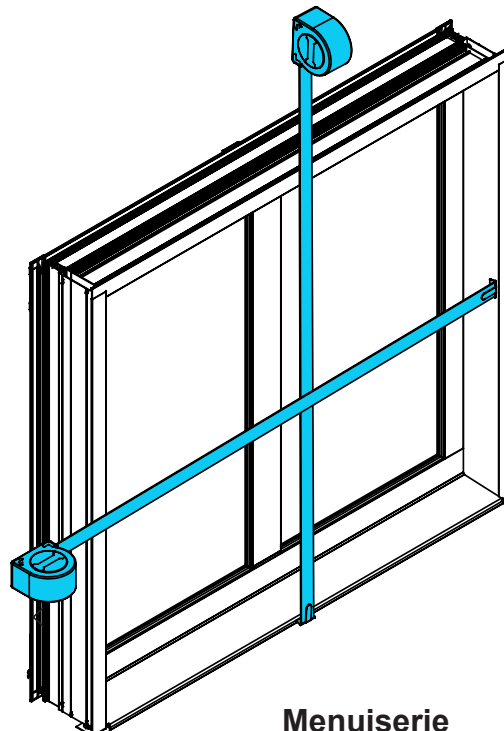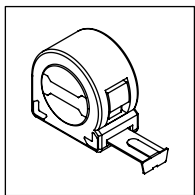




Menuiserie

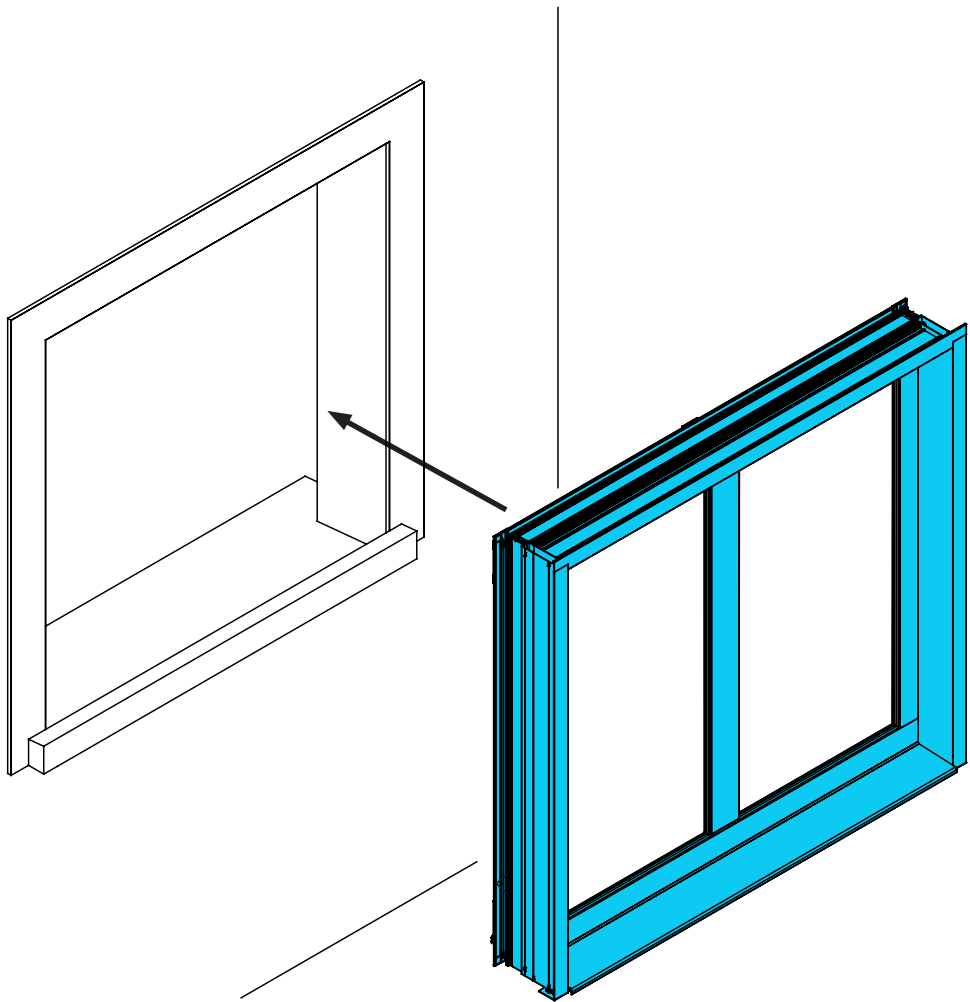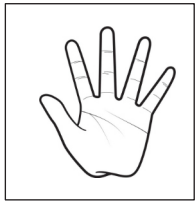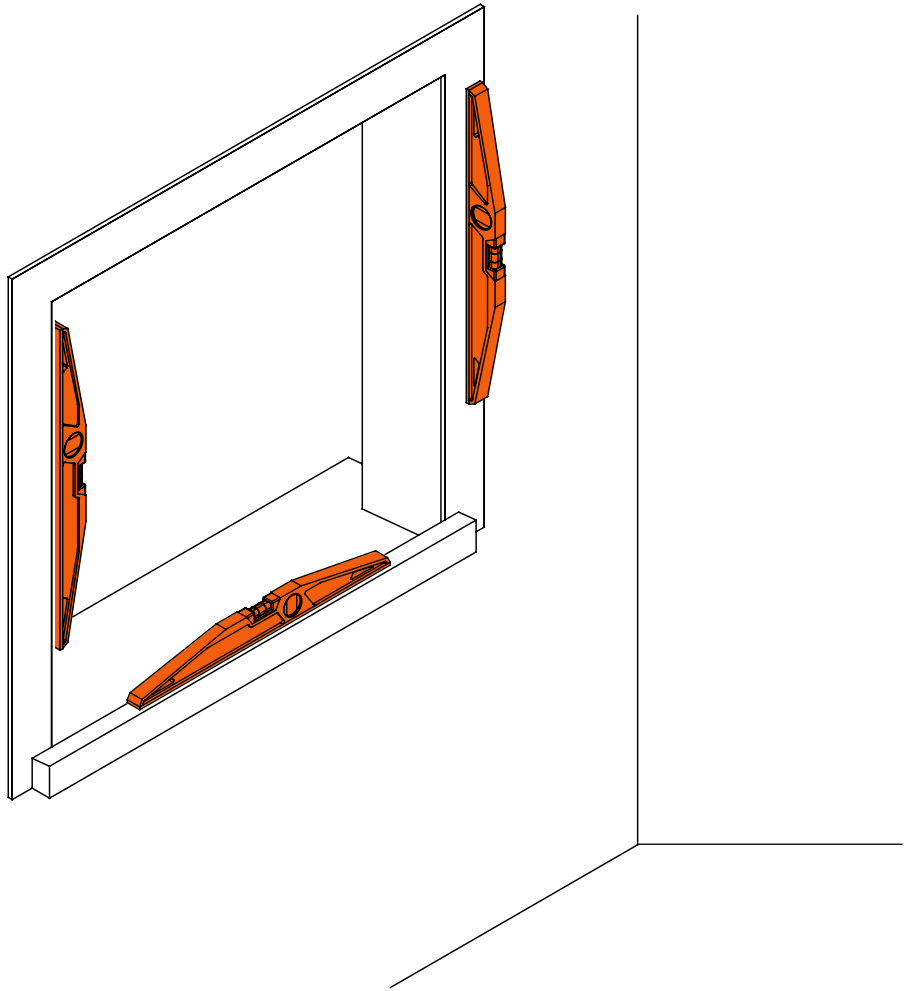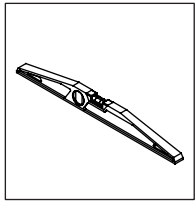




Cales comprises dans le
kit de pose


Caler si besoin

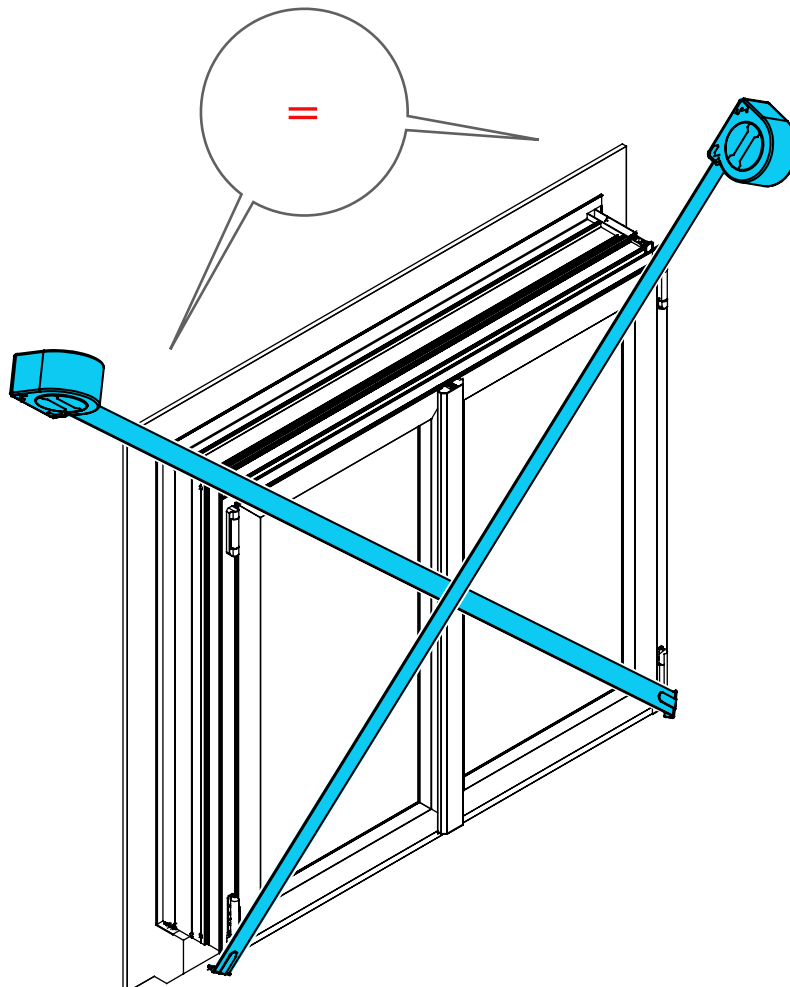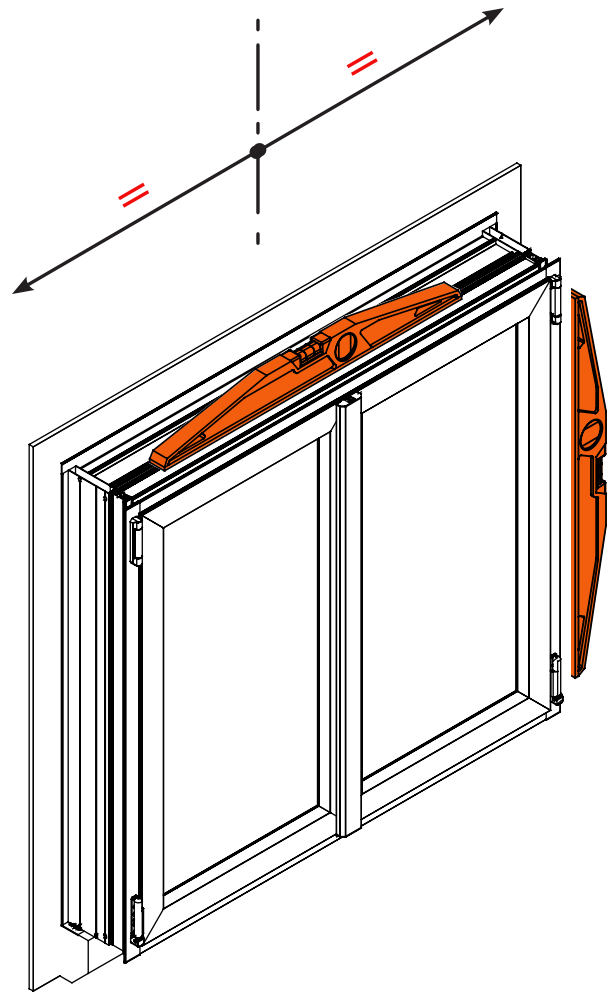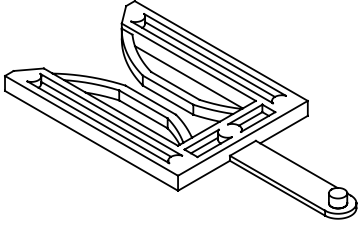


Menuiserie Alu
Dormants larges

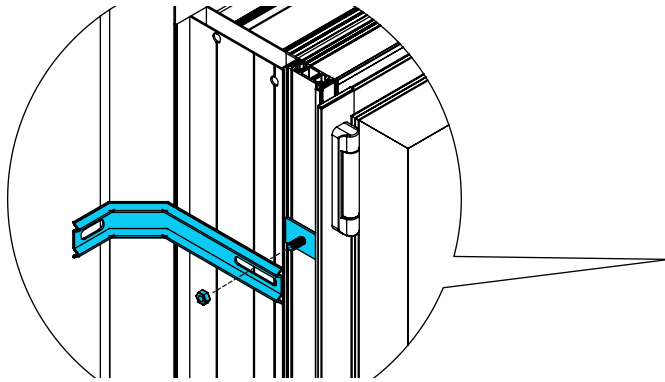

Le clameau se trouve
sur la menuiserie

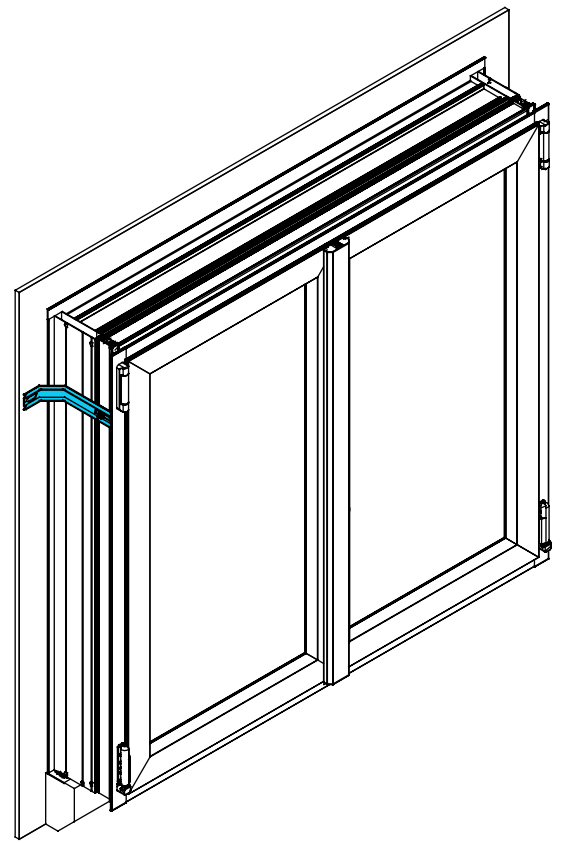


Menuiserie PVC
Dormants larges

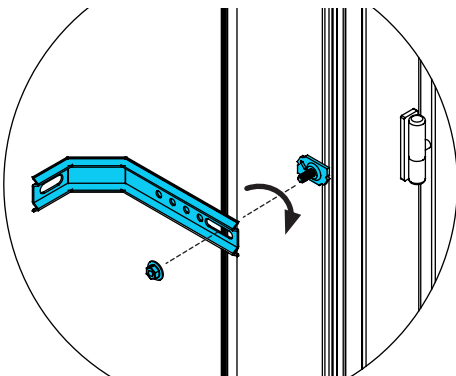


Le clameau est à insé-
rer avec la patte

Menuiserie PVC
Plaxée

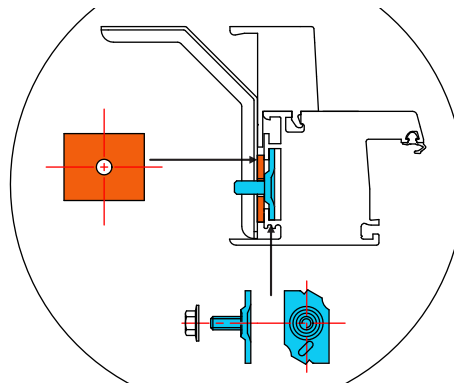




Cale de compensation

Menuiserie Alu
Dormant de 68

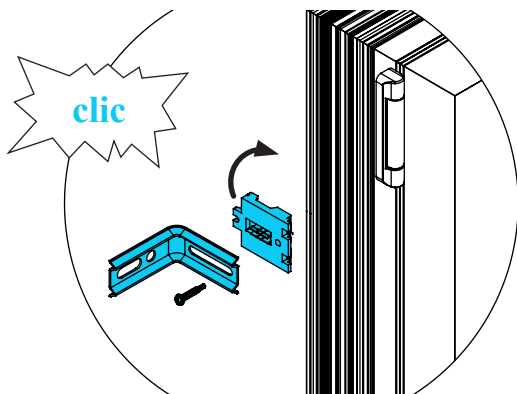


Support à clipper
Patte à visser dans le
support

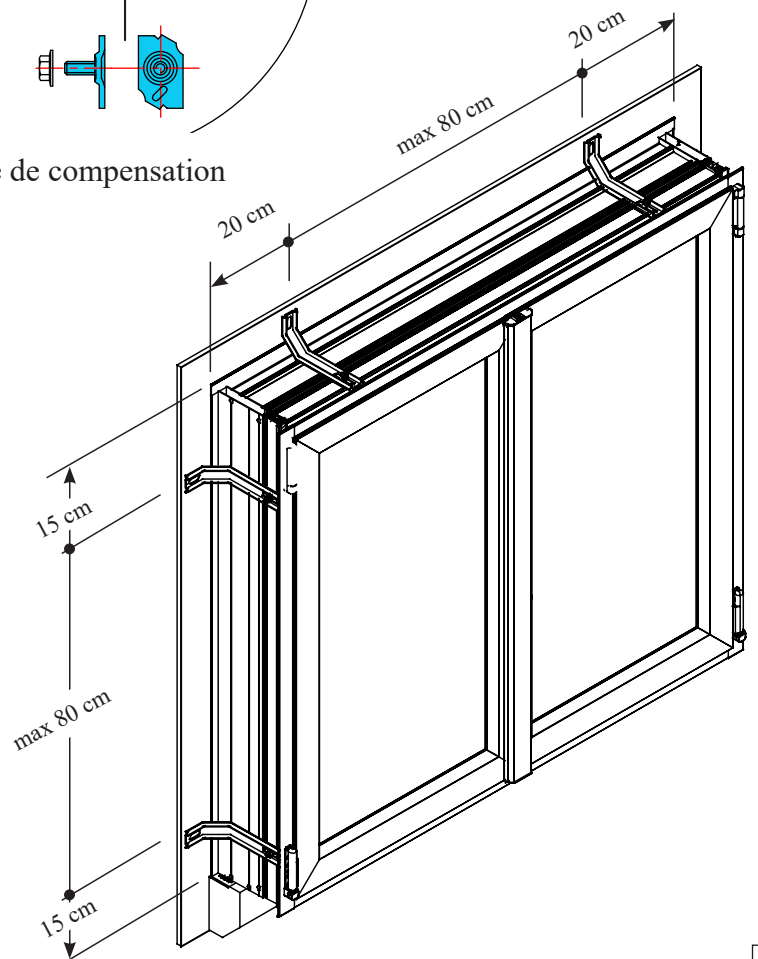

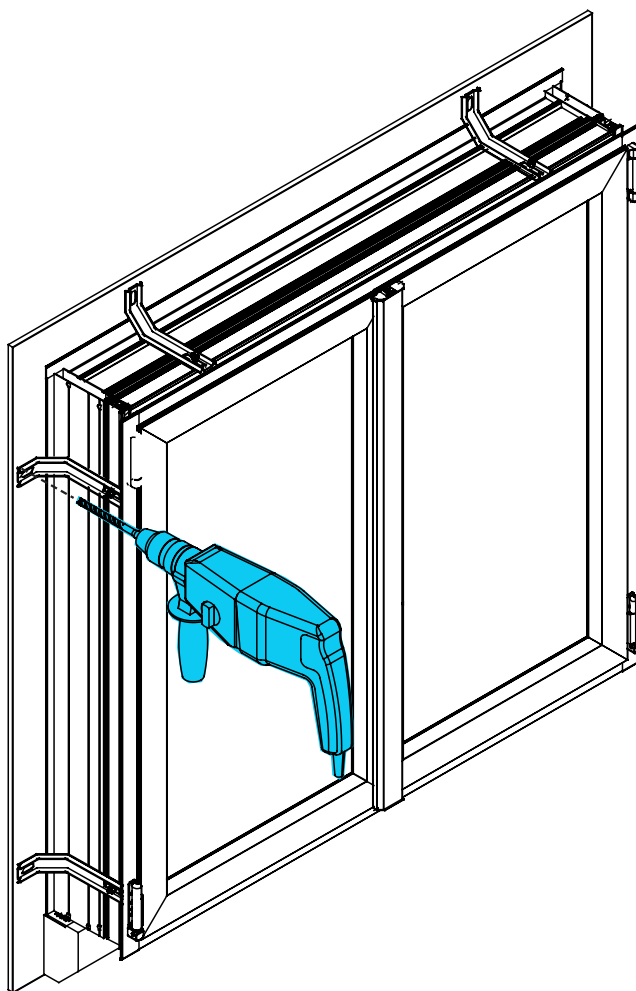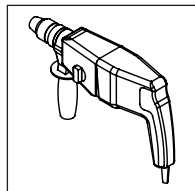


Chevilles comprises
dans le kit de pose


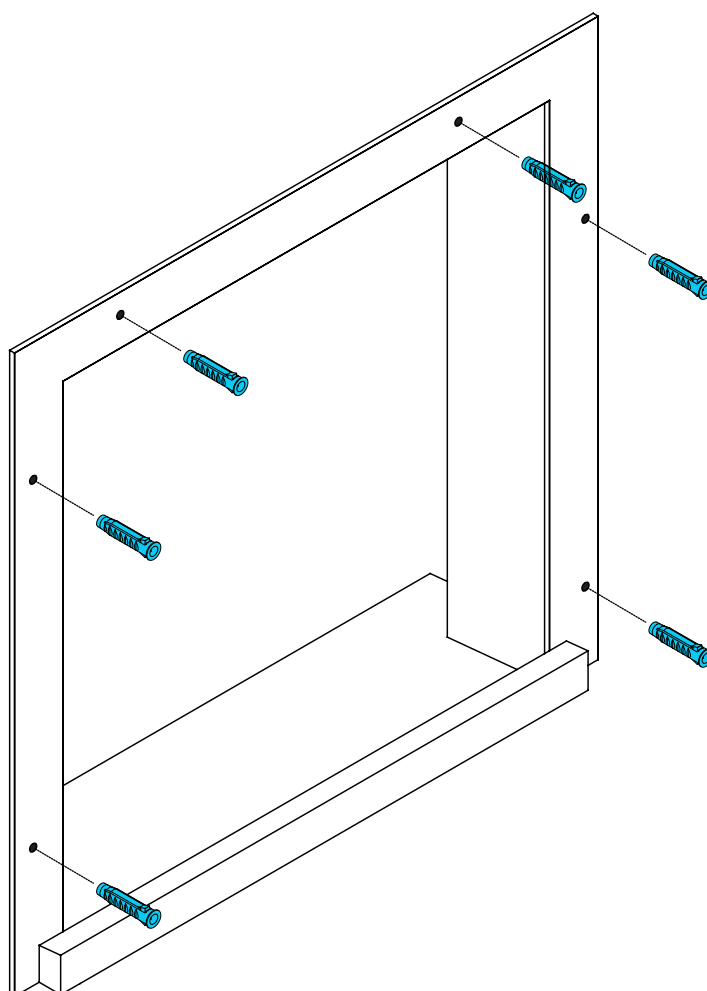






Comprimand compris
dans le kit de pose

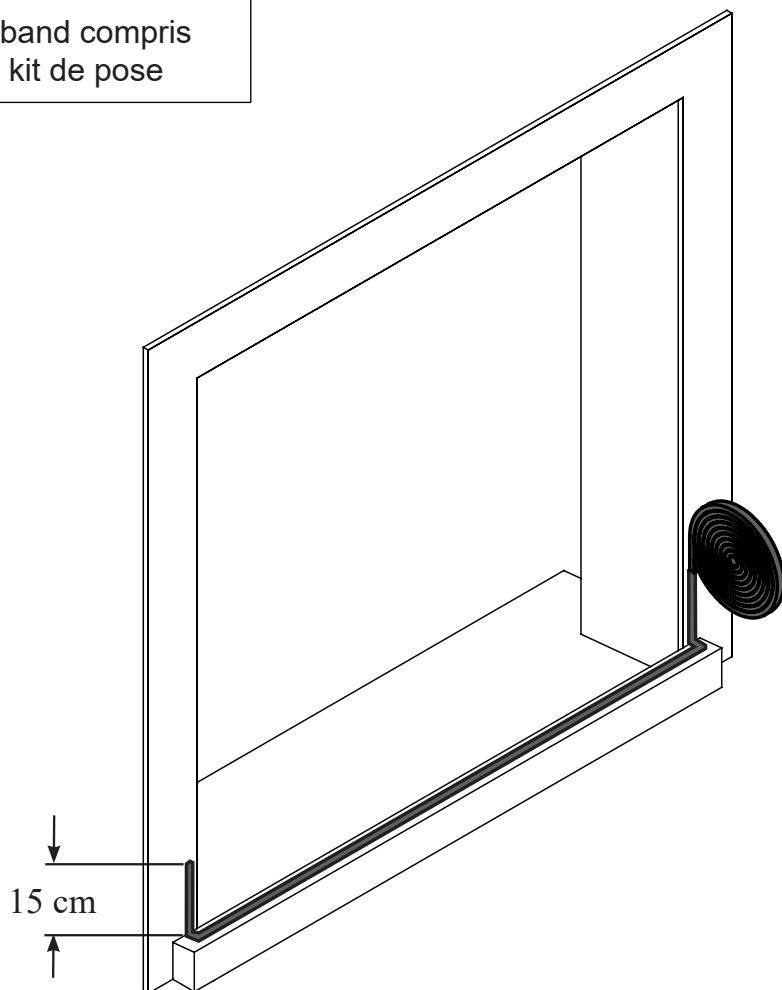



Silicone compris dans
le kit de pose

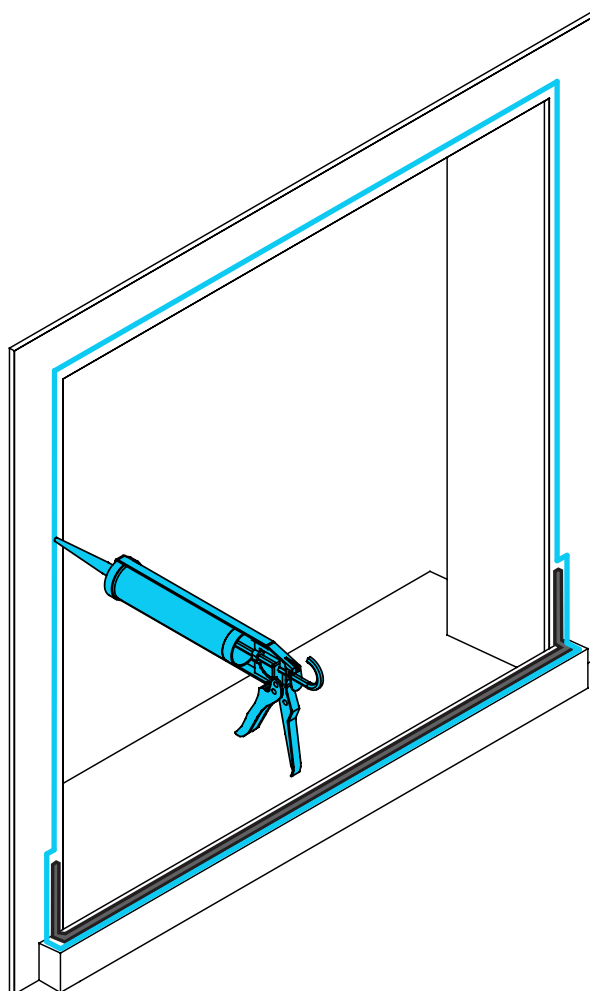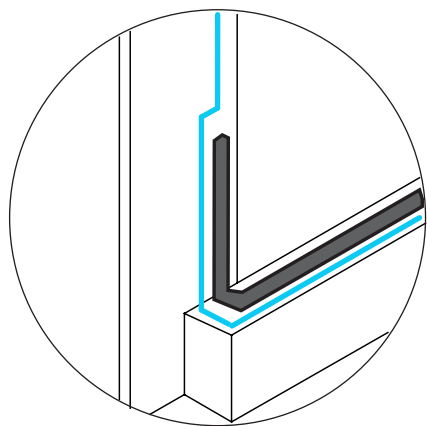

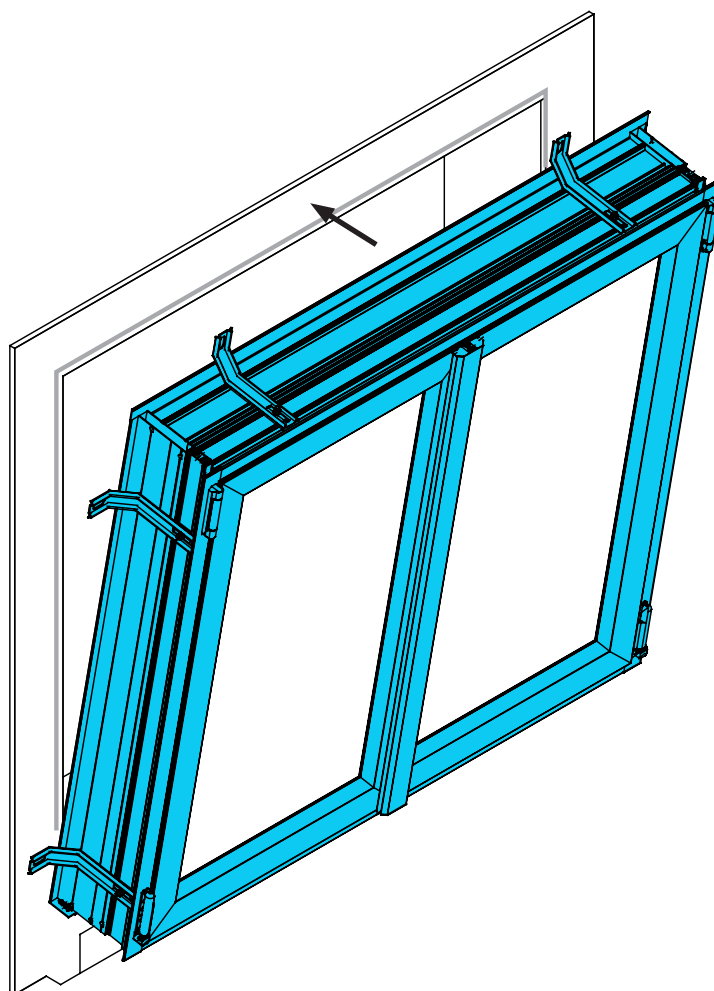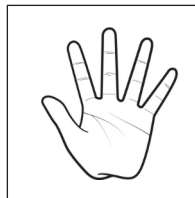





Cales comprises dans
le kit de pose

Caler si besoin

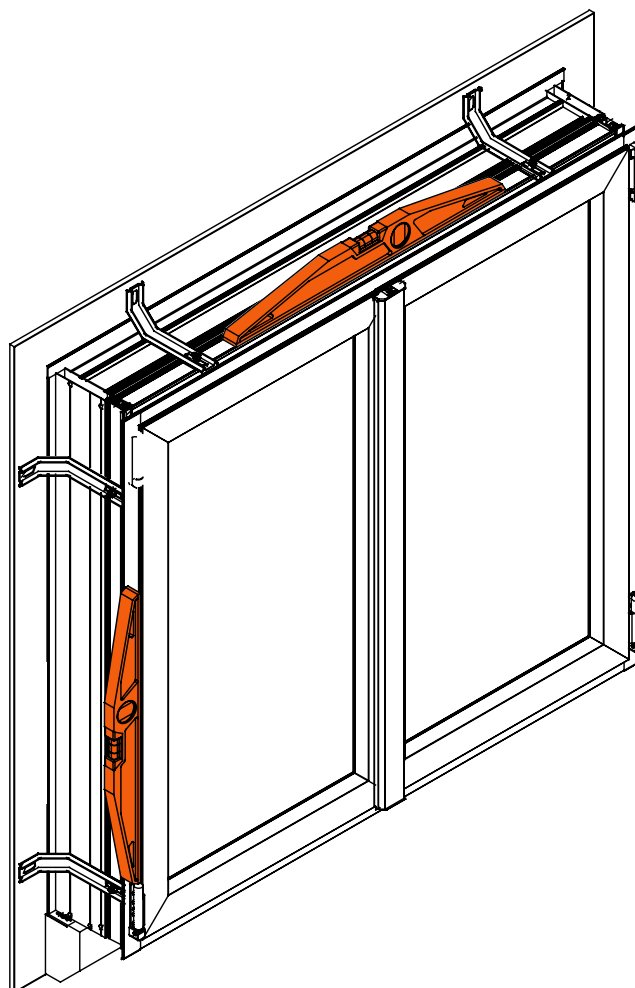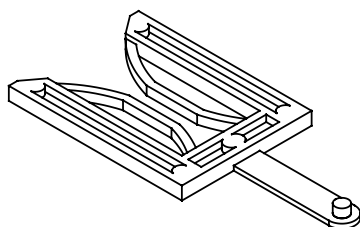




Vis comprises dans le
kit de pose

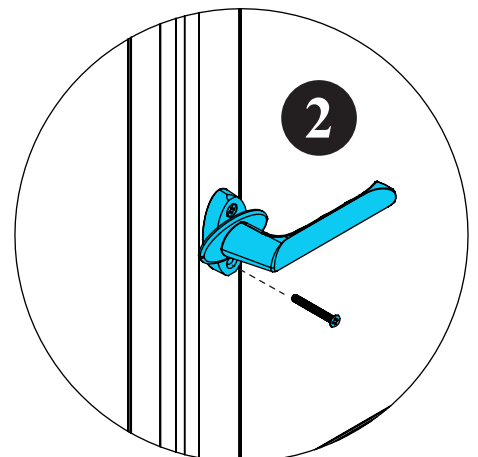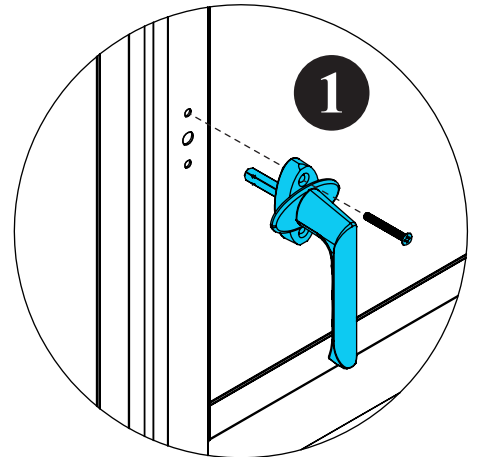
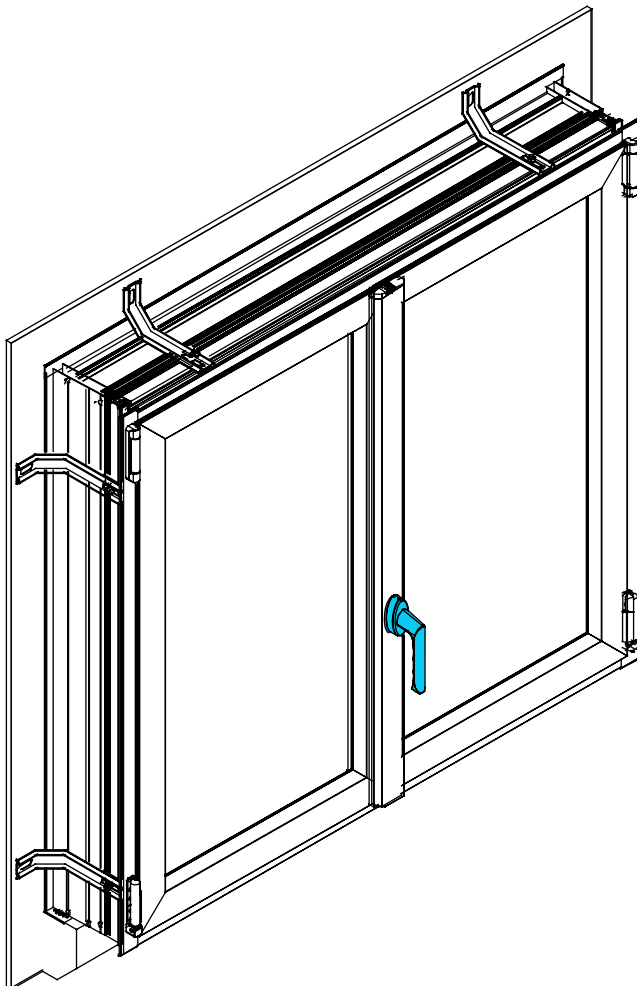
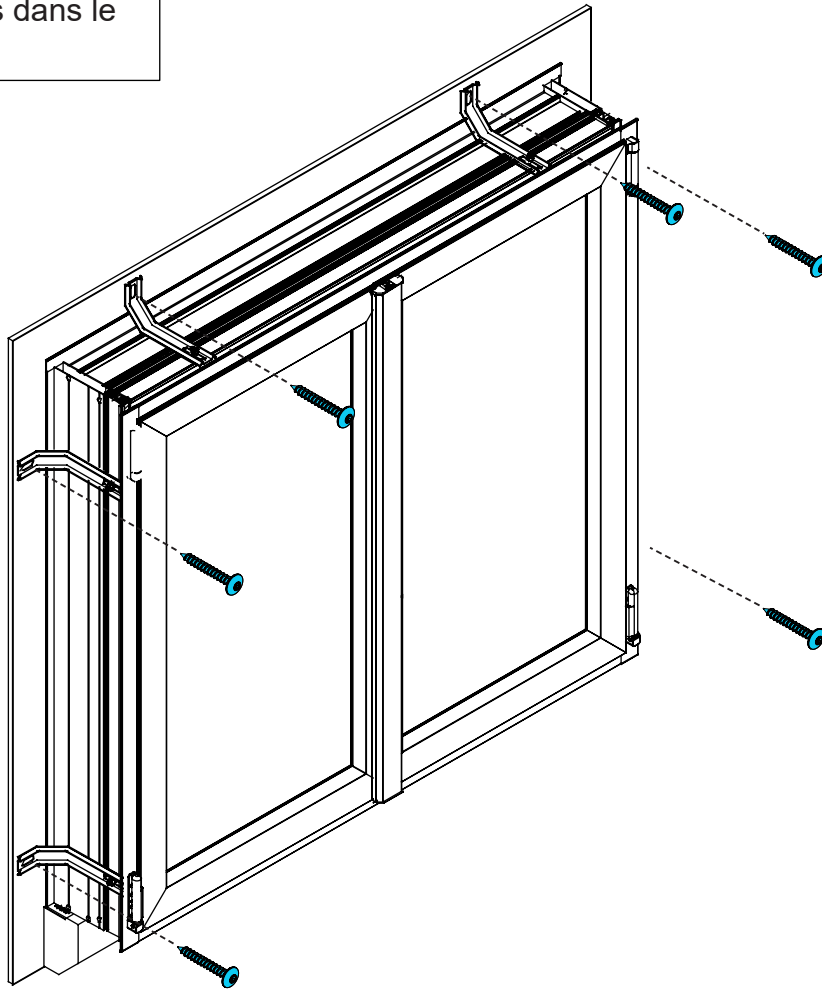




Silicone compris dans
le kit de pose

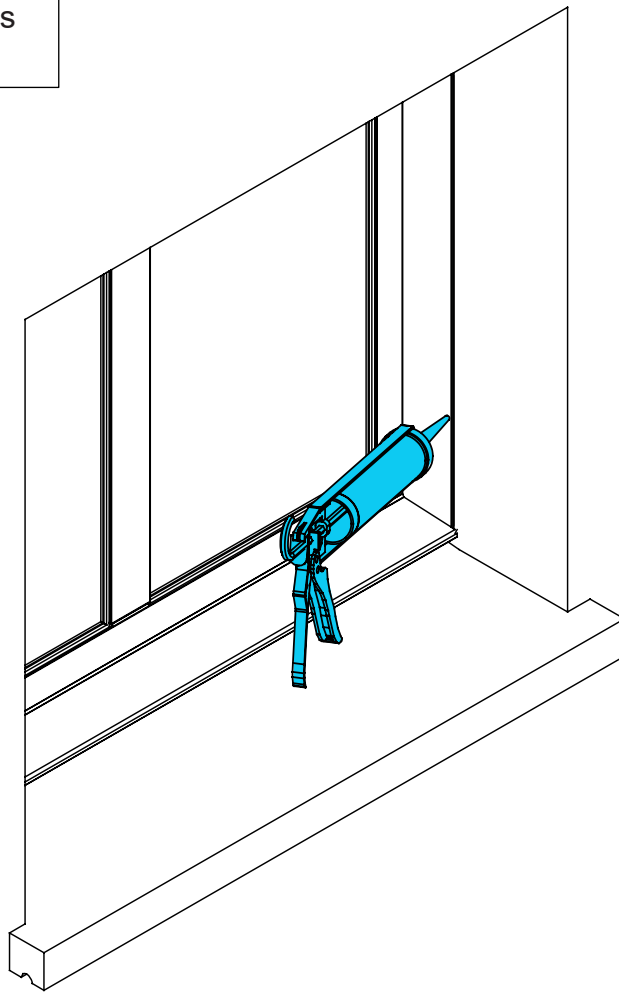


Variante PVC

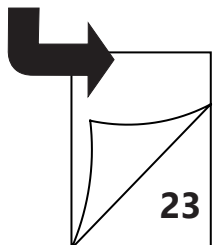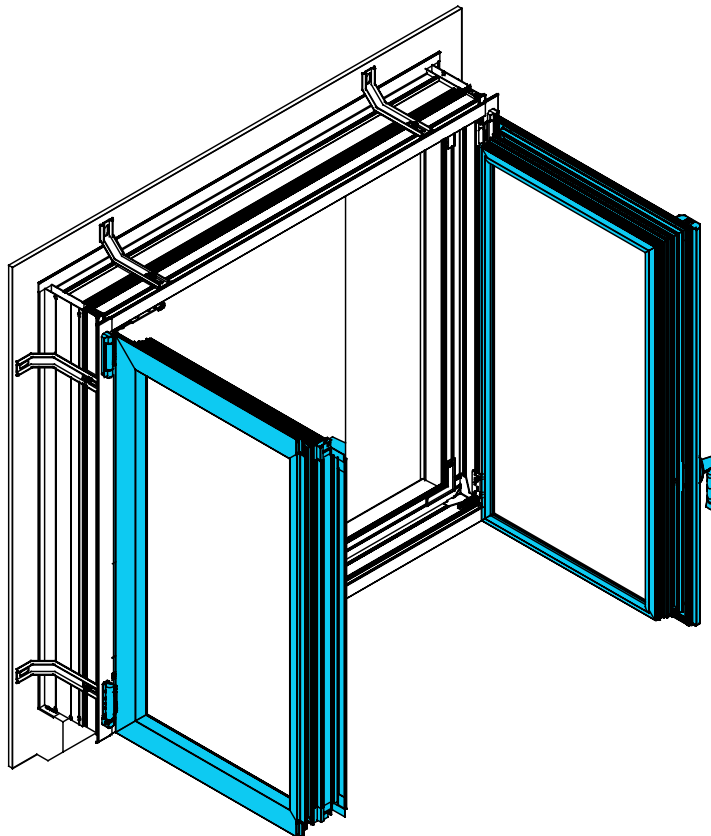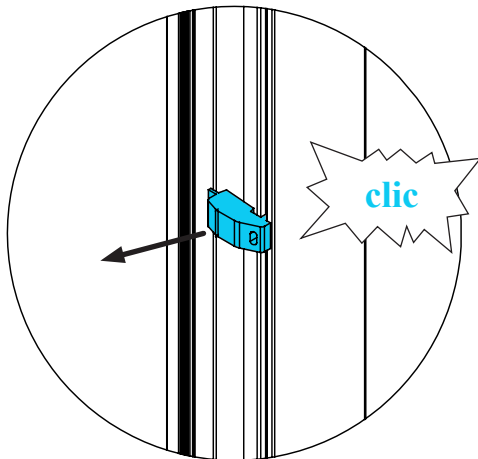


23







Pose en tunnel
Pose en rénovation

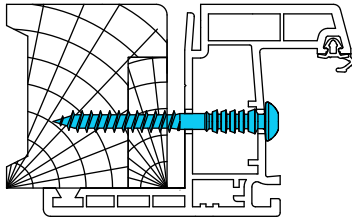


Pose en rénovation
fixation façade

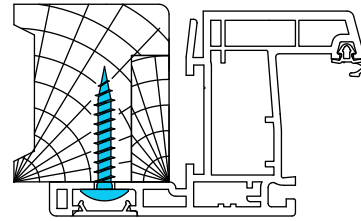


Variante ouvrant

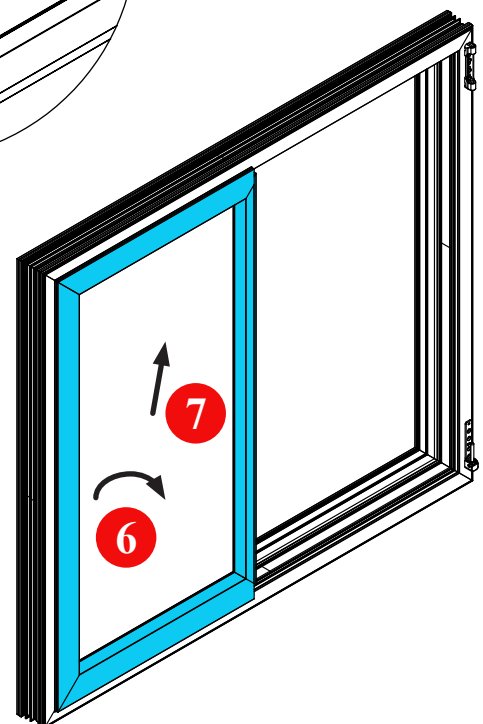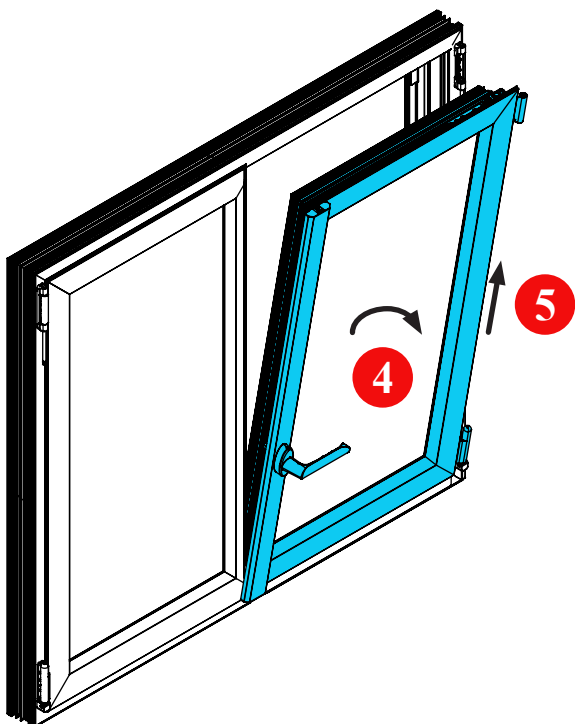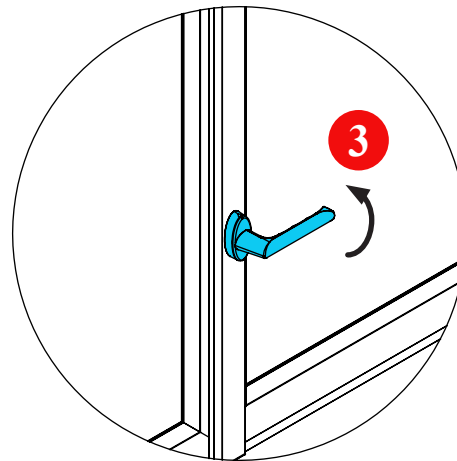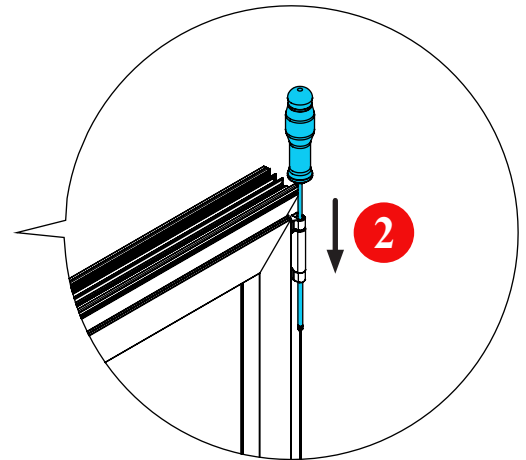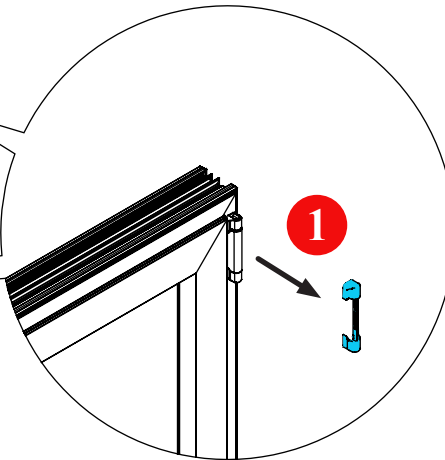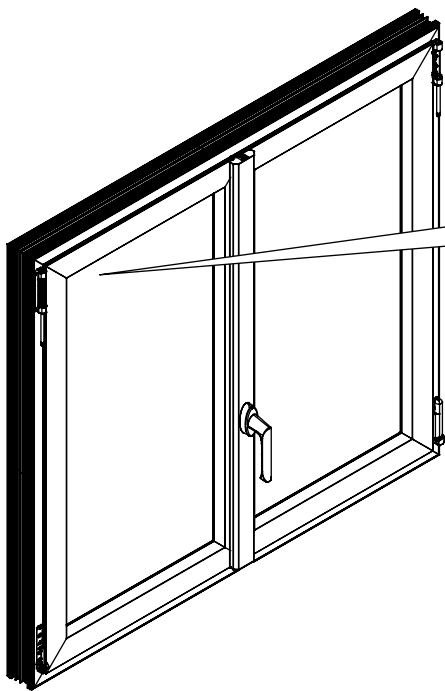

Variante fixe

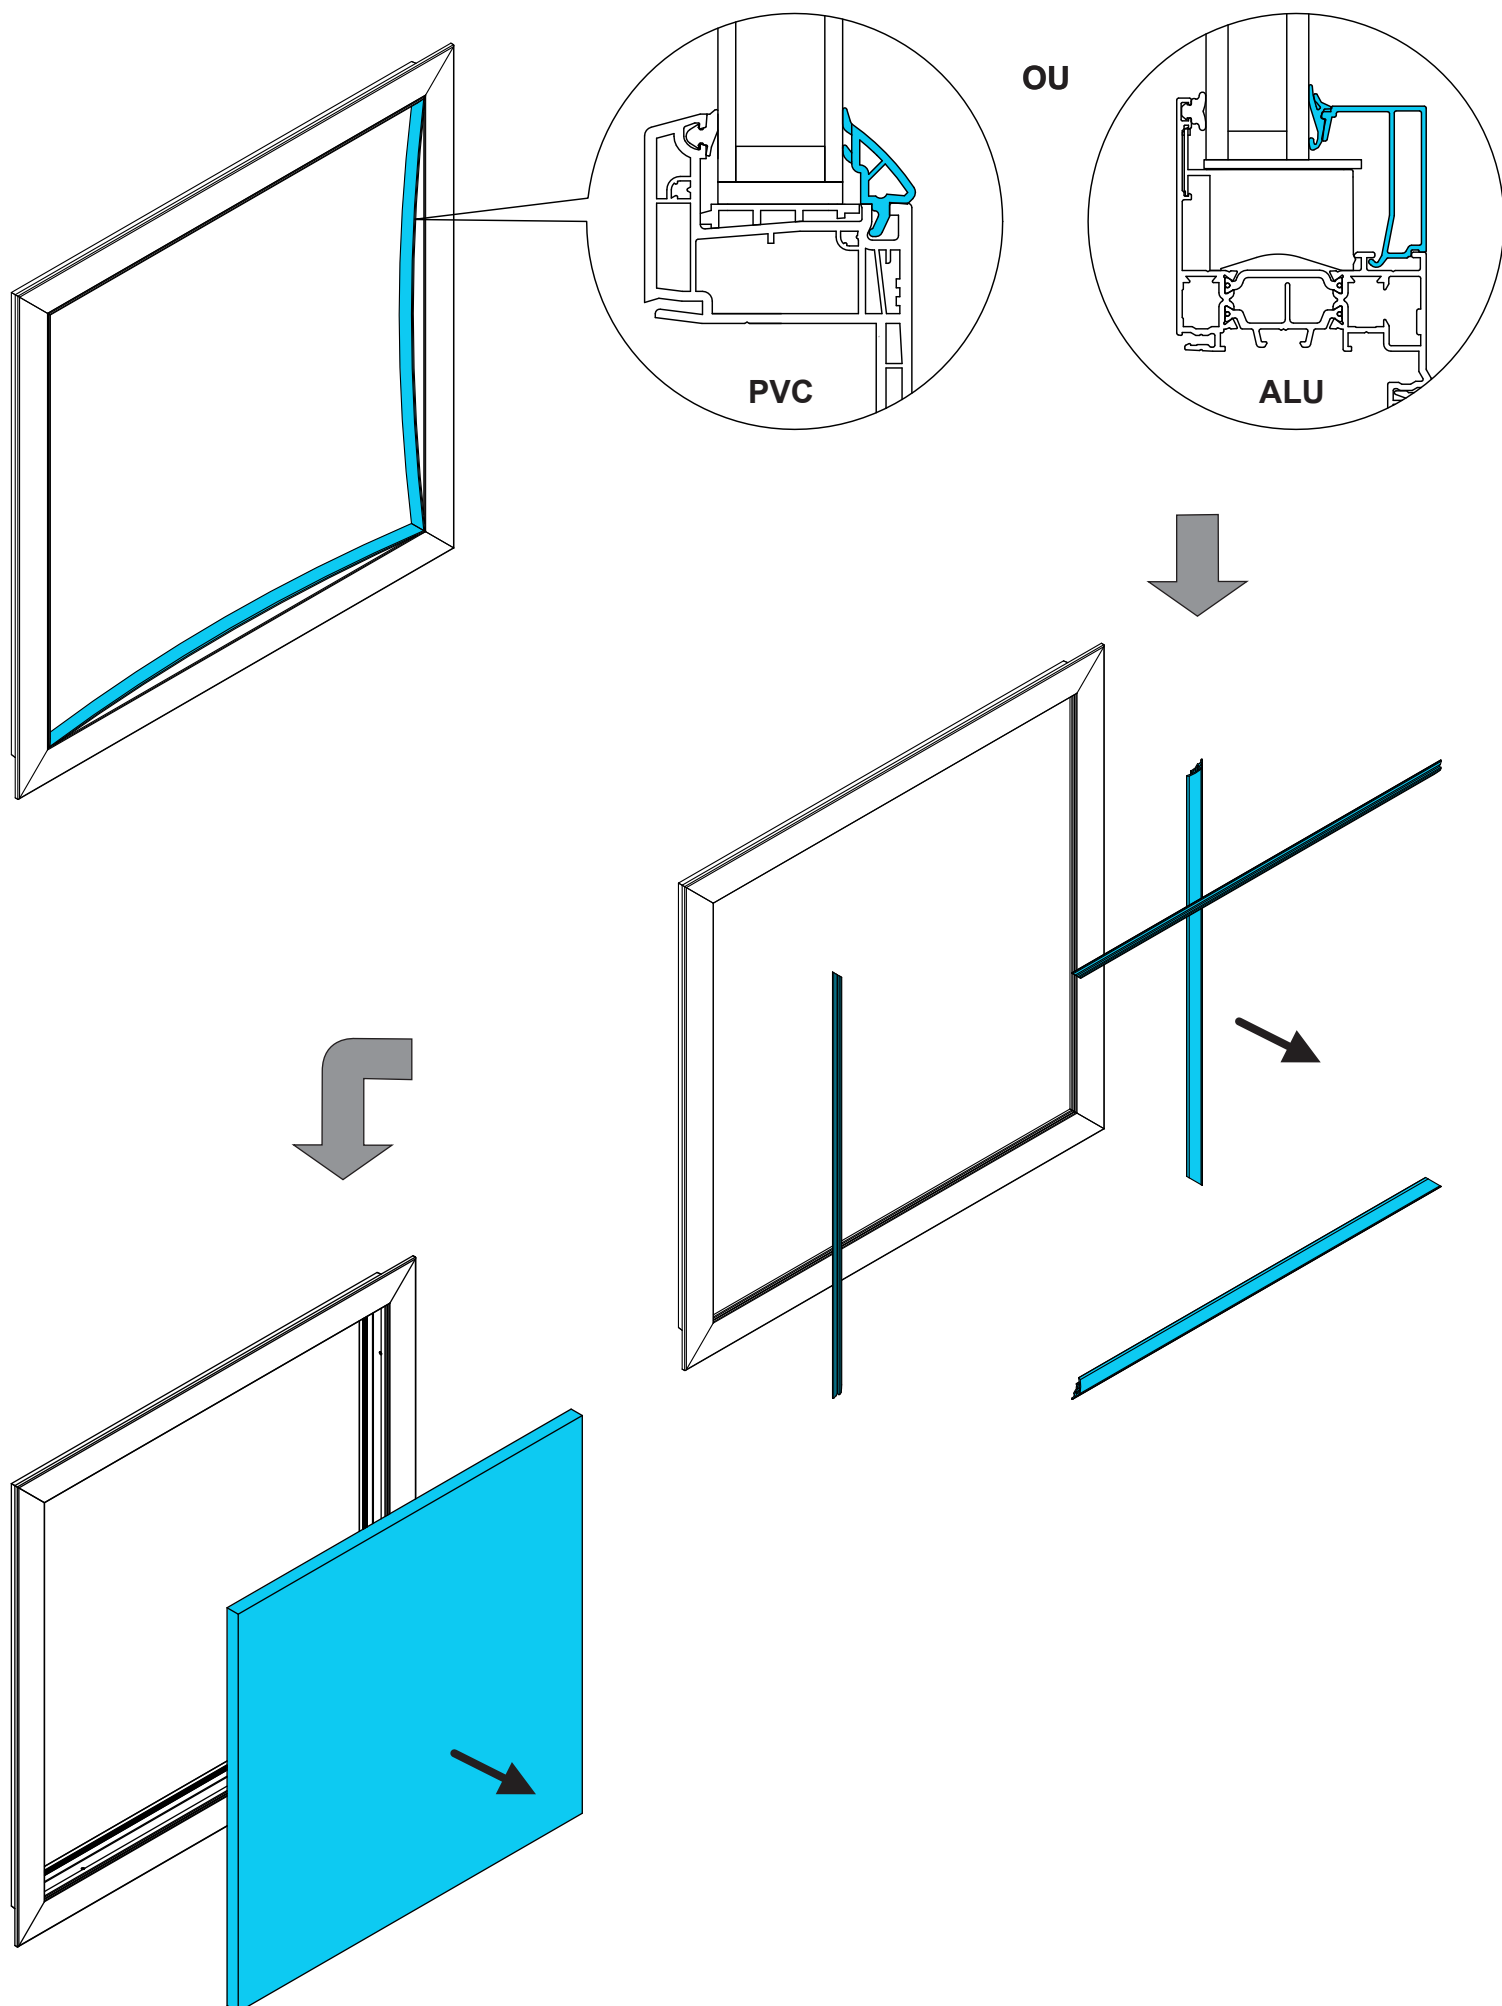

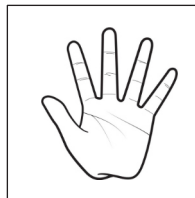

Variante fixation façade




Ne pas enlever l'ouvrant

Menuiserie PVC







La soudure dans les angles peut casser

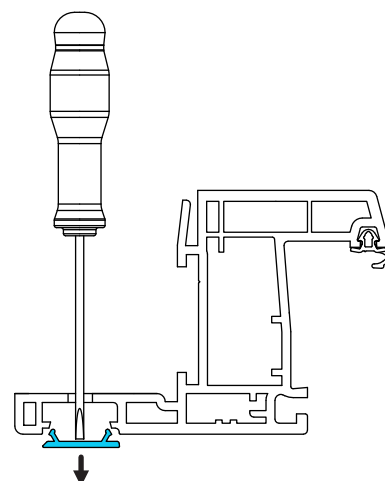


Cales comprises dans le kit de pose

Caler si besoin

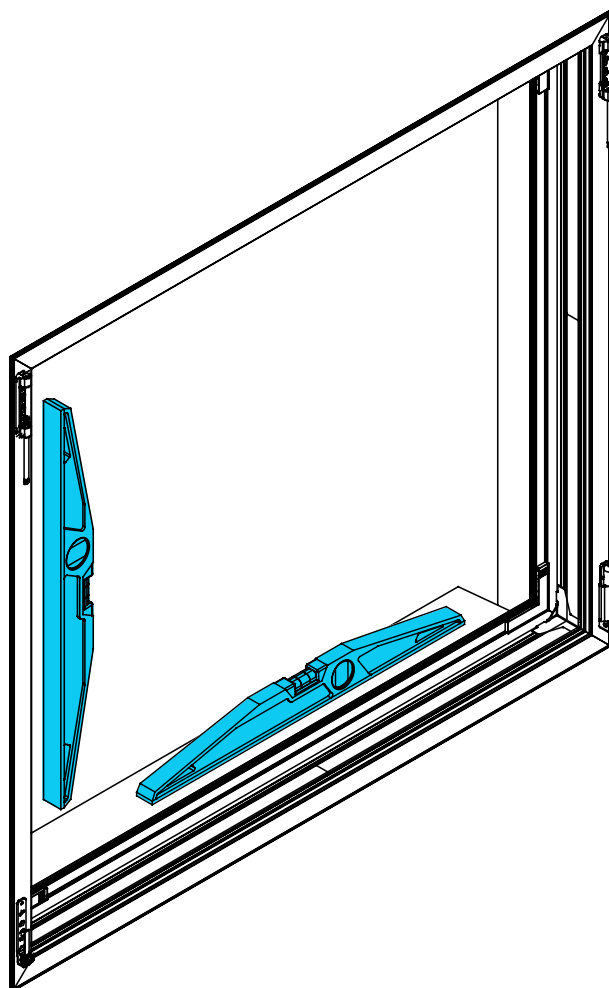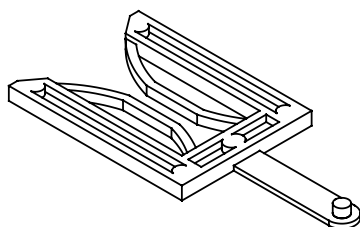

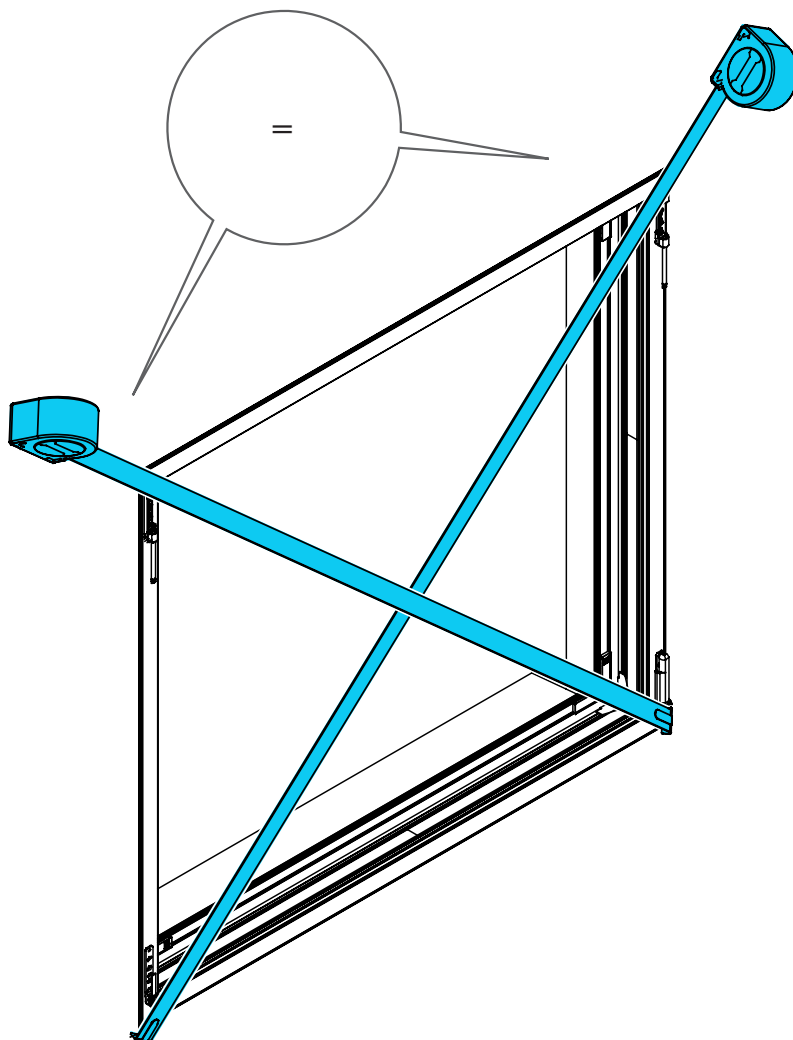
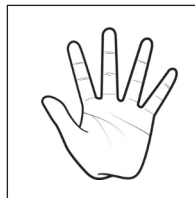


Comprimant compris
dans le kit de pose

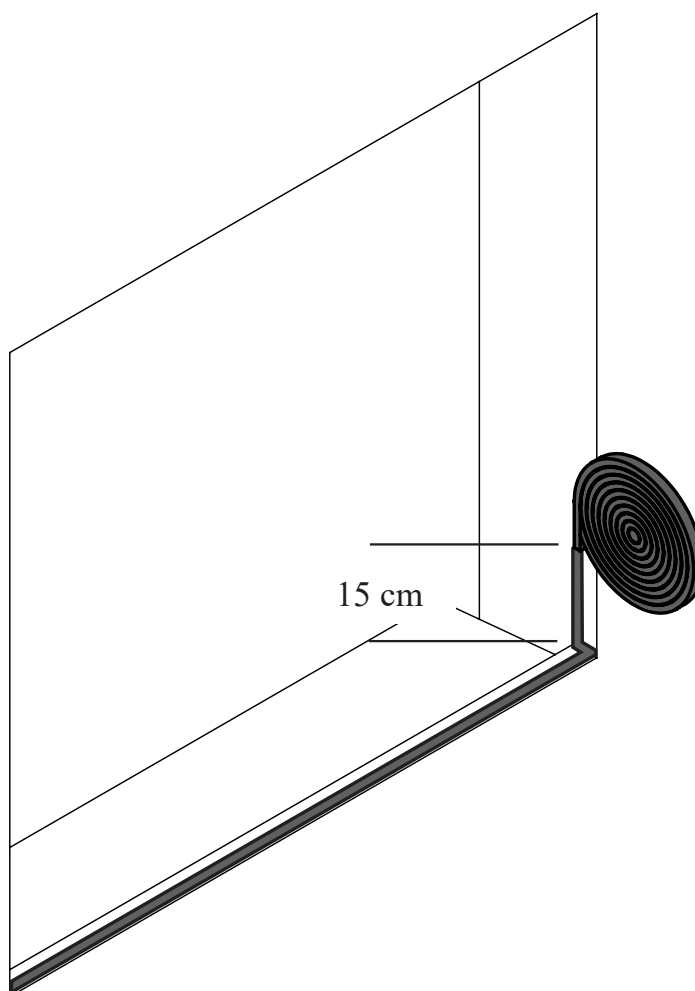




Silicone compris dans le
kit de pose

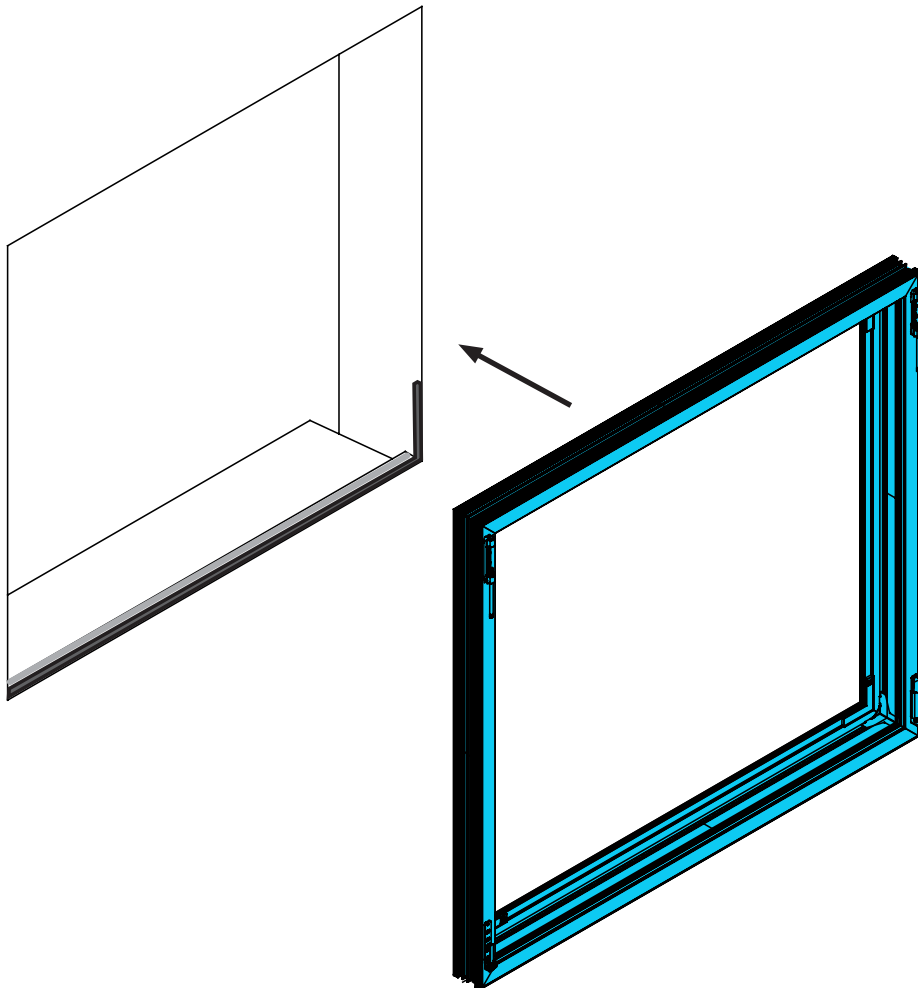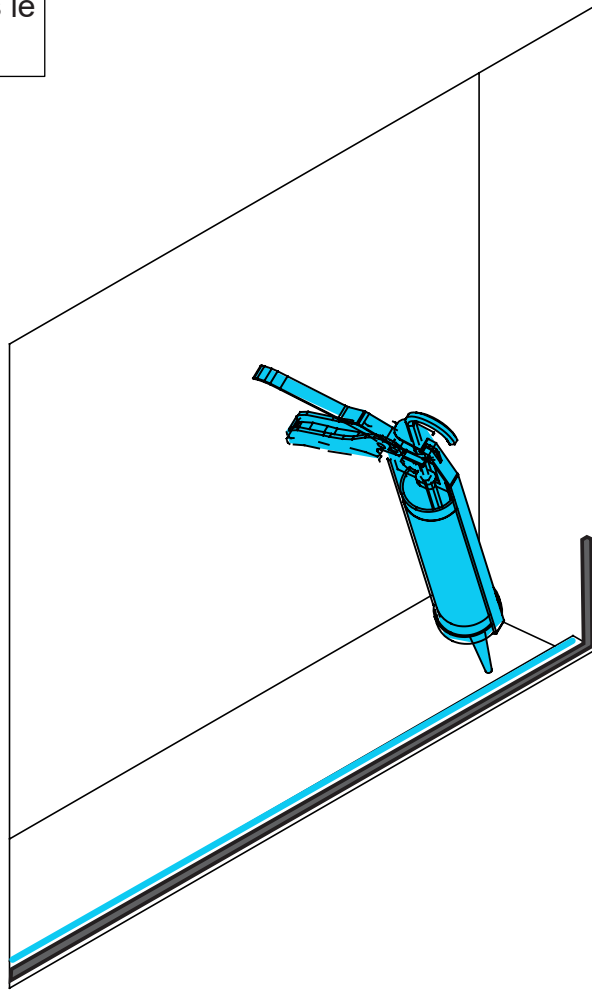




Visserie comprise dans
le kit de pose

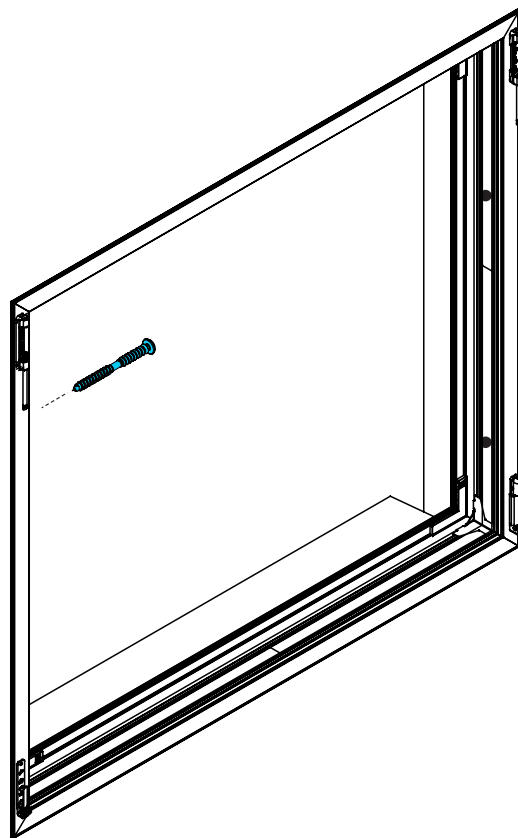


Fixation façade dans dormant bois

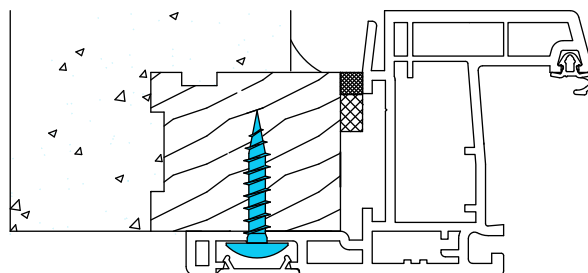


Vis vérin dans dormant bois

1 - Visser jusqu'au clip

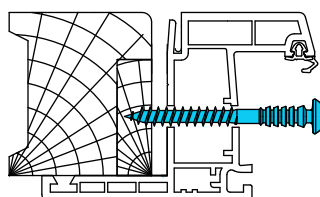


2 - Régler le dormant en vissant
ou dévissant la vis vérin

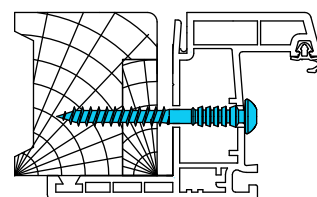


Vis vérin dans support béton


1 - Percer au Ø8

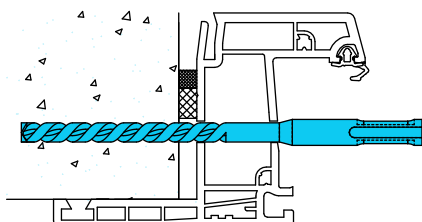

2 - Insérer la cheville et la vis
Visser jusqu'au clip

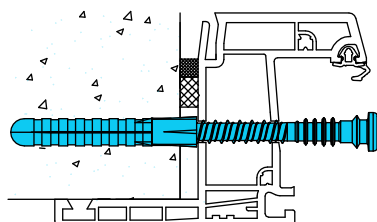




3 - Régler le dormant en vissant
ou dévissant la vis vérin

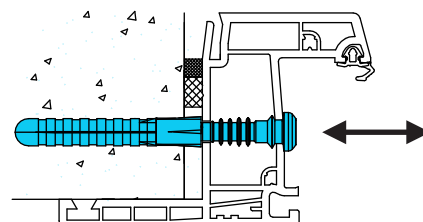




Cales comprises dans le
kit de pose

Caler si besoin

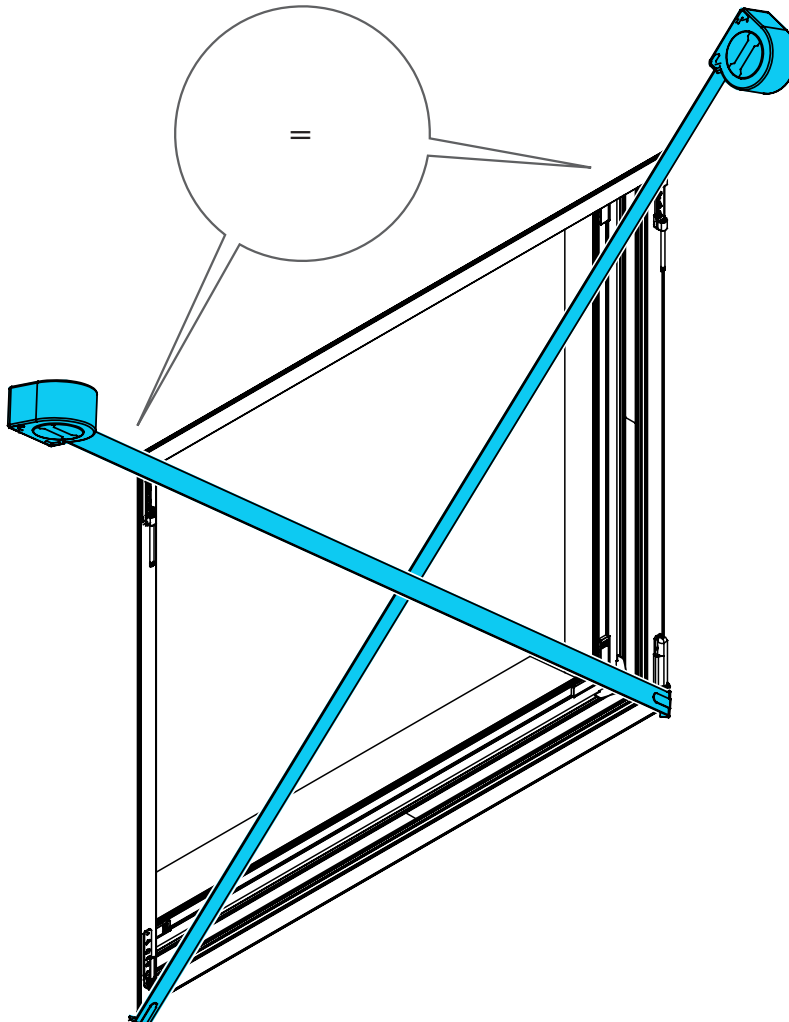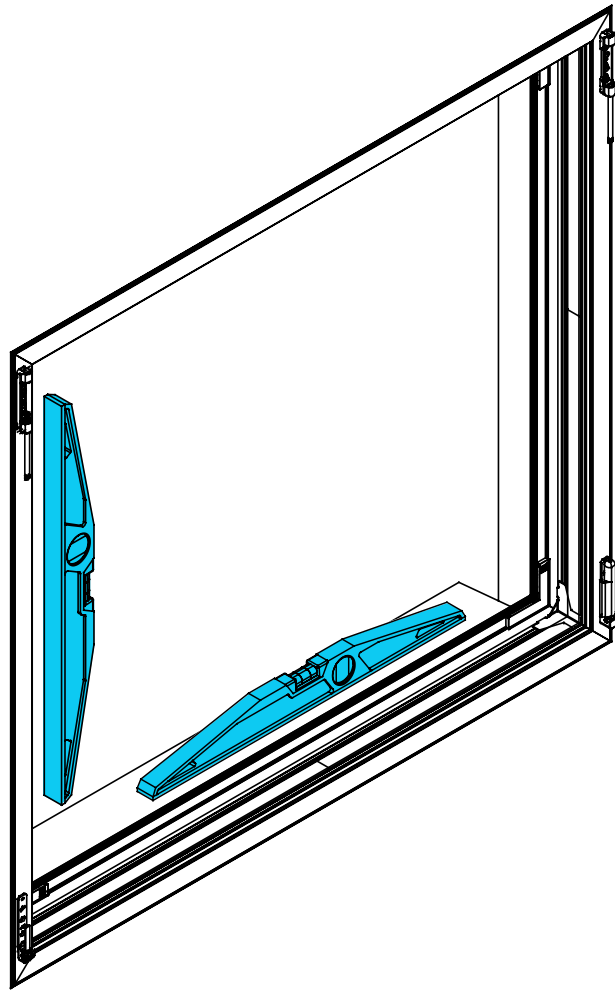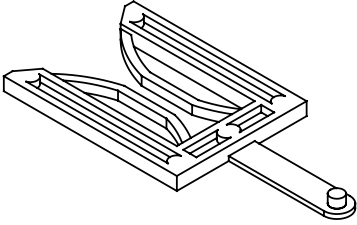




Visserie comprise
dans le kit de pose

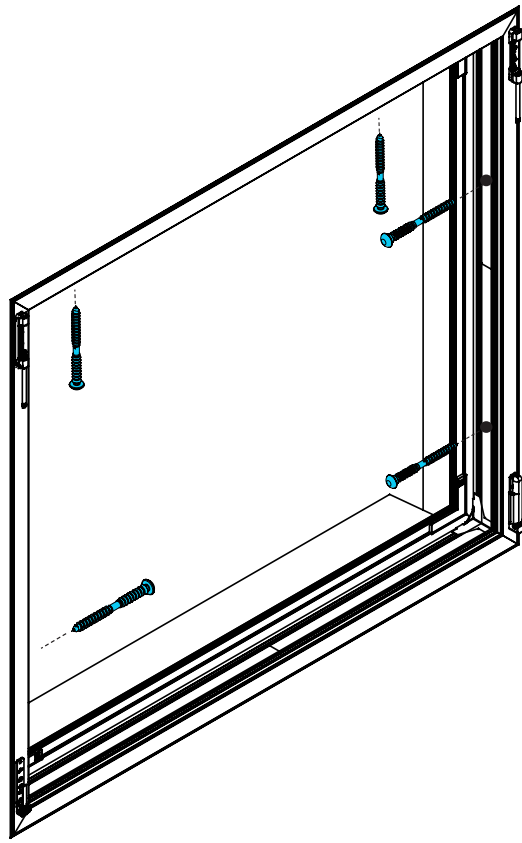


Fixation façade dans dormant bois

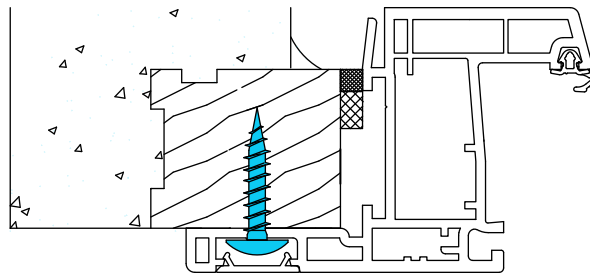


Vis vérin dans dormant bois

1 - Visser jusqu'au clip

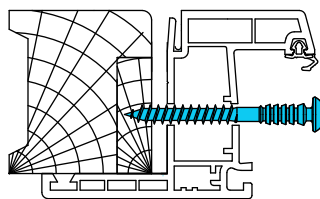


2 - Régler le dormant en vissant
ou dévissant la vis vérin

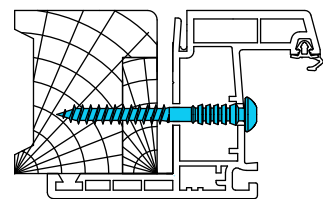


Vis vérin dans support béton


1 - Percer au Ø8

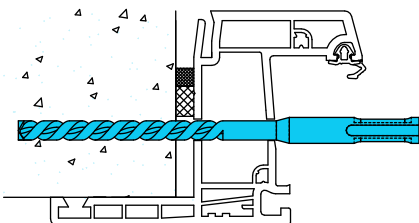

2 - Insérer la cheville et la vis
Visser jusqu'au clip

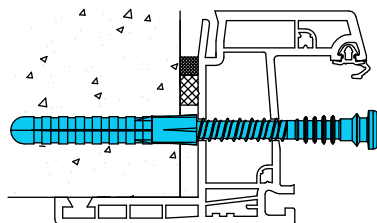



3 - Régler le dormant en vissant
ou dévissant la vis vérin

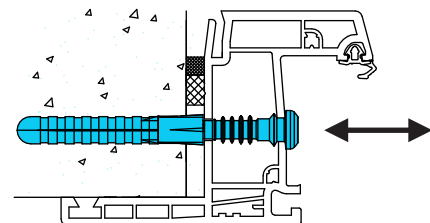




Silicone compris dans
le kit de pose


Variante PVC





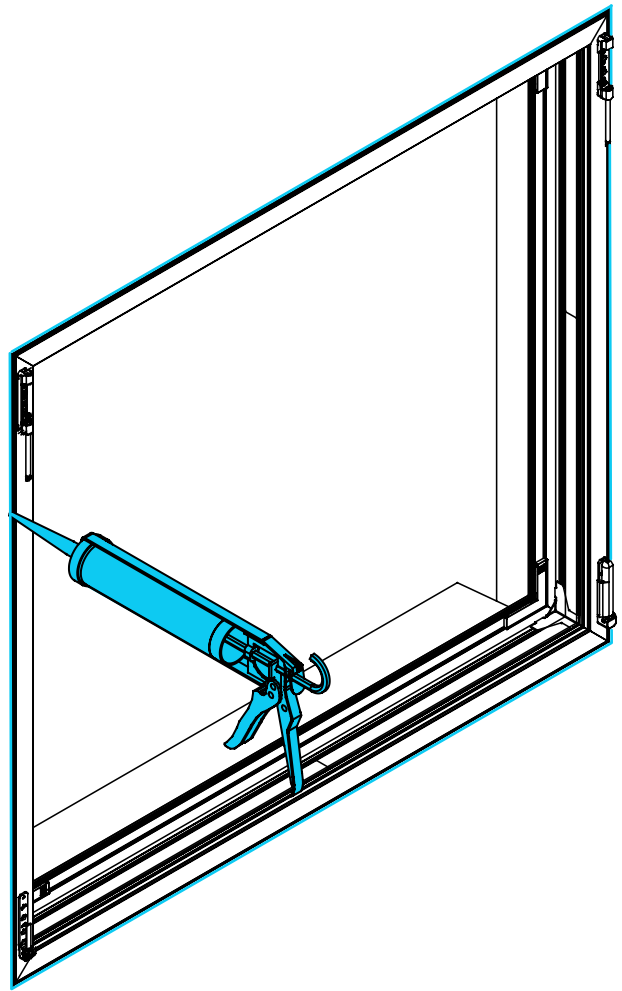
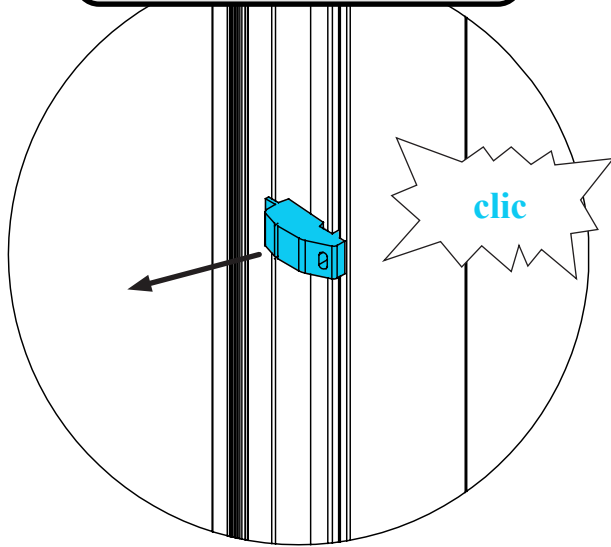


Variante fixation façade

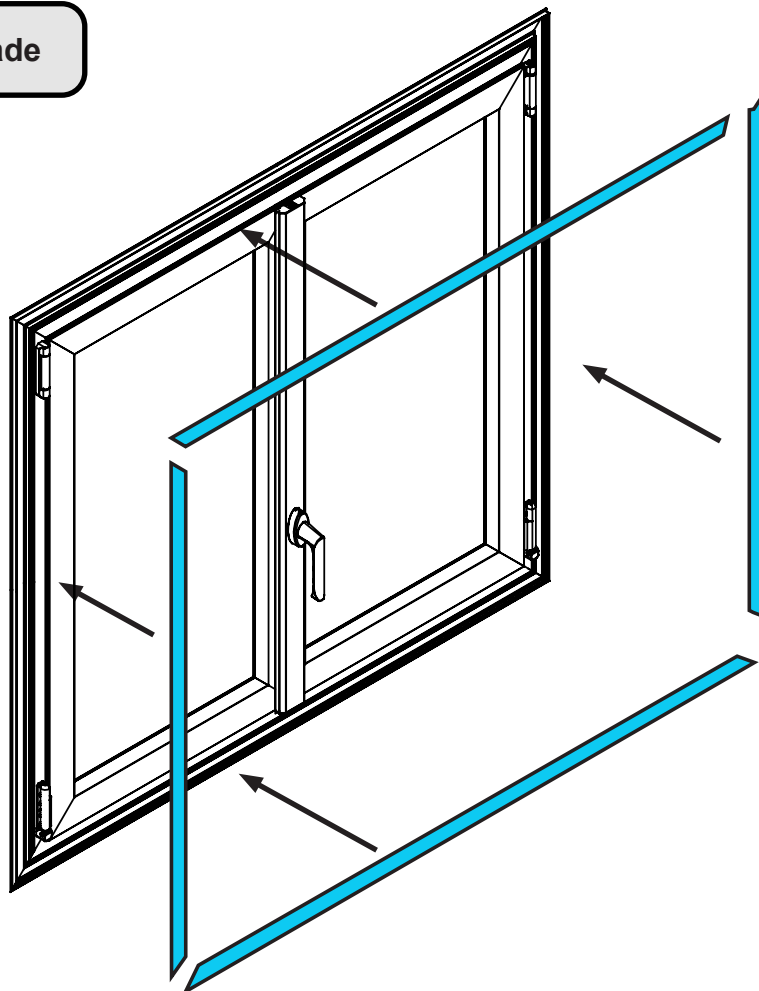


Fixation façade

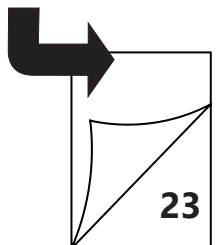

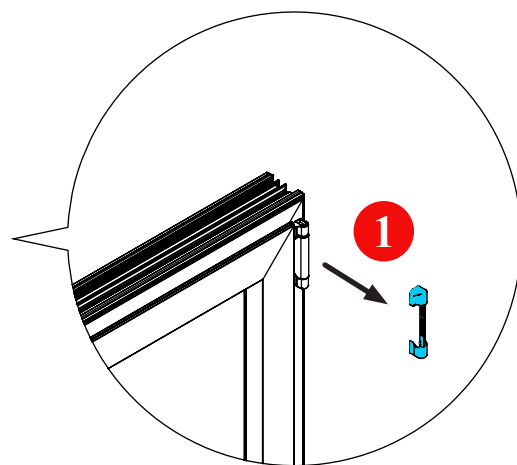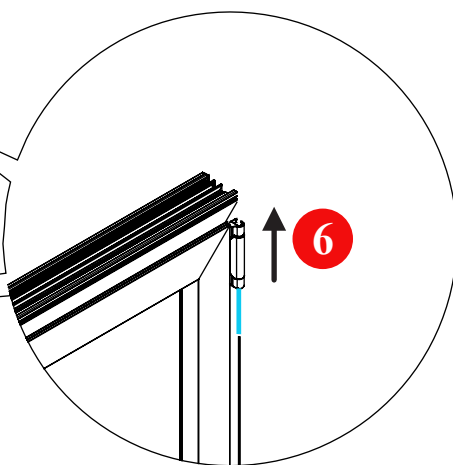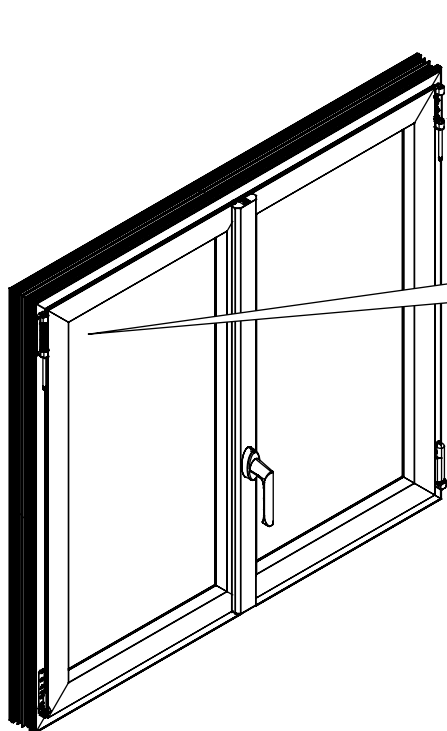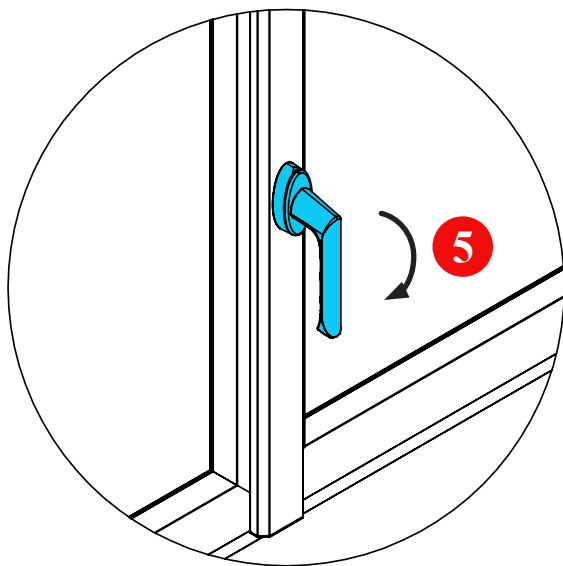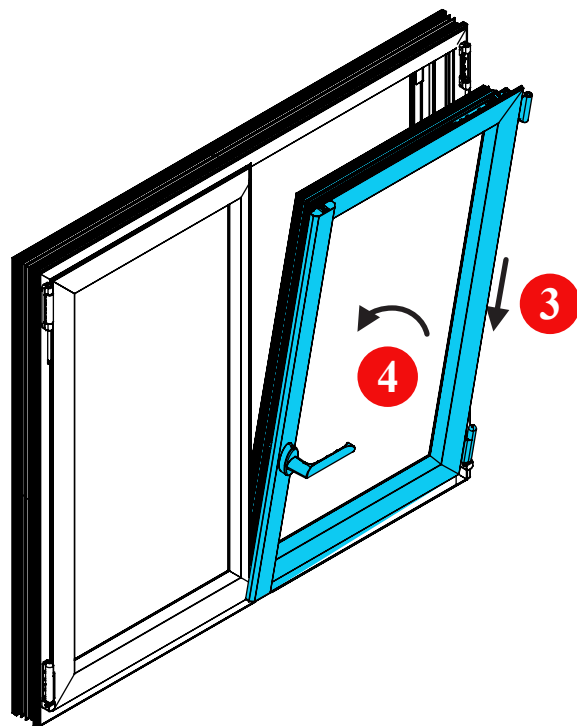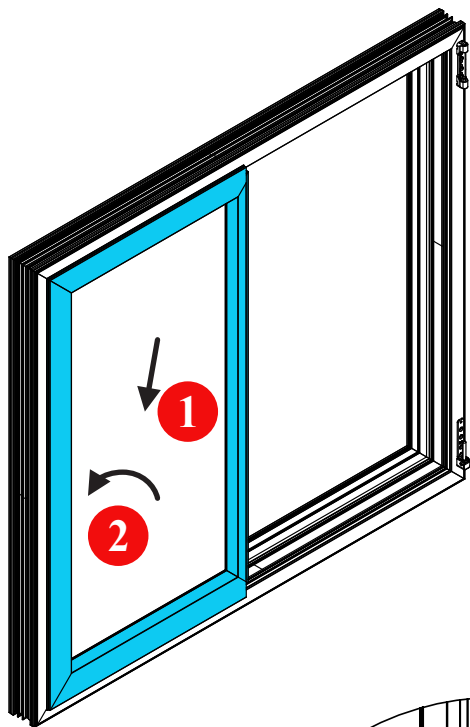



Variante fixe






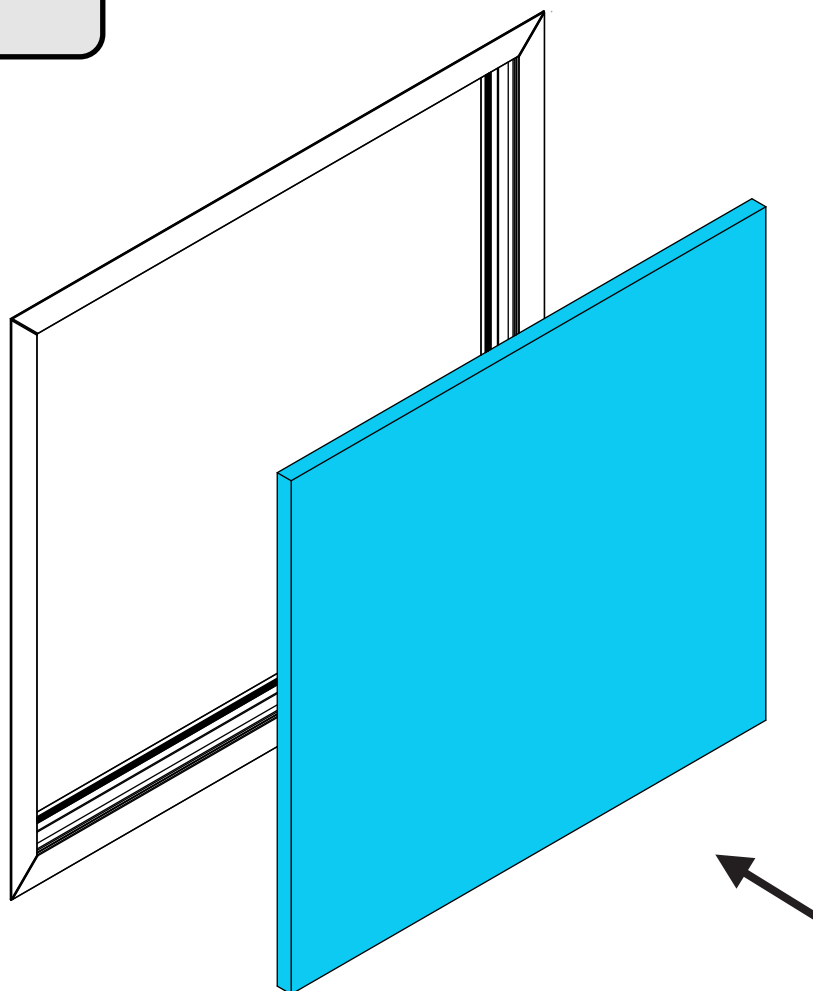


Les cales de vitrage servent à compenser le jeu.

Elles ne doivent pas être mises en force.

Sur une menuiserie PVC, elles doivent être placées sur les contre-cales existantes.



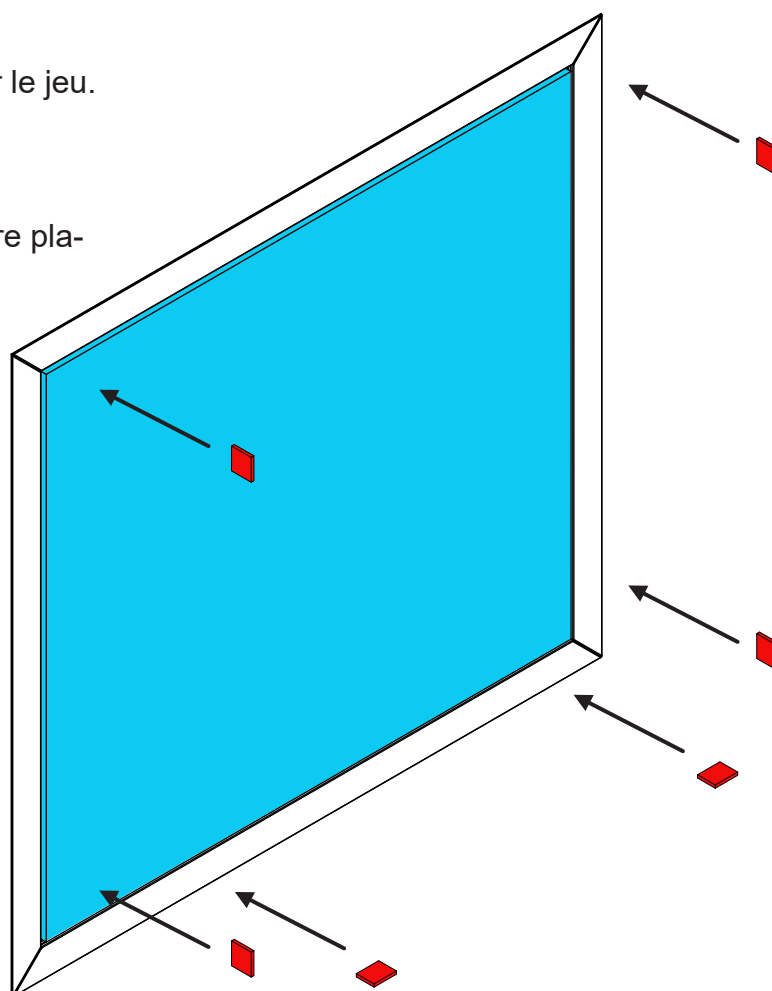
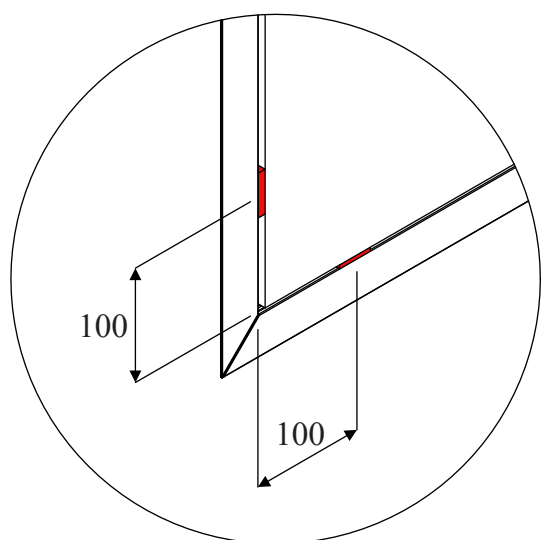


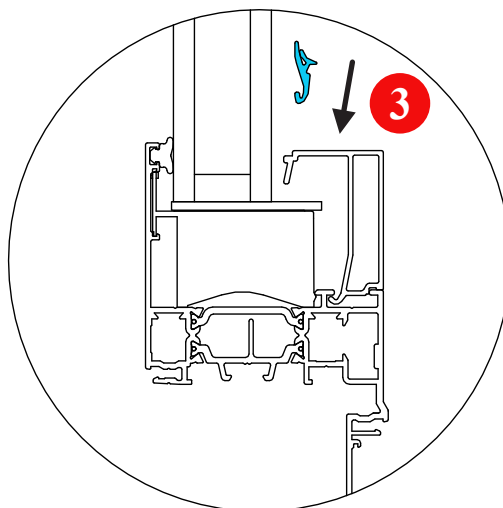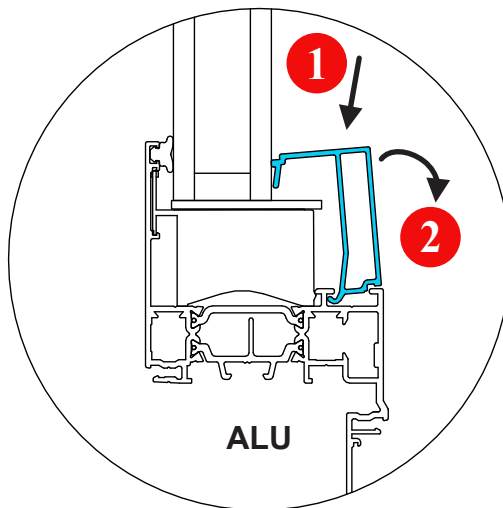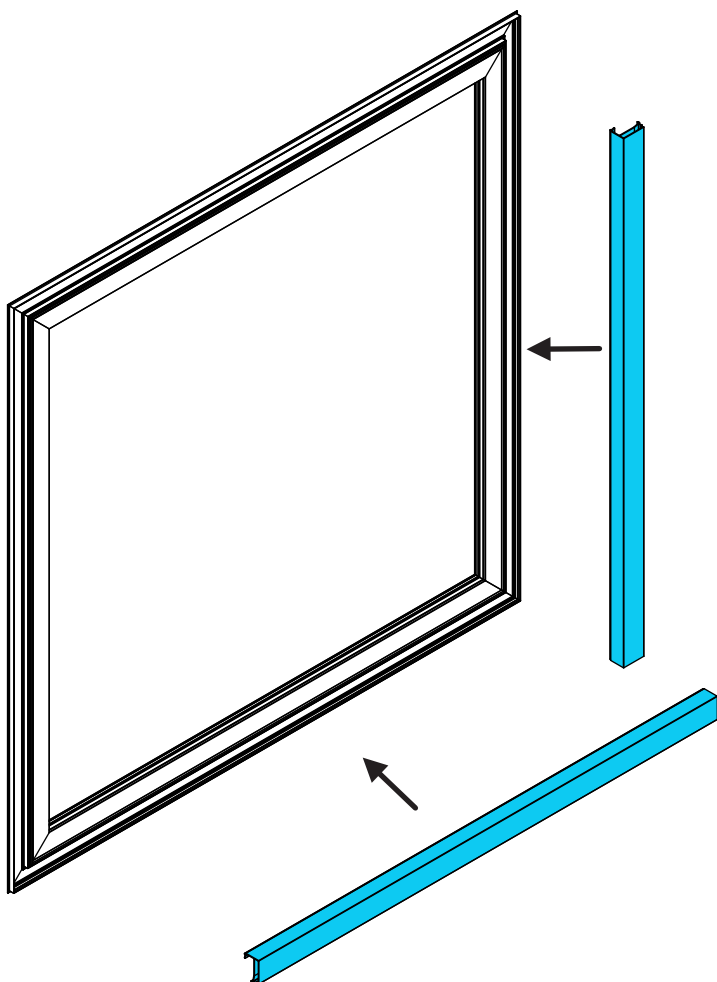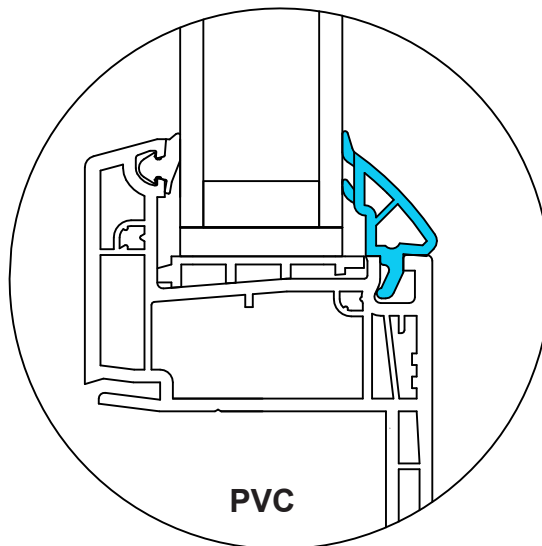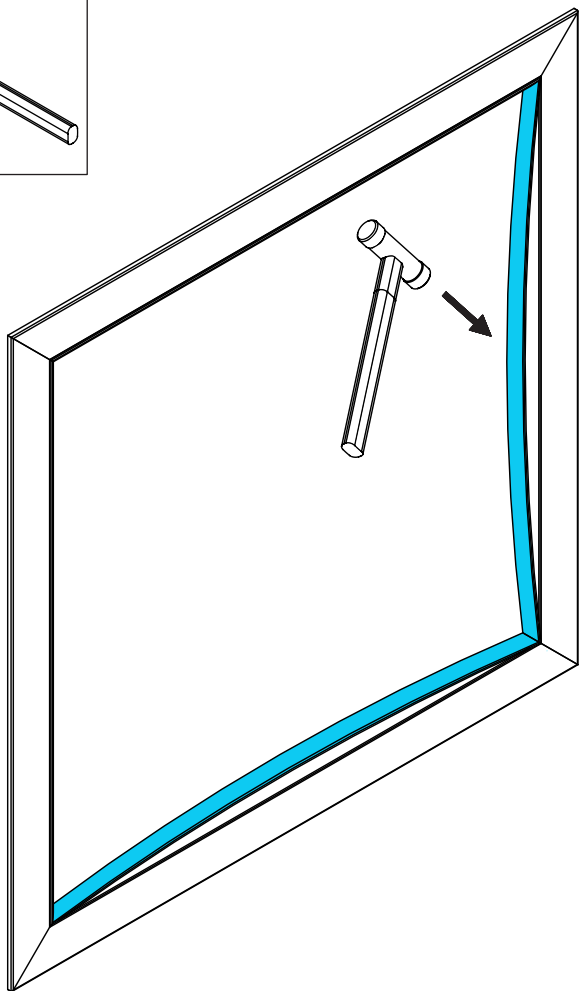
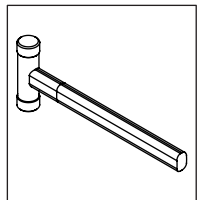


Dans tous les cas






Silicone compris dans
le kit de pose

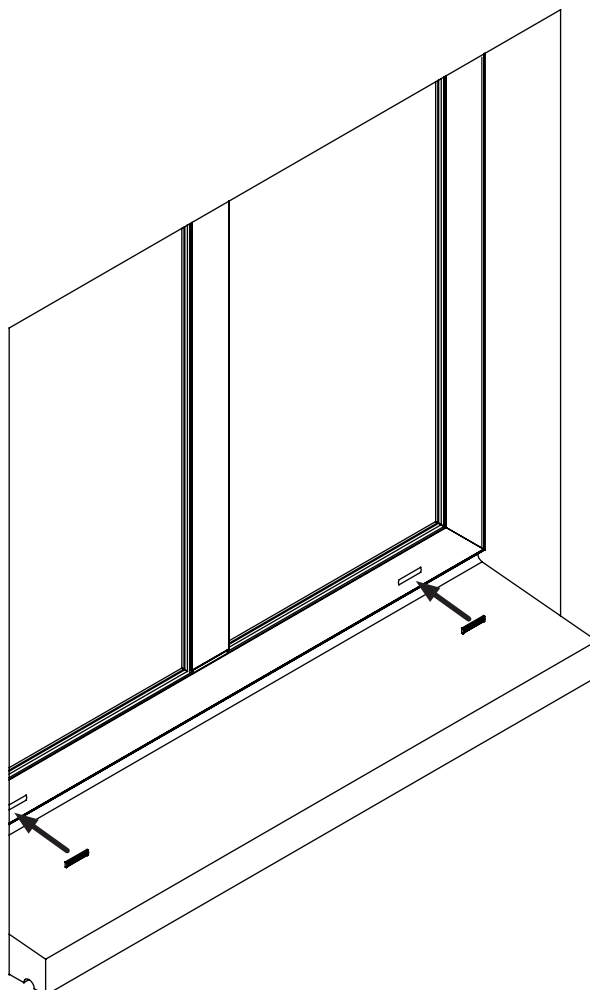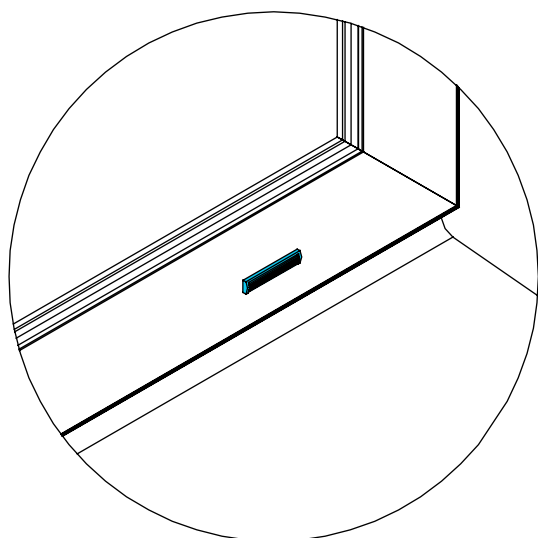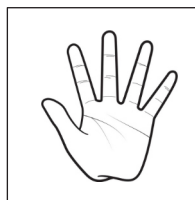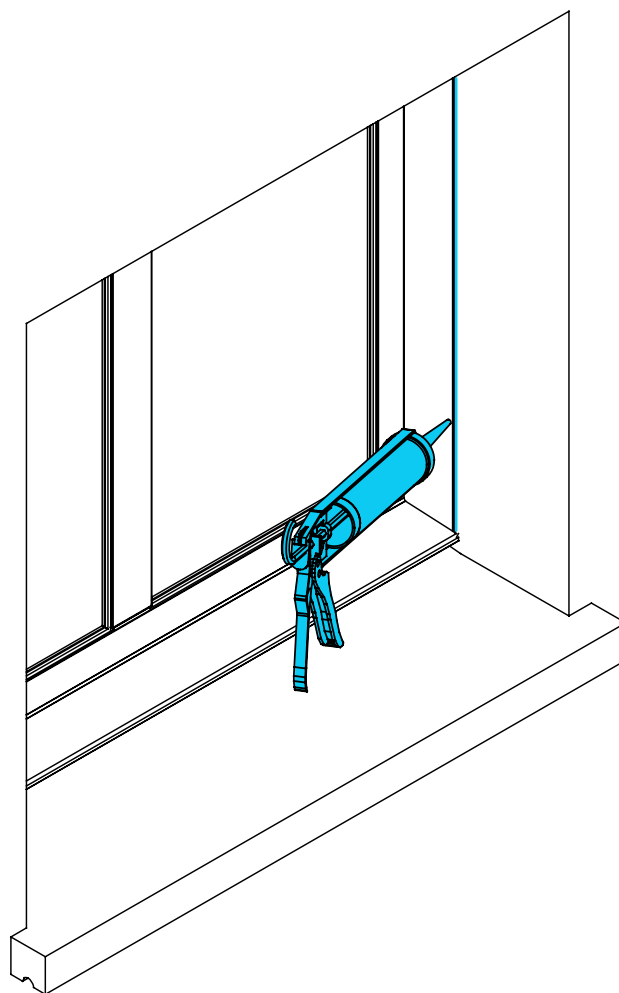


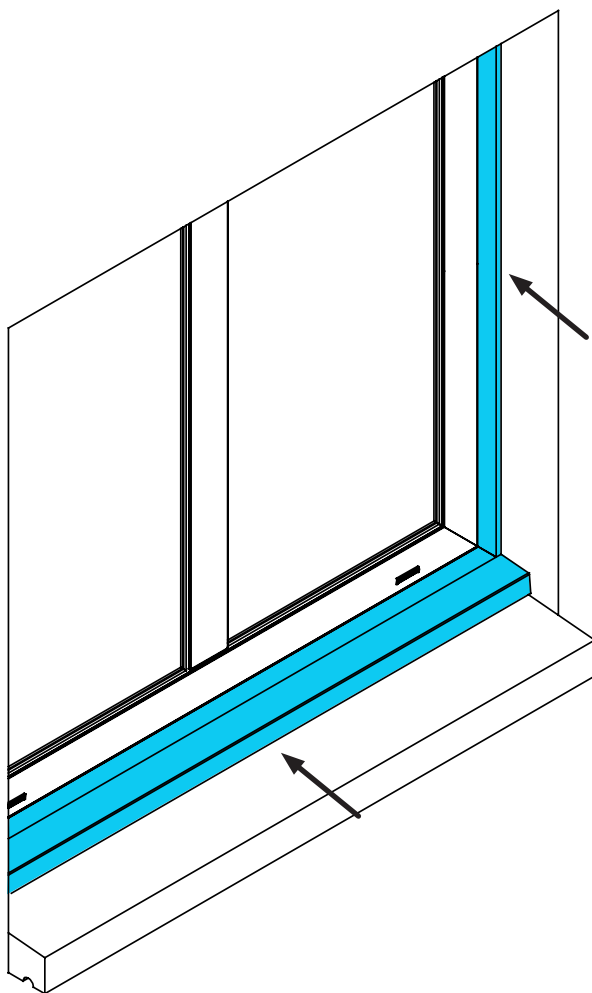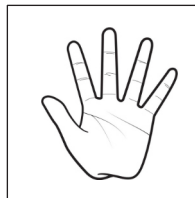


**Réglage d'une menuiserie PVC
ouverture à la française**

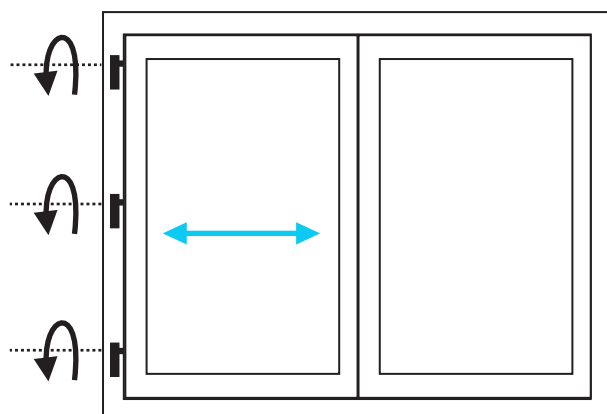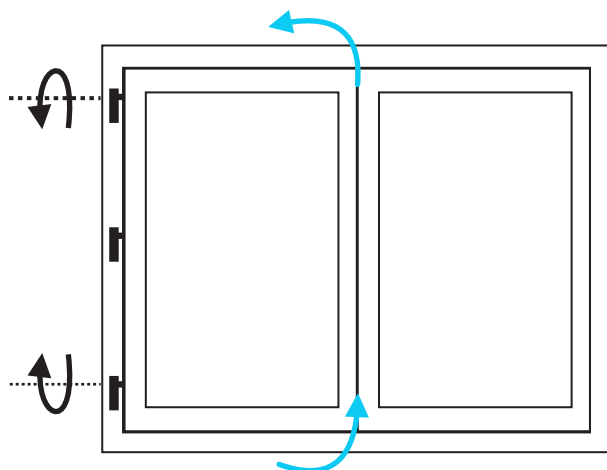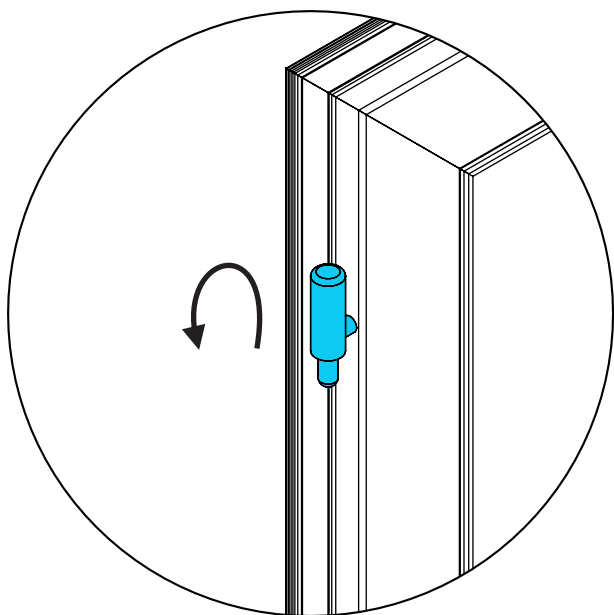

Montage des capots de finition sur volet roulant


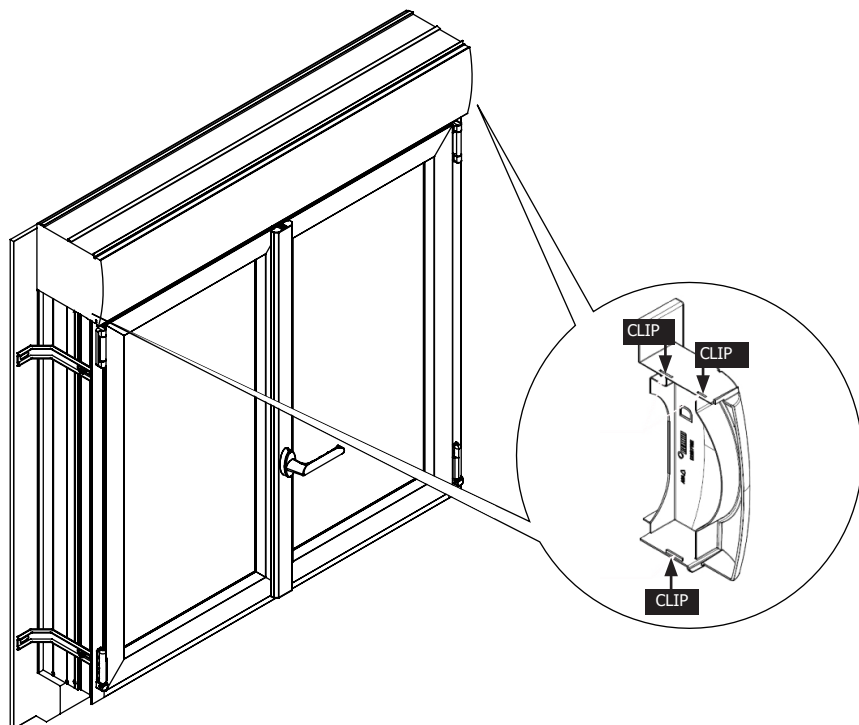


Réglage des paumelles OB

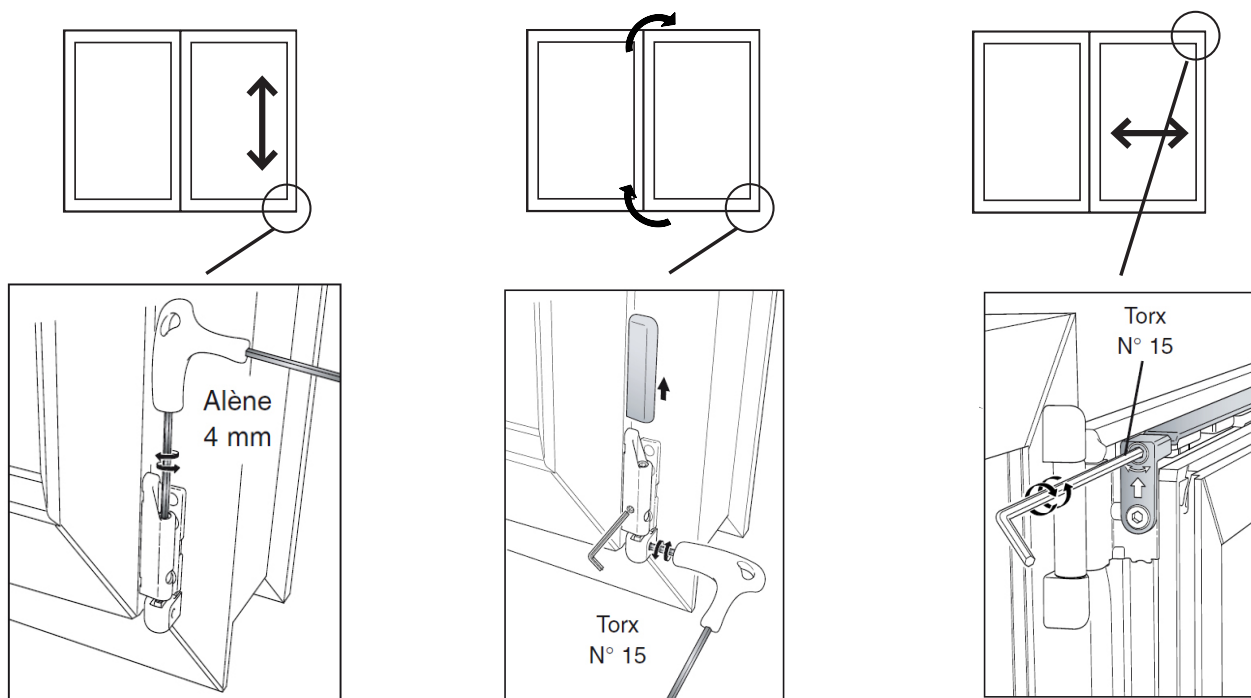


Clé Torx n°15

Réglage de la compression



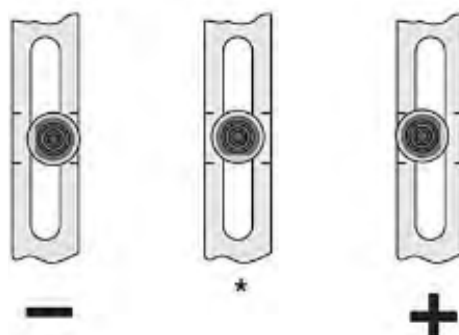
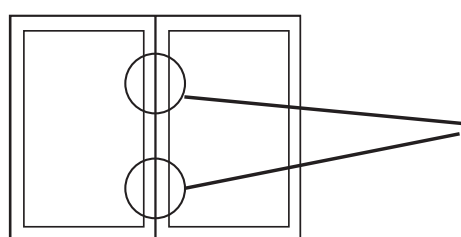


Dégondage des paumelles de porte fenêtre





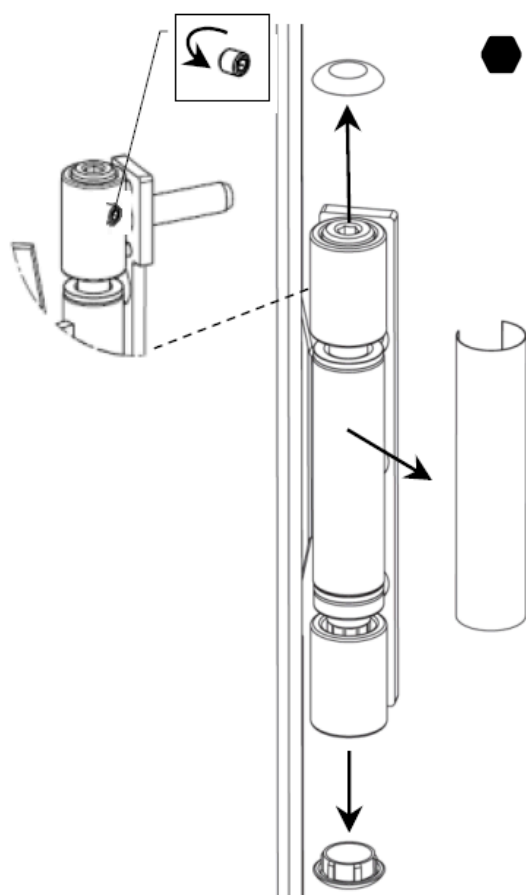


2 mm - 2.5 tours

4 mm

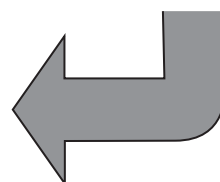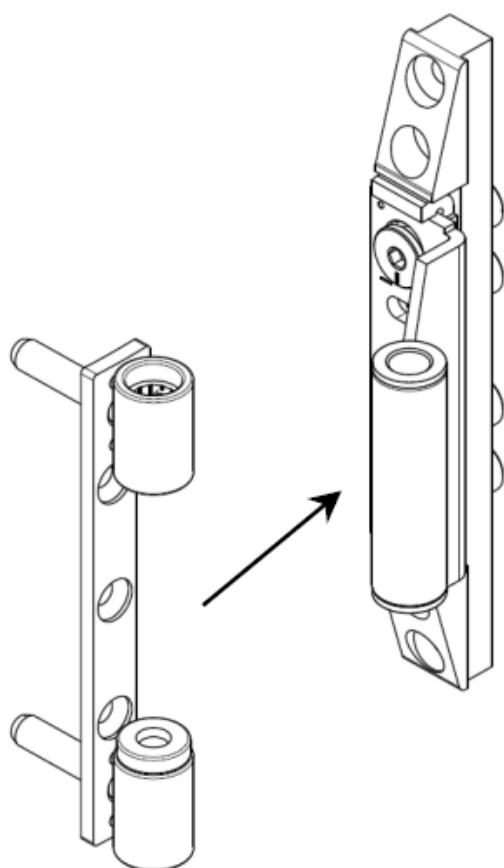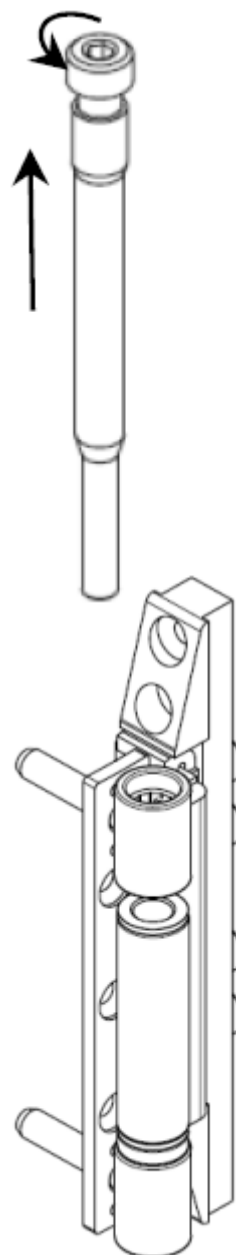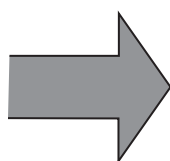


Engondage des paumelles de porte fenêtre

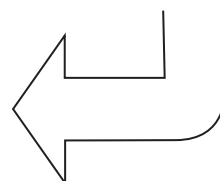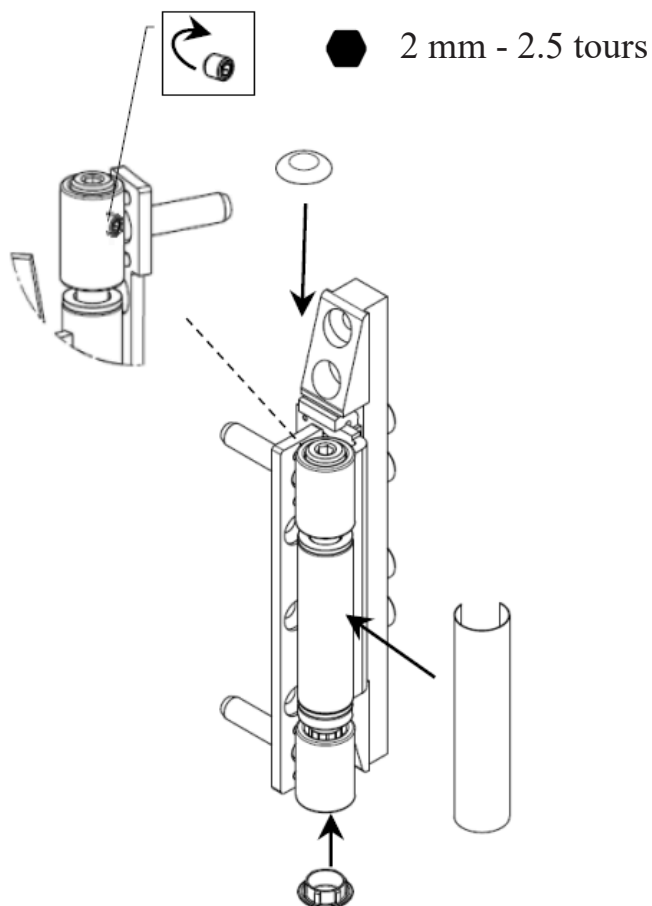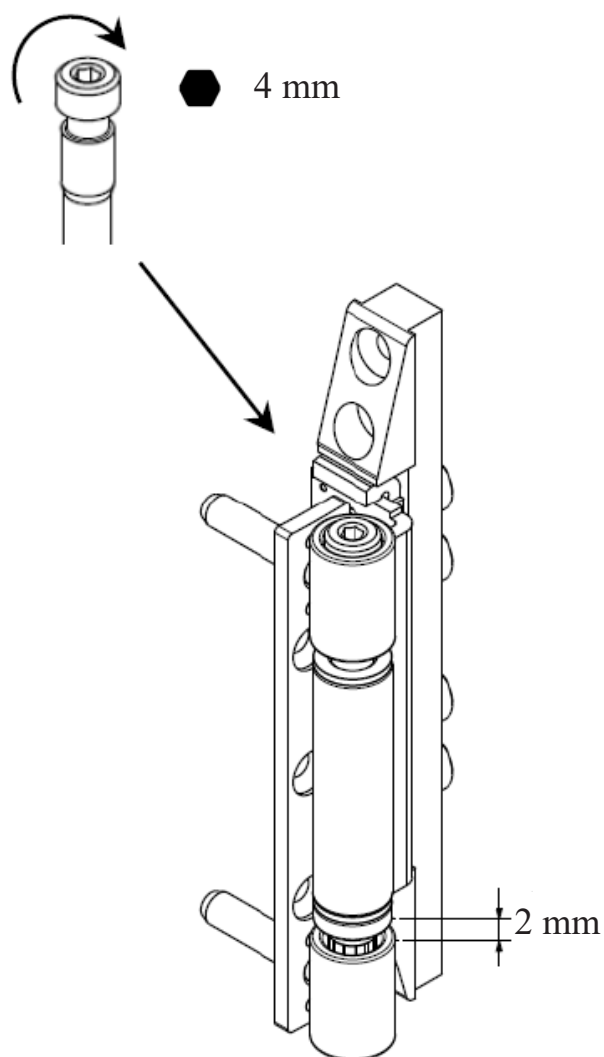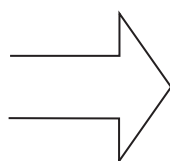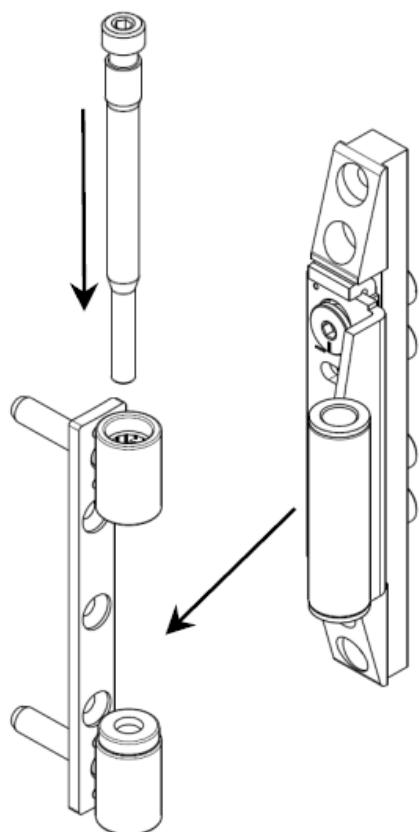

Réglage des paumelles
de porte fenêtre

Hauteur	+ 6 mm / -2 mm
Latéral	+ / - 3 mm
Compression du joint	+ / - 2 mm

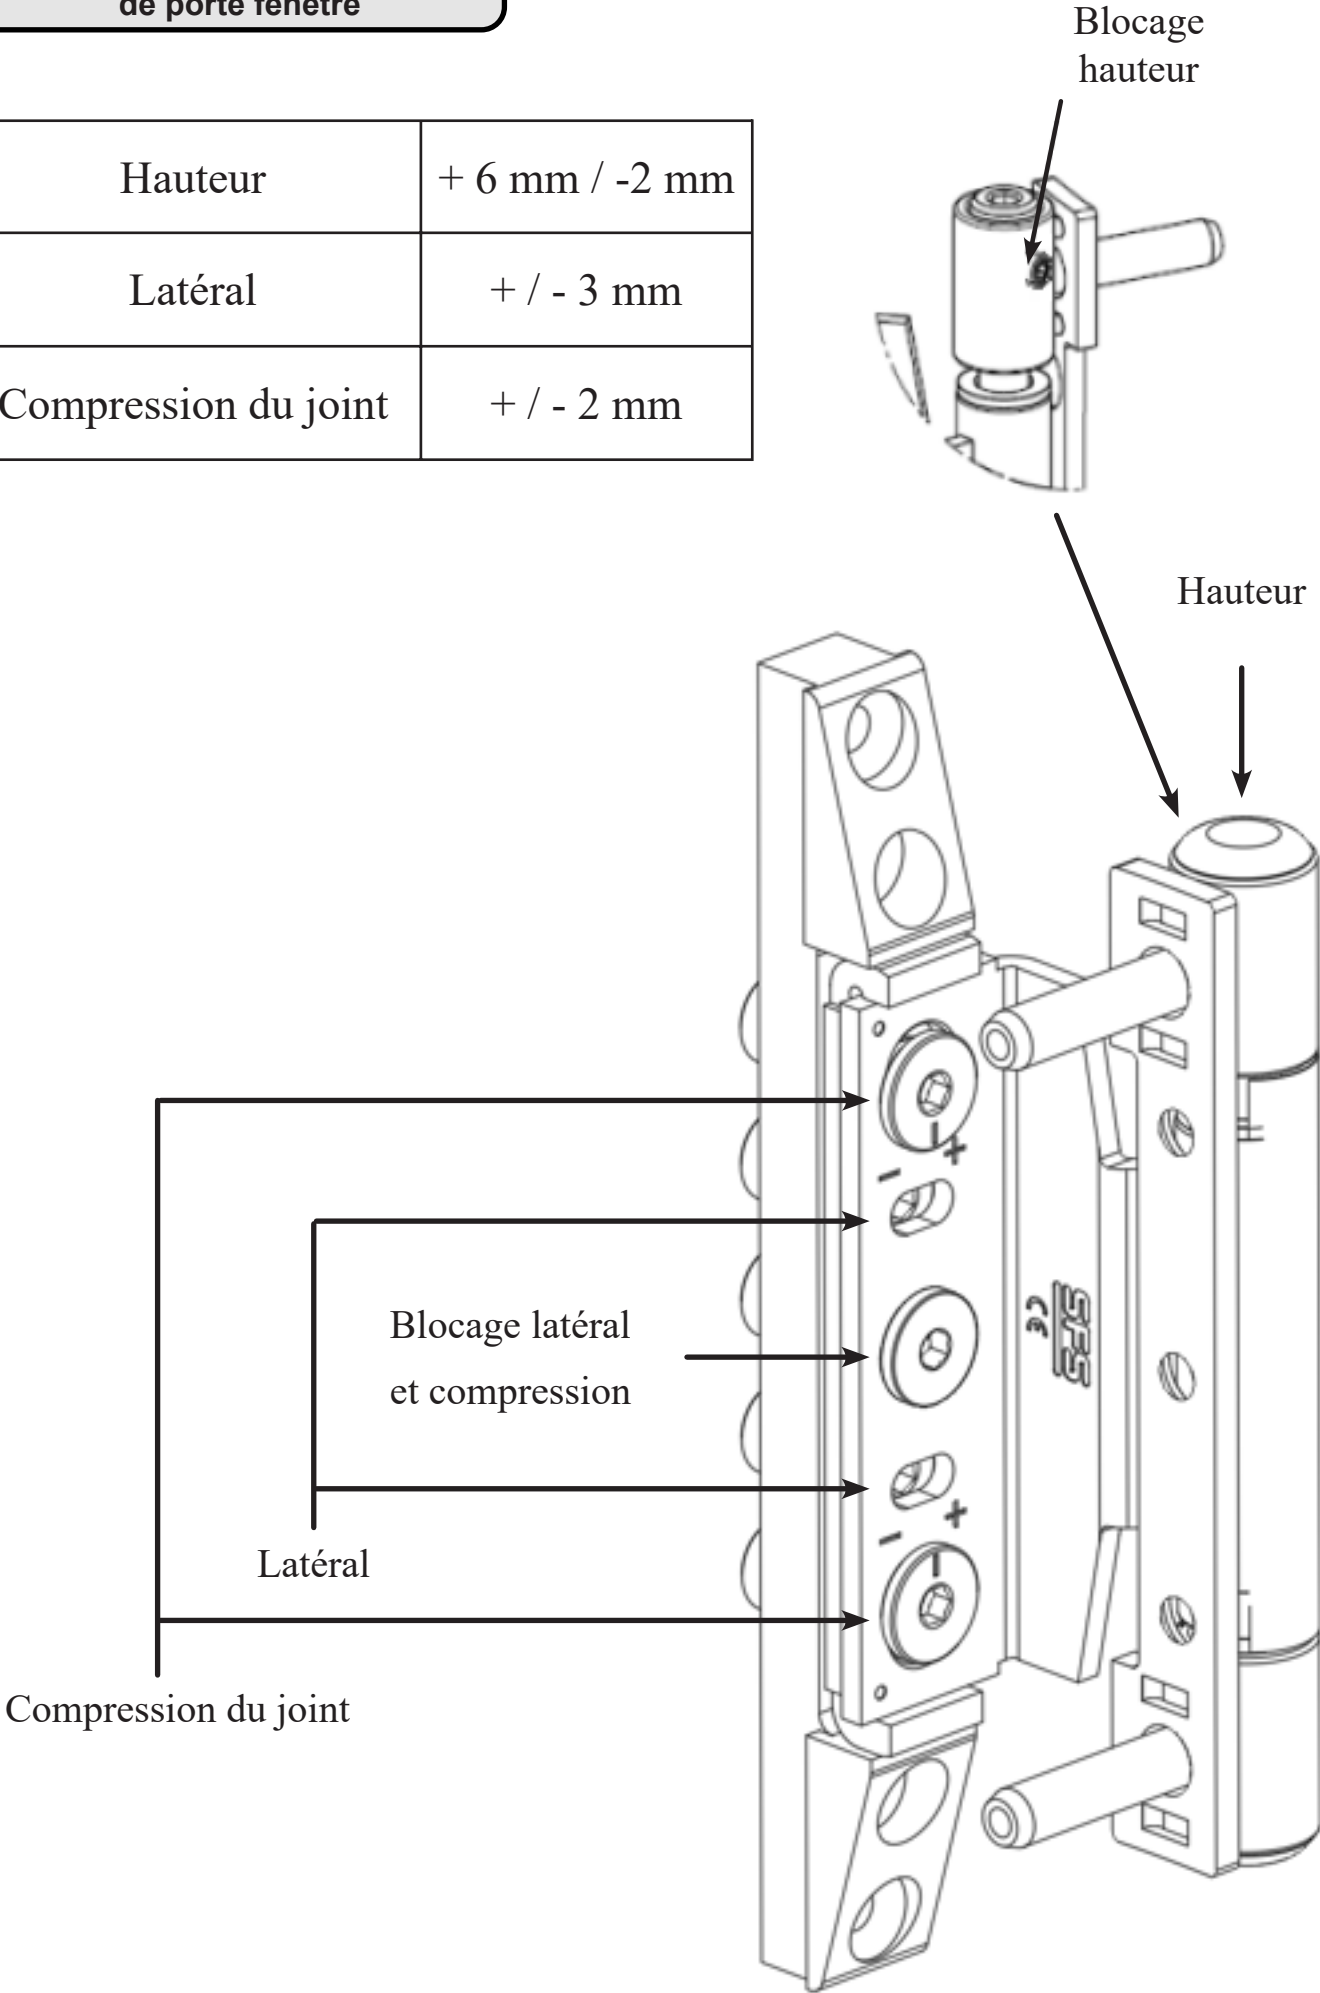

Montage d'une poignée ouverture oscillo-battante à clé



Recoupe des carrés et dimensions des vis

Menuiserie PVC

Fenêtre 1 vantail	pas de recoupe du carré lg vis 45 mm
Fenêtre 2 vantaux	recoupe du carré à 12 mm lg vis 35 mm

Menuiserie ALU

Fenêtre 1 vantail -	recoupe du carré à 25 mm lg vis 35 mm
Fenêtre 2 vantaux -	recoupe du carré à 9 mm lg vis 25 mm

1




Menuiserie fermée, positionner la poignée verticalement

2



Tourner la poignée à 90°
(suivant sens de l'ouvrant)

3

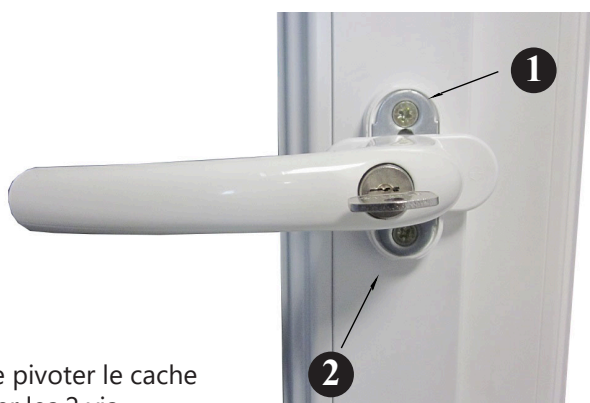

1 - Faire pivoter le cache
2 - Visser les 2 vis

4



Remettre le cache en position verticale

FUNCTIONNEMENT



FENÊTRE FERMÉE

Poignée en bas



OUVERTURE OSCILLO-BATTANTE UNIQUEMENT

En position fermée, tourner la clé de 180° vers la gauche
La poignée se manœuvre au maximum à 90°



OUVERTURE TOTALE

En position fermée, tourner la clé de 180° vers la droite
La poignée se manœuvre à 180°

Montage d'une poignée ouverture à la française à clé à clé



Recoupe des carrés et dimensions des vis

Menuiserie PVC

Fenêtre 1 vantail	pas de recoupe du carré lg vis 45 mm
Fenêtre 2 vantaux	recoupe du carré à 12 mm lg vis 35 mm

Menuiserie ALU

Fenêtre 1 vantail -	recoupe du carré à 25 mm lg vis 35 mm
Fenêtre 2 vantaux -	recoupe du carré à 9 mm lg vis 25 mm

1




Poignée déverrouillée =
barillet sortie

2




Menuiserie fermée, posi-
tionner la poignée verti-
calement

3

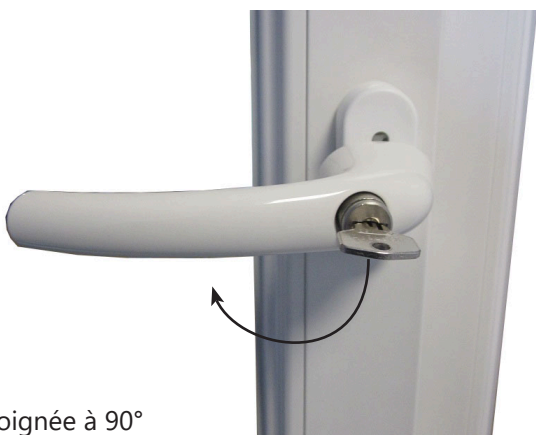

Tourner la poignée à 90°
(suivant sens de l'ouvrant)

4

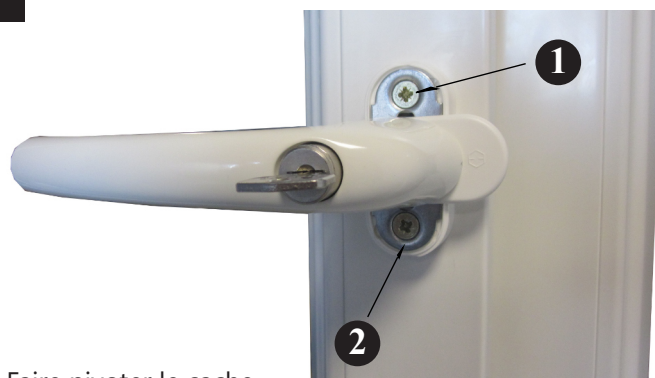

1 - Faire pivoter le cache
2 - Visser les 2 vis

FONCTIONNEMENT



Pour verrouiller la poignée

1 - Tourner la clé vers la droite de 45°
2 - Pousser sur le barillet



3 - Remettre la clé droite
4 - Enlever la clé



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RÉCYCLEZ



ASSOCIATION



DISTRIBUTEUR



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr