


COULISSANT

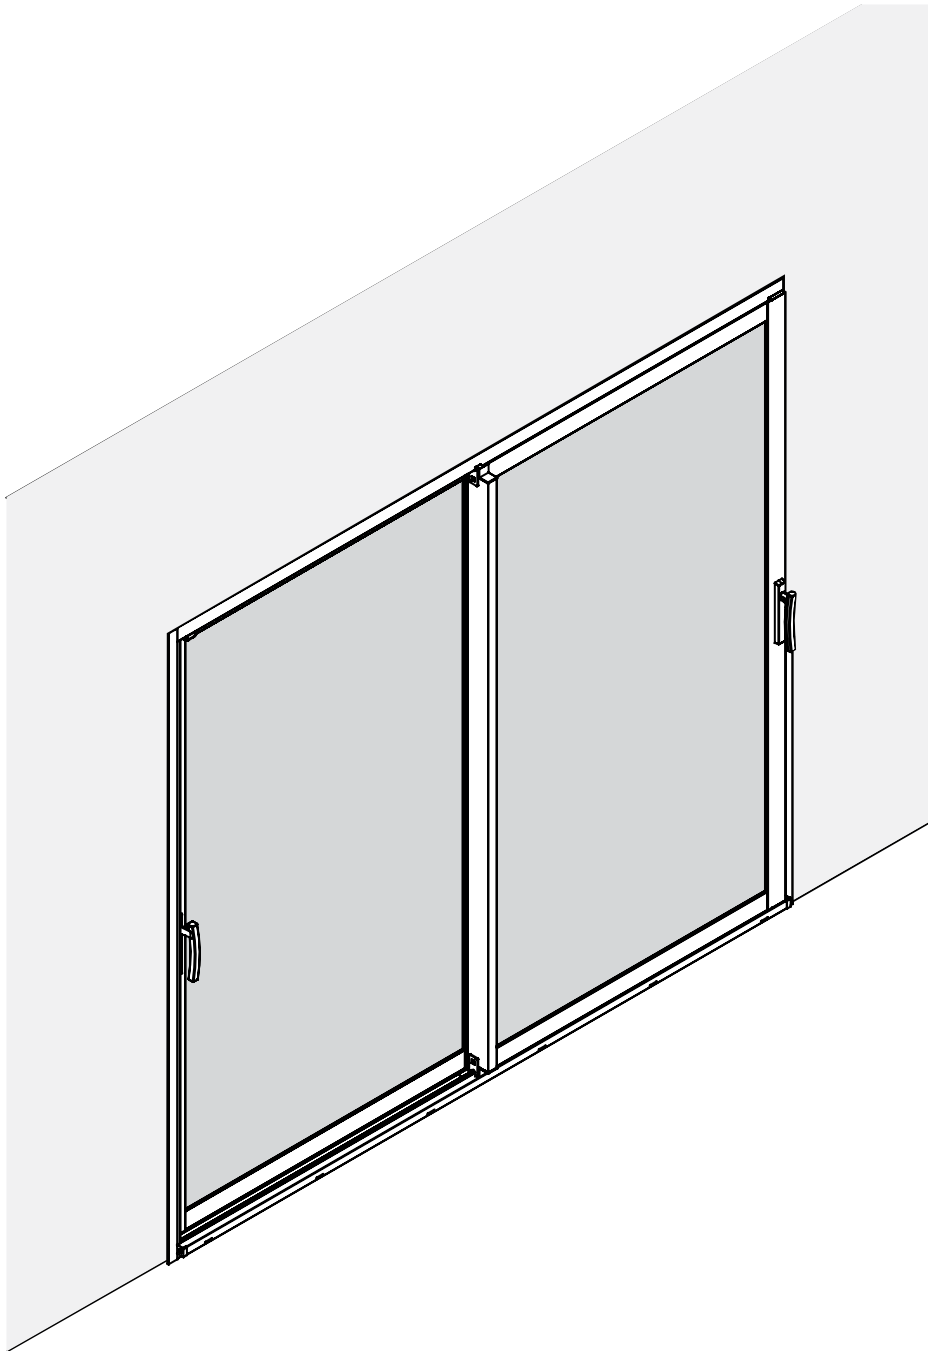

Pour plus de détails reportez-vous à notre
tutoriel vidéo sur **Voletshop.fr** ou scanner
le **QR Code**.





AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en œuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions sont conformes à votre commande.

SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de protection.



STOCKAGE

Évitez le contact avec le sol, et protégez votre coulisant des intempéries ou des projections de ciment, plâtre, peinture etc..

Avant montage, le stockage doit s'effectuer verticalement dans des conditions convenables ne pouvant entraîner de déformation des pièces.

Ne déballiez votre colis qu'au moment du montage, sur le lieu d'installation.

ENTRETIEN

Simple lavage à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Fréquence 2 fois par an (augmenter la fréquence en cas de milieu salin).
L'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Les travaux d'installation électrique doivent être réalisés selon les règles de la norme **NFC 15100**

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé conformément à cette notice.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

Le produit doit faire l'objet d'un entretien régulier.

La garantie ne couvre pas :


Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit.

Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc).


La pose et la mise en œuvre du produit.

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.fr


MATÉRIEL NÉCESSAIRE NON FOURNI

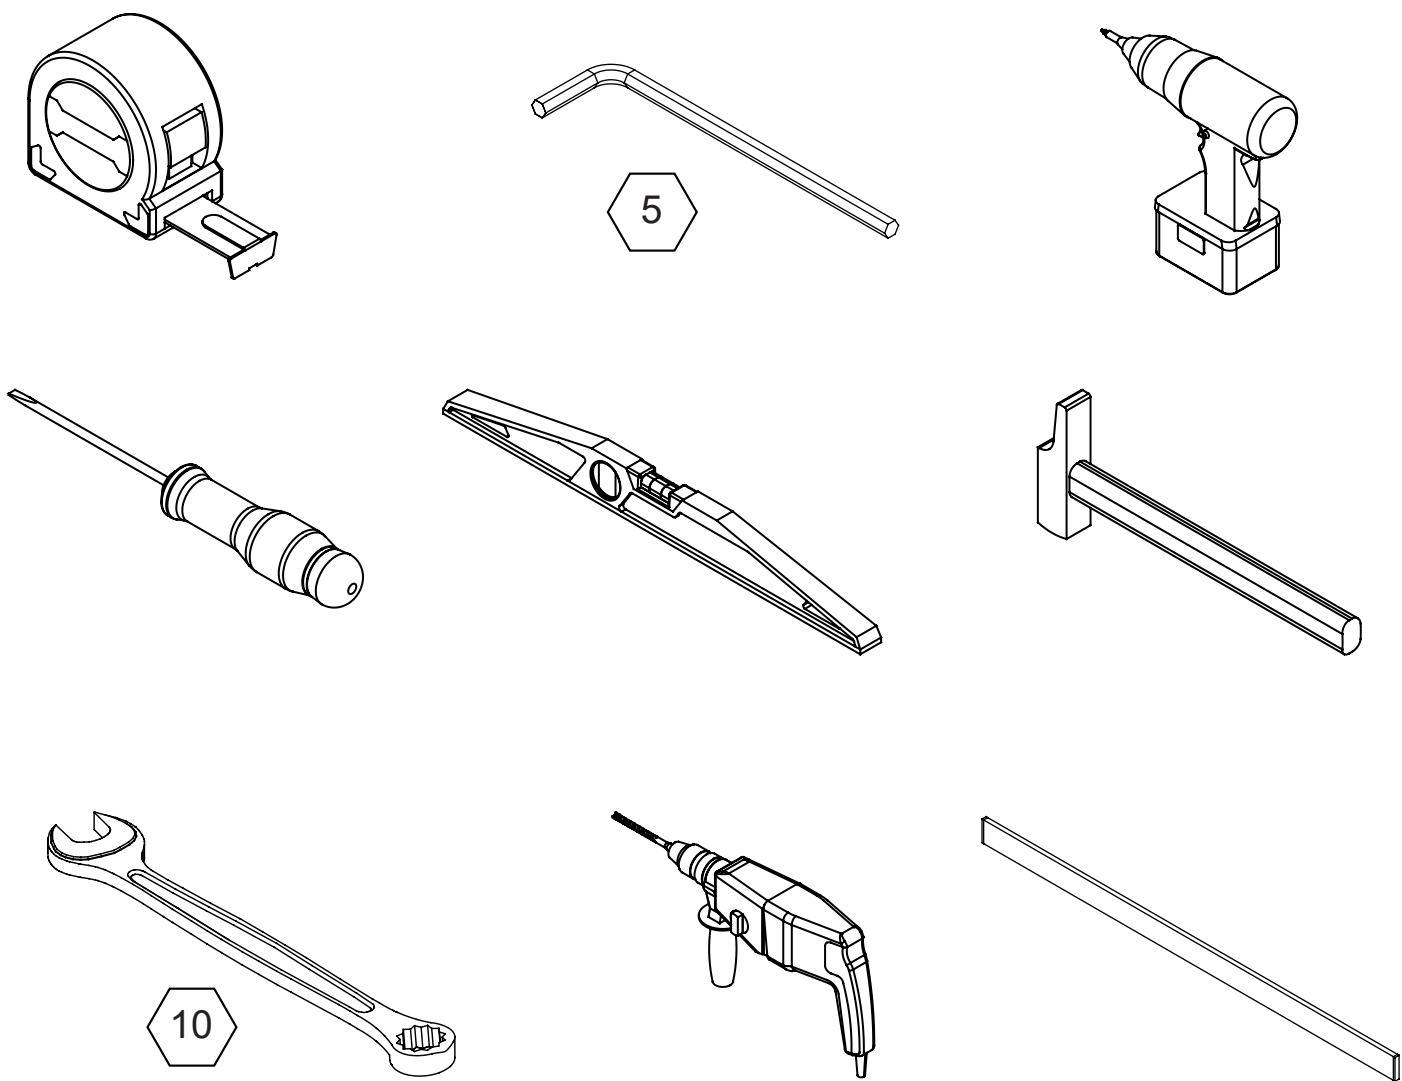





EN OPTION

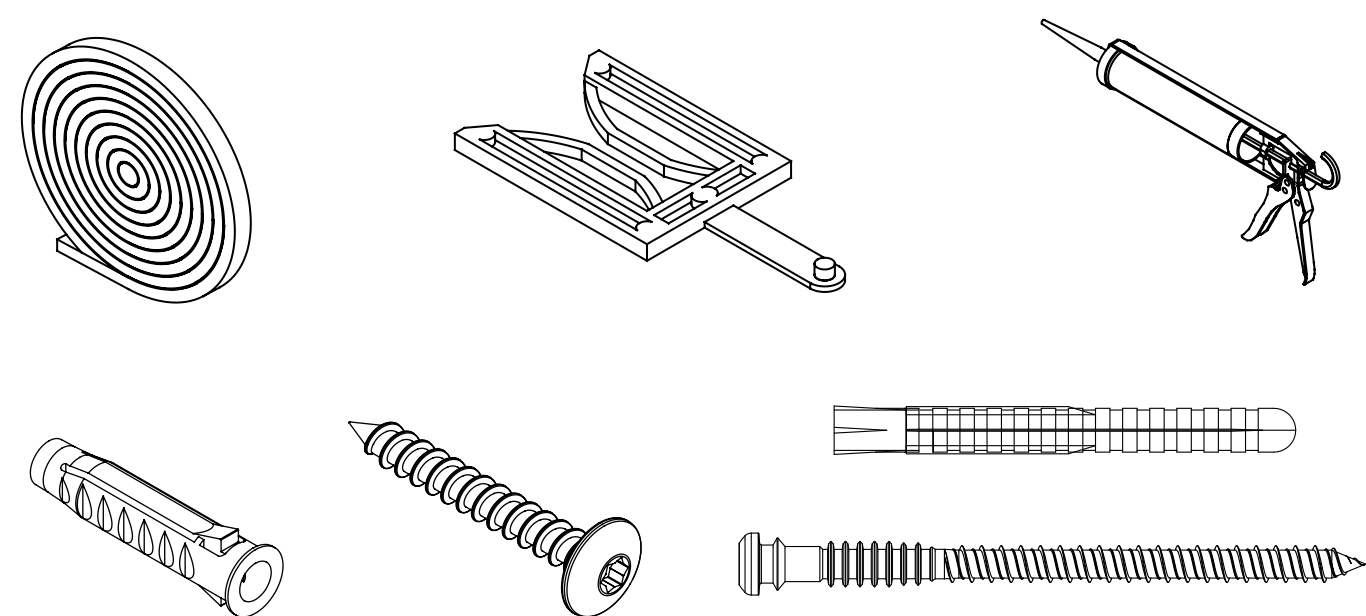



Pose en applique
Pose en feuillure

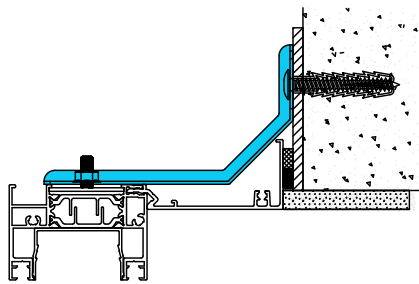





Pose en tunnel
Pose en rénovation

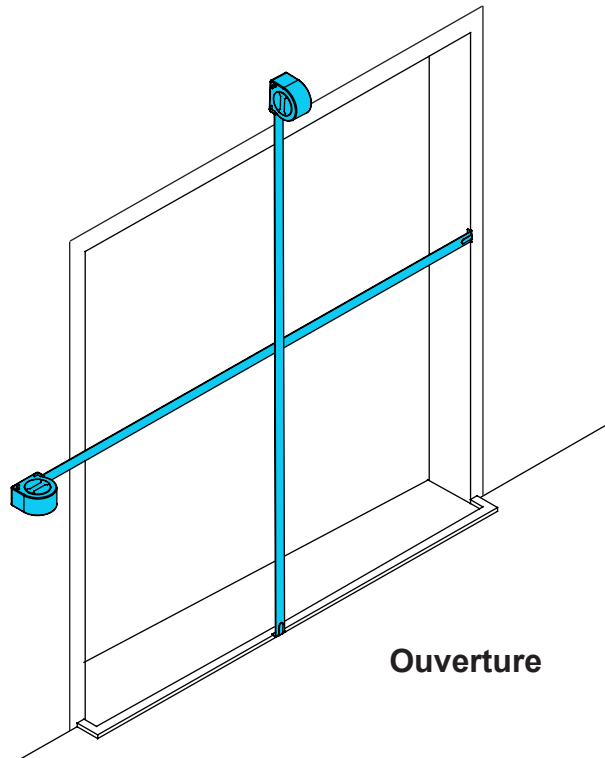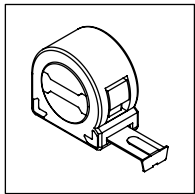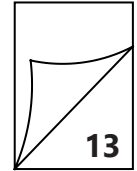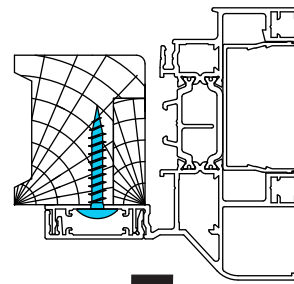

Ouverture

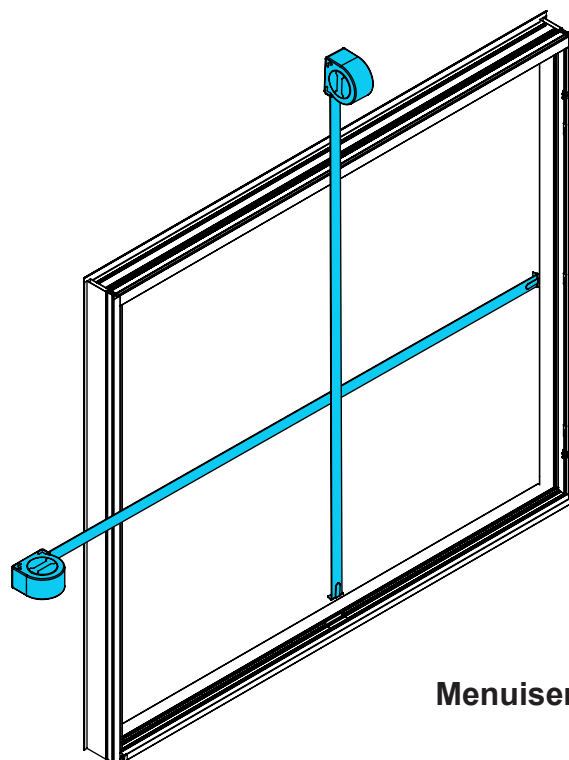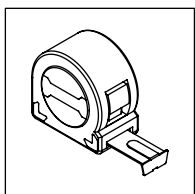





Menuiserie

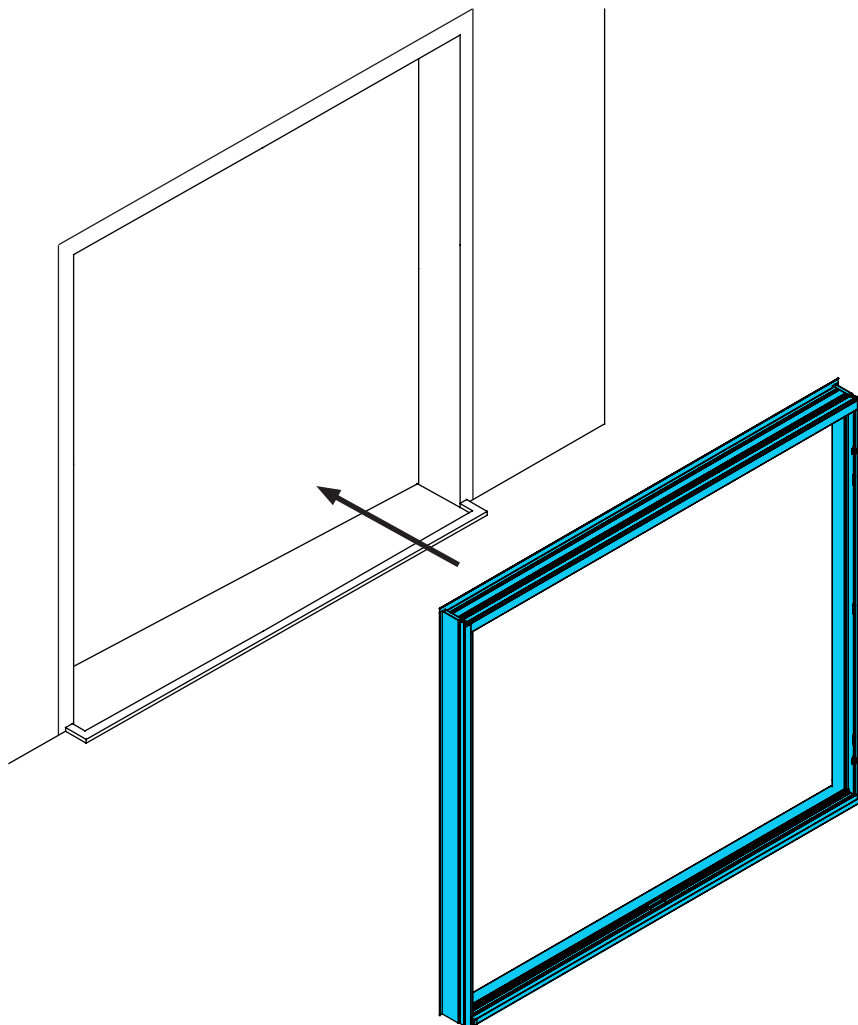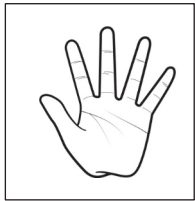
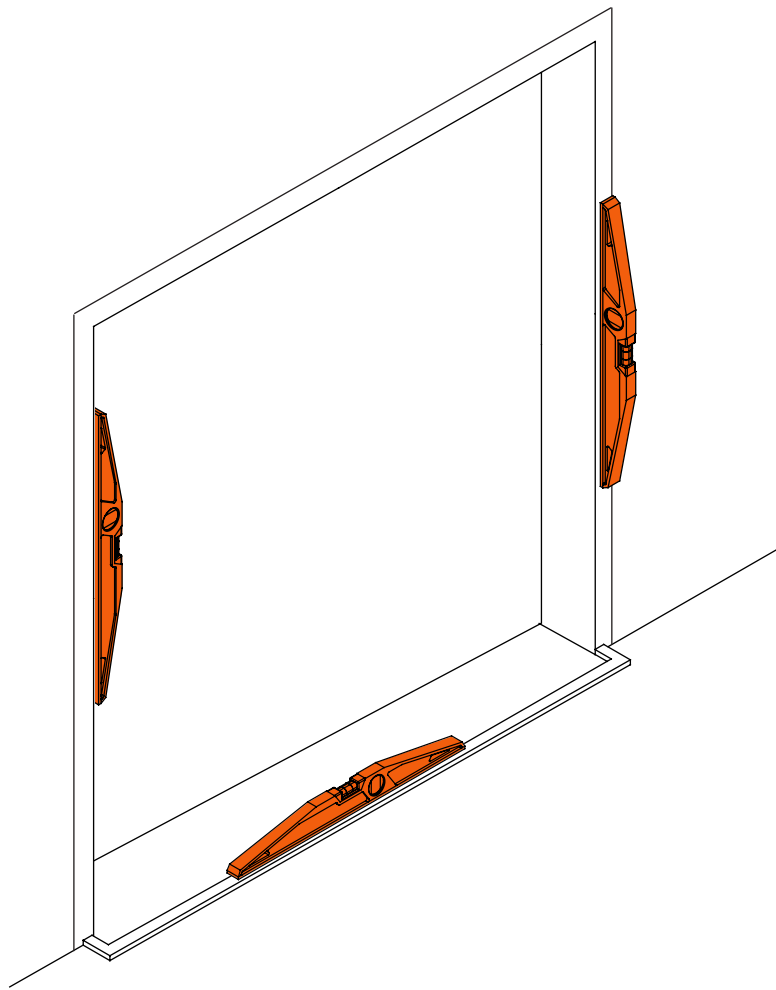
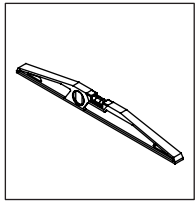





Cales comprises dans
le kit de pose

Caler si besoin

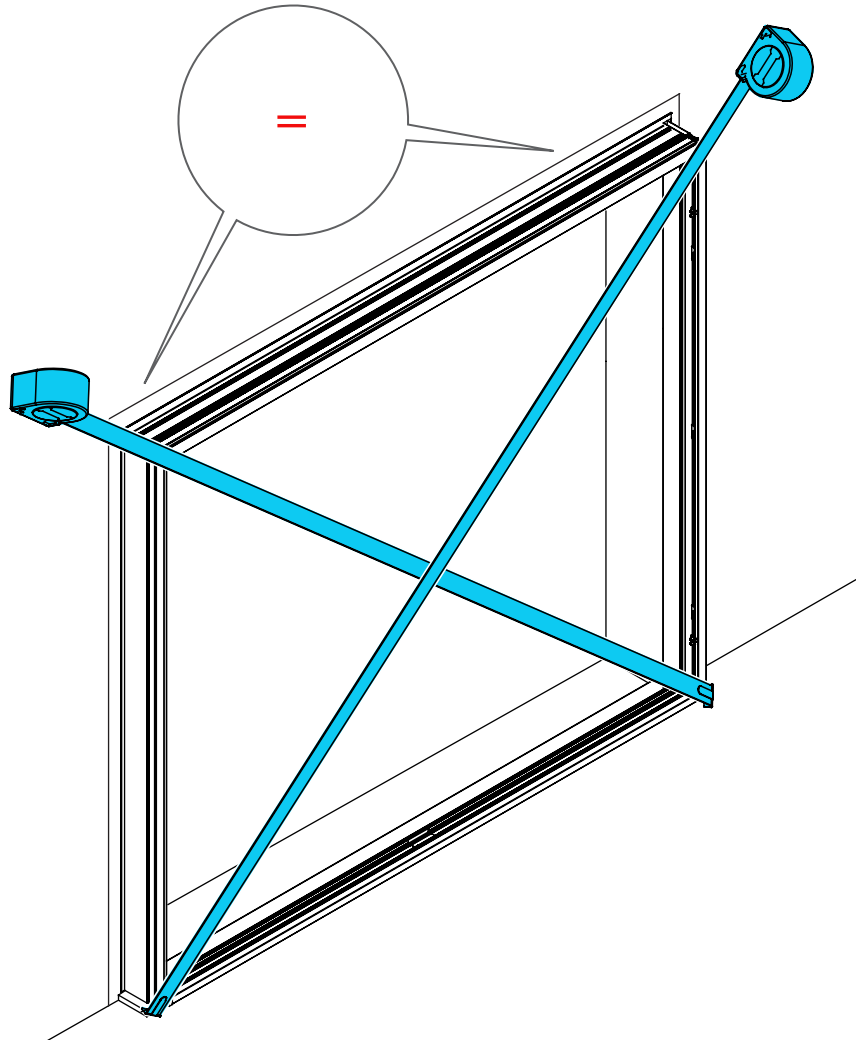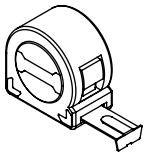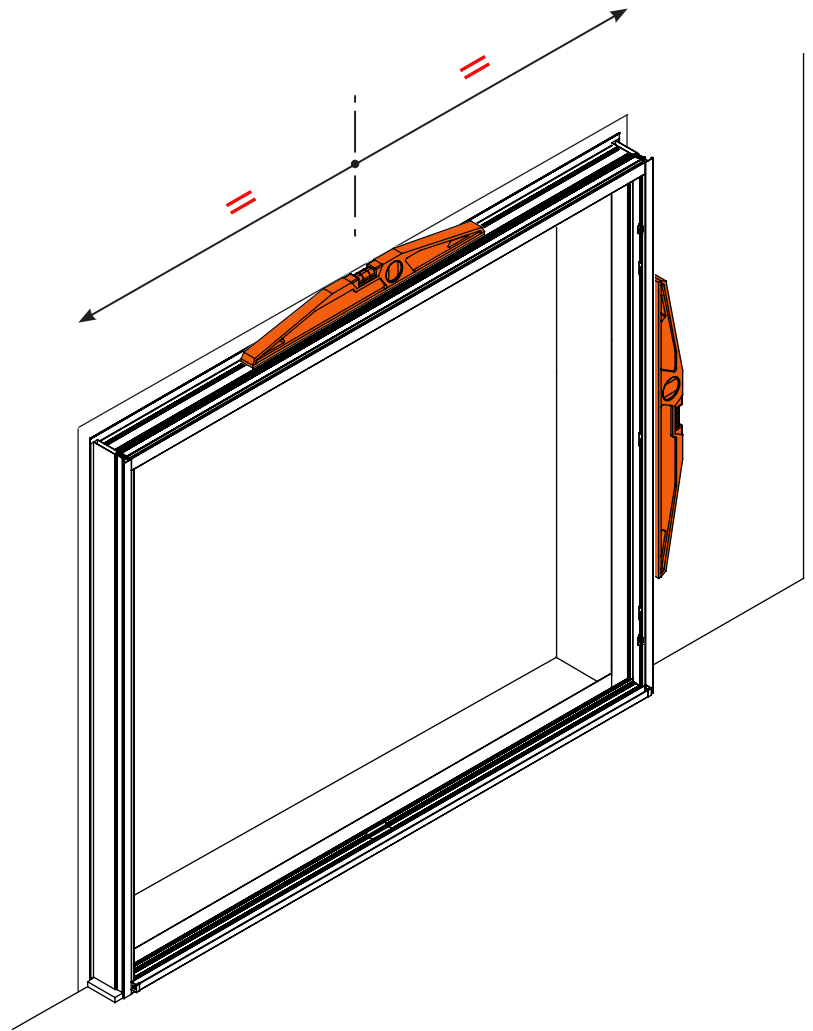
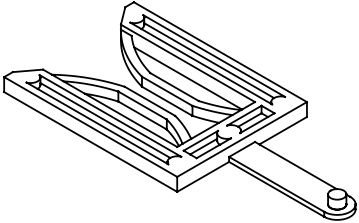



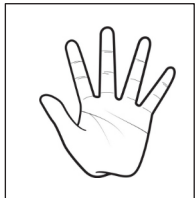
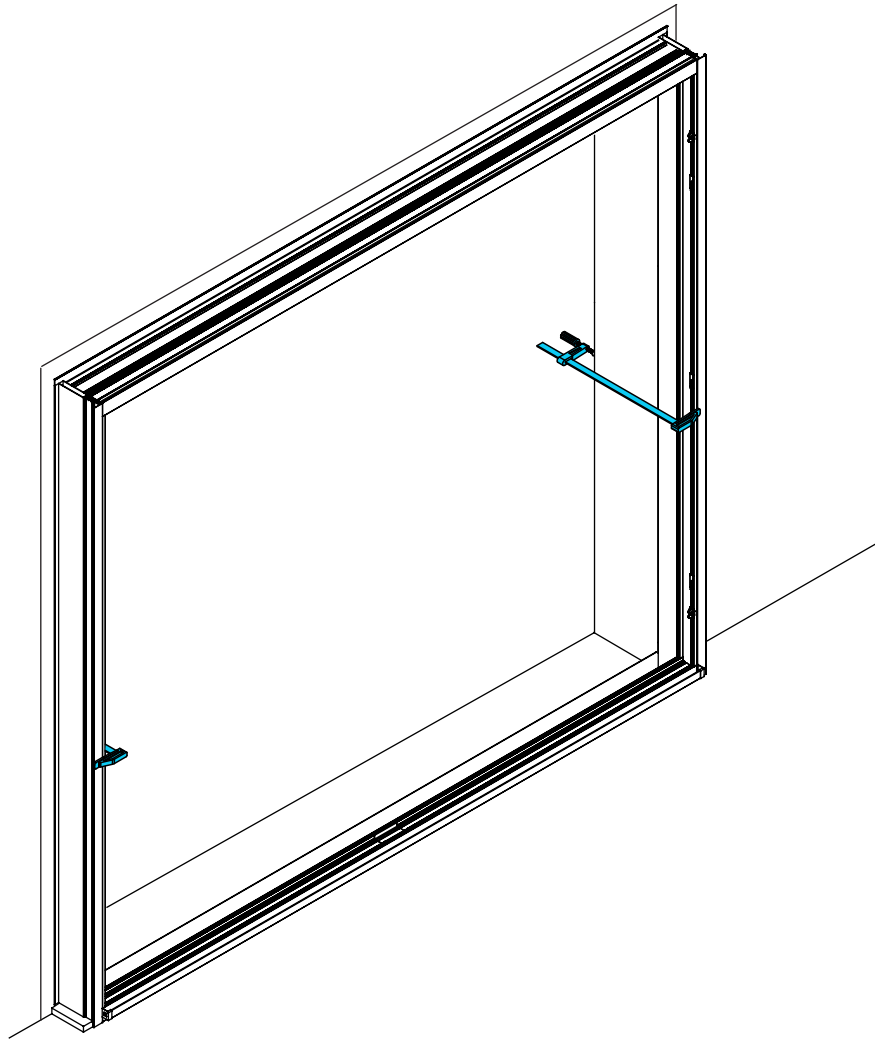
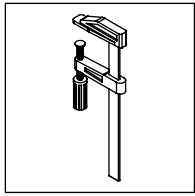


Dormants larges

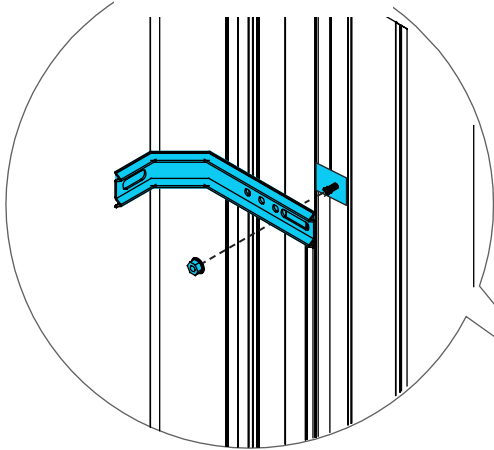


Dormant de 68

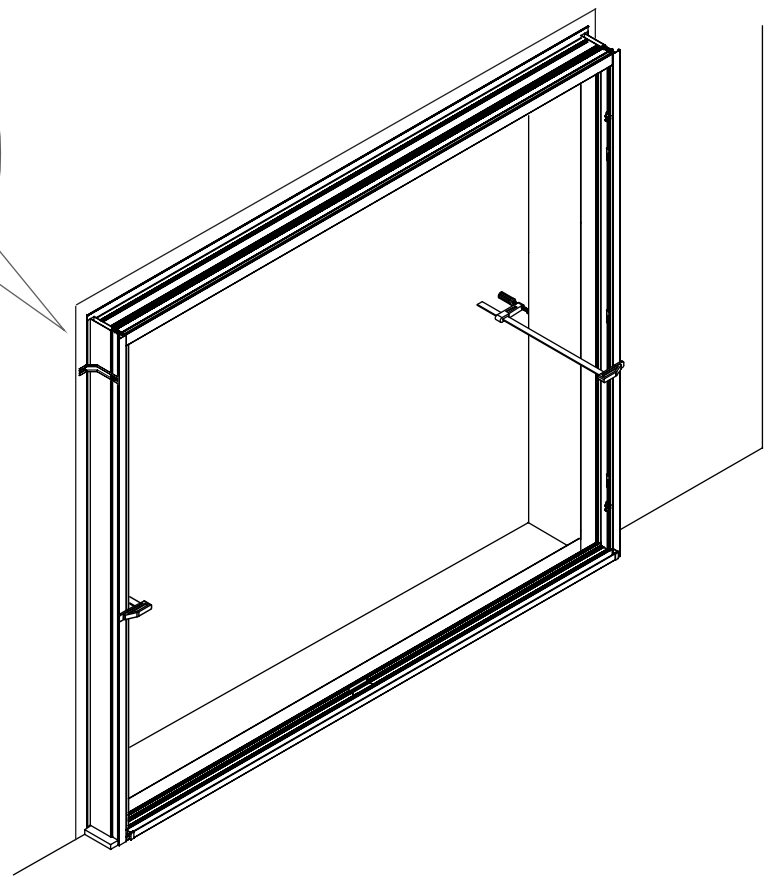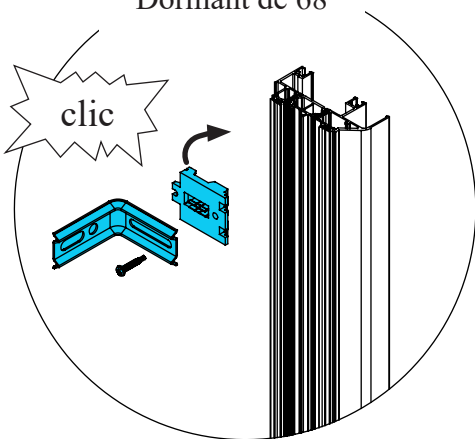

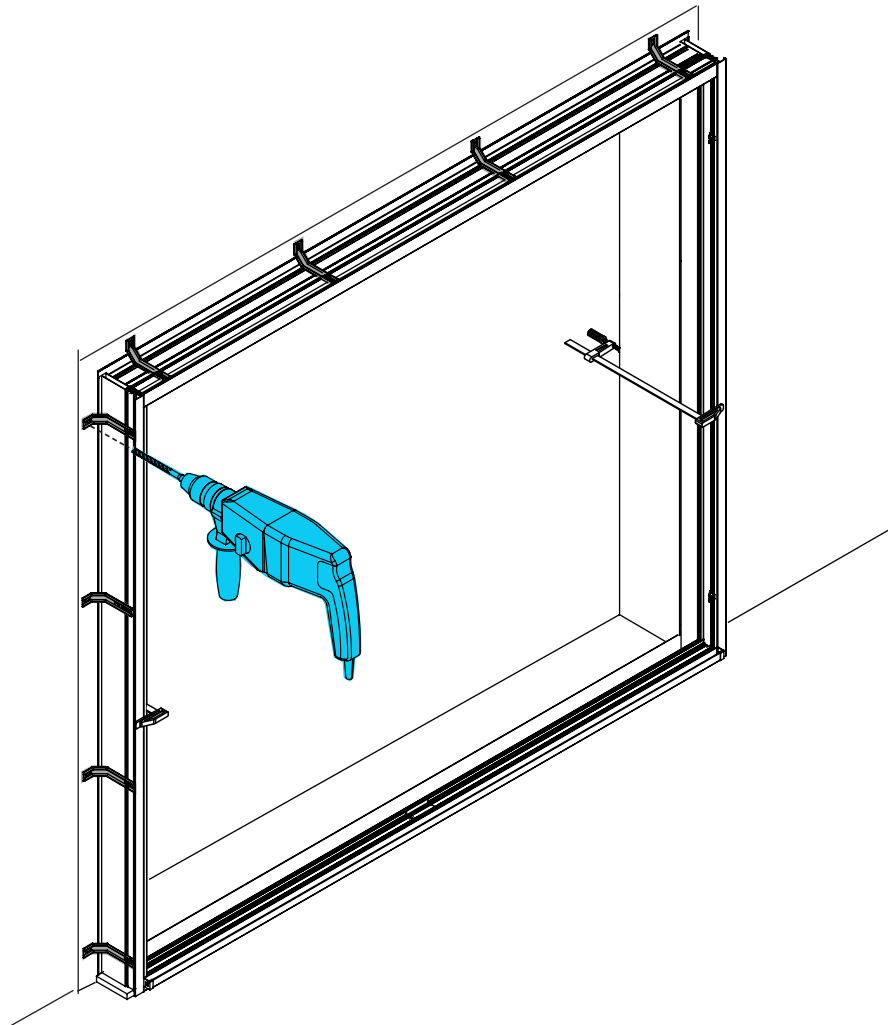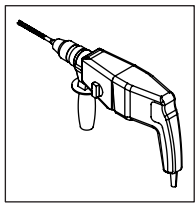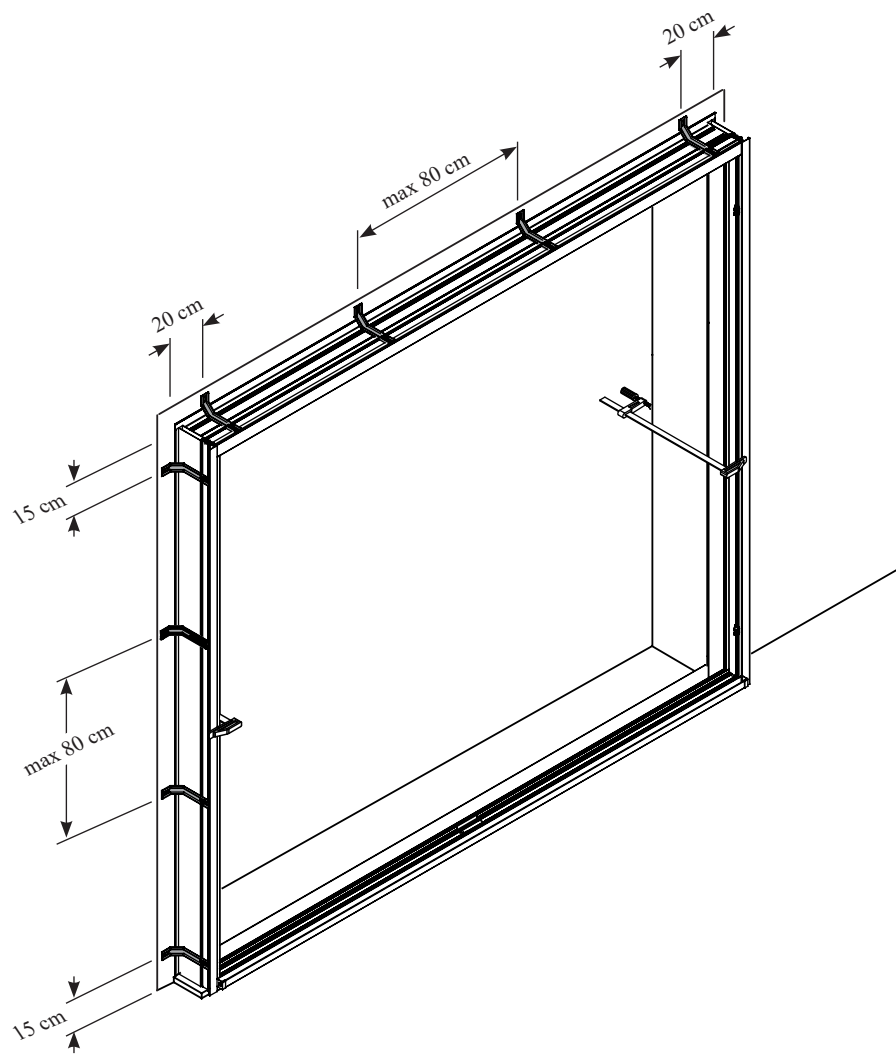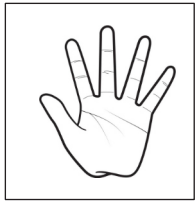




Cheilles comprises
dans le kit de pose



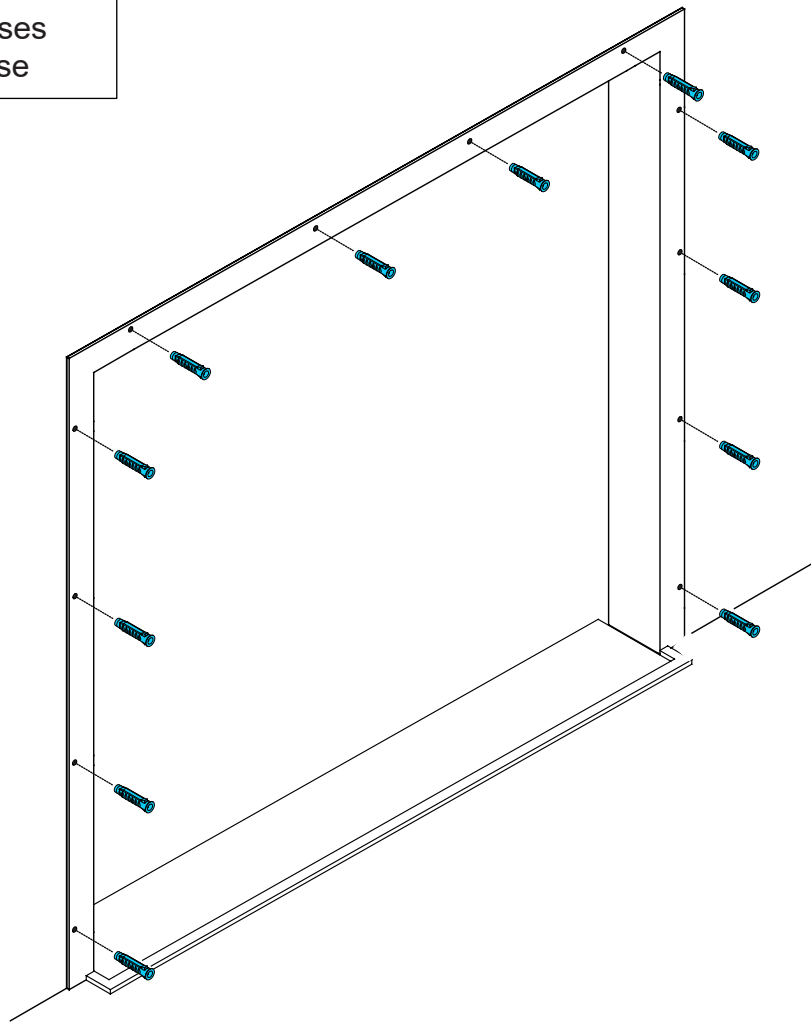


Compriband compris
dans le kit de pose

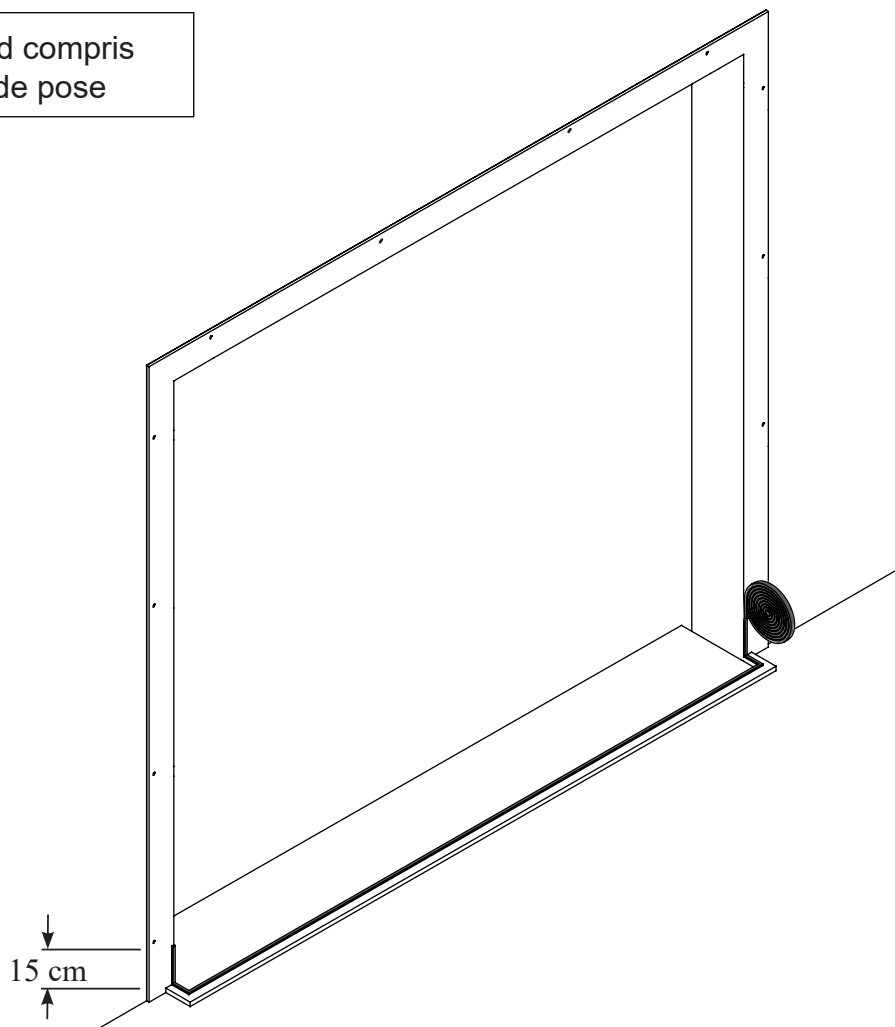




Silicone compris
dans le kit de pose

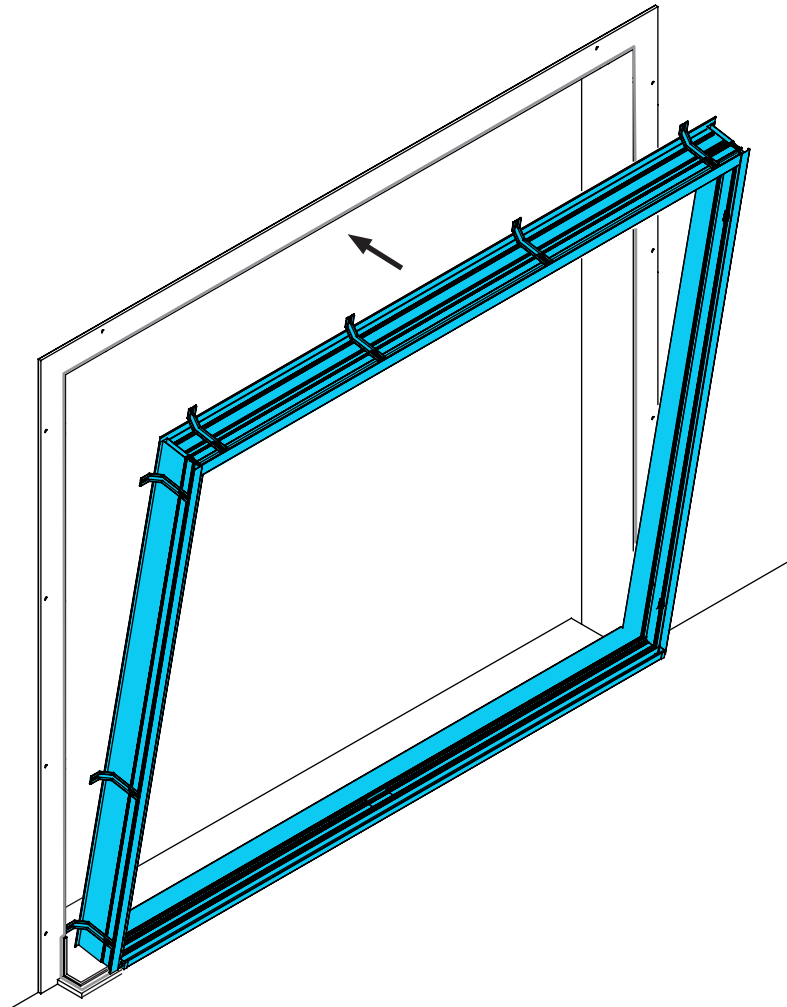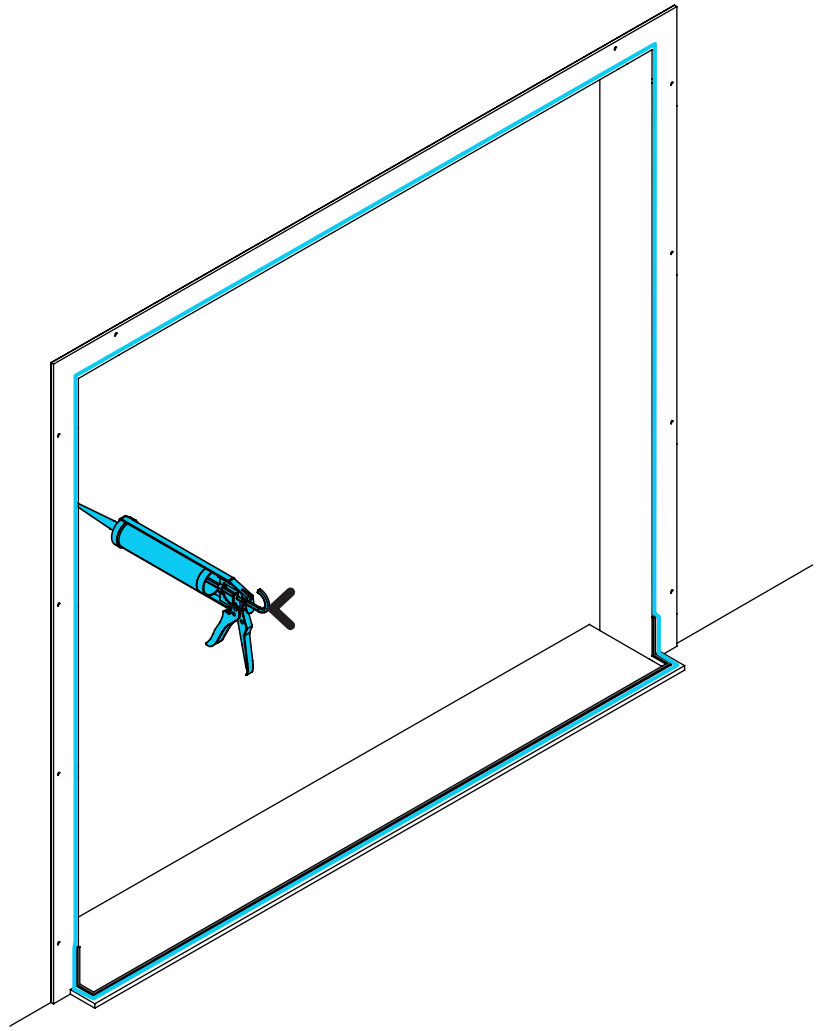
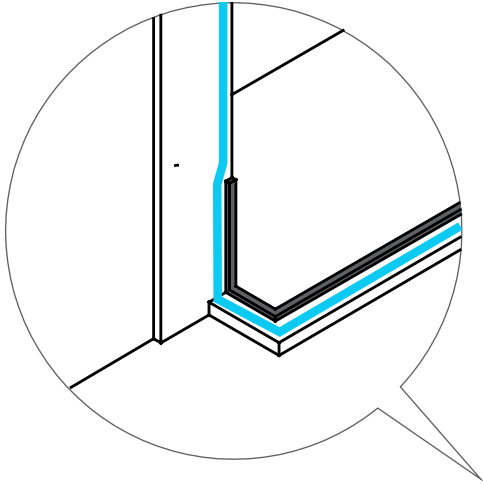




Vis comprises dans le
kit de pose

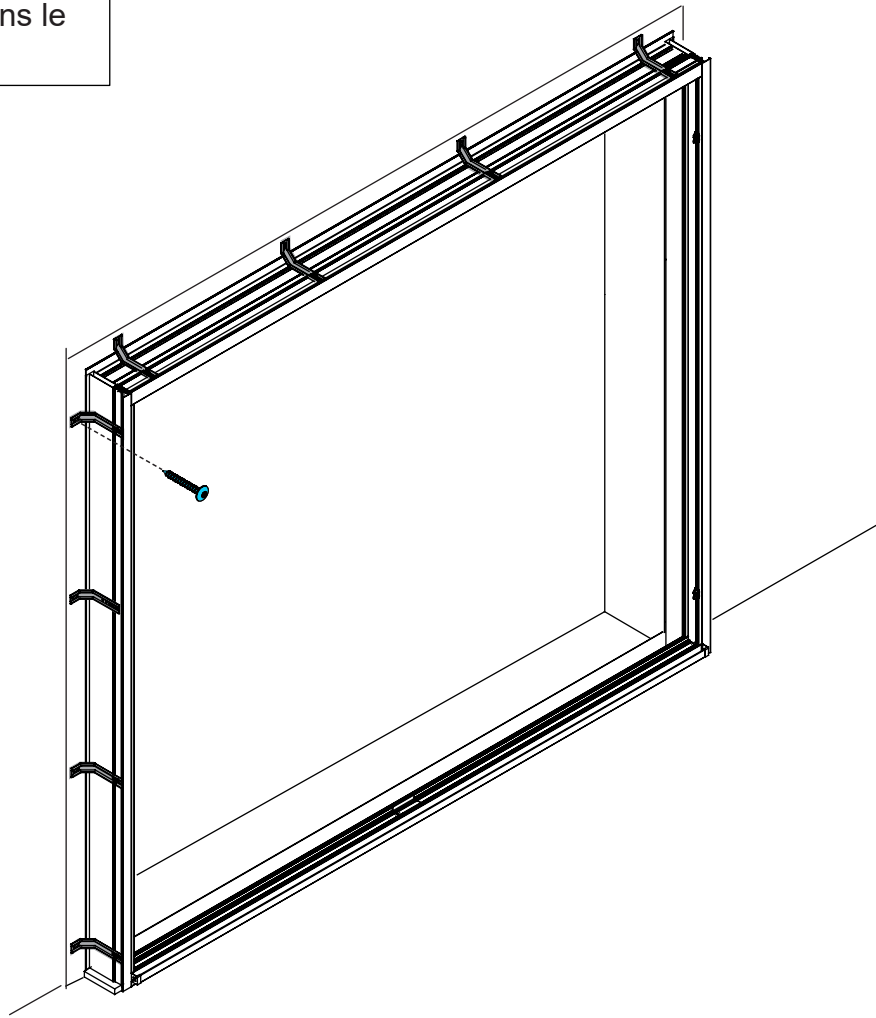


Cales comprises dans
le kit de pose

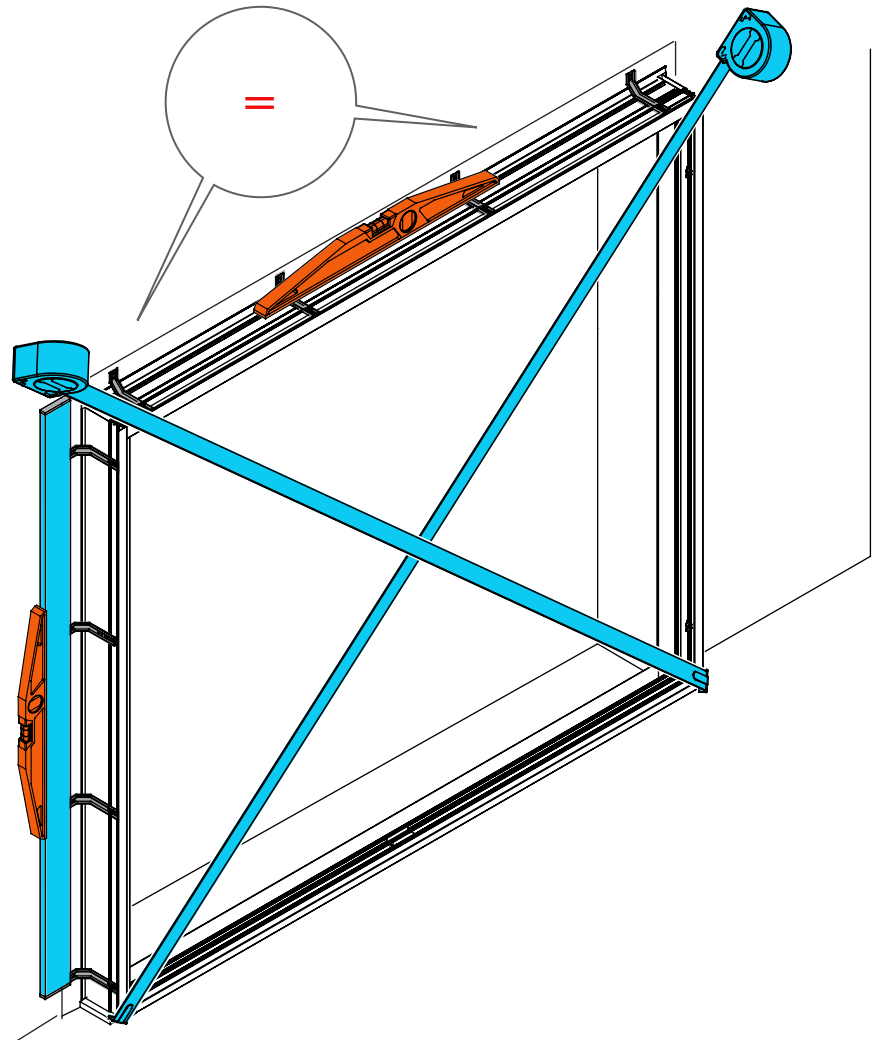
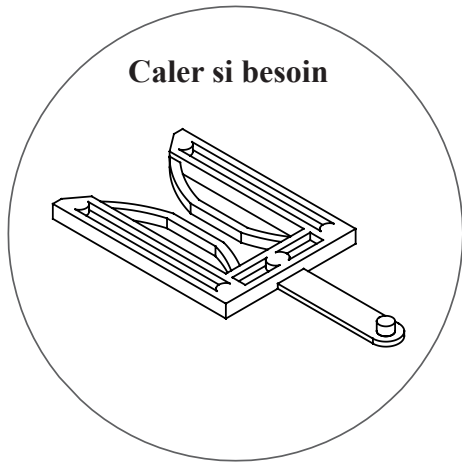





Vis comprises dans le
kit de pose

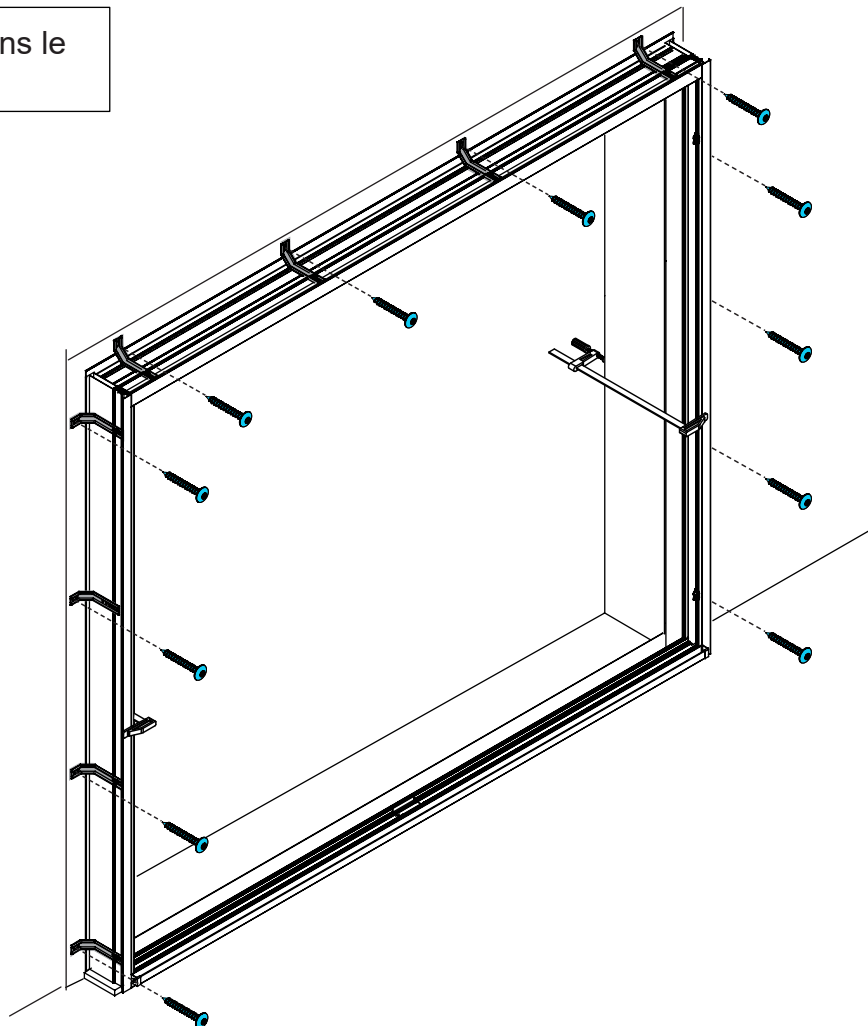

Silicone compris dans
le kit de pose

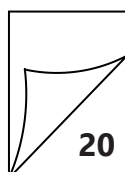
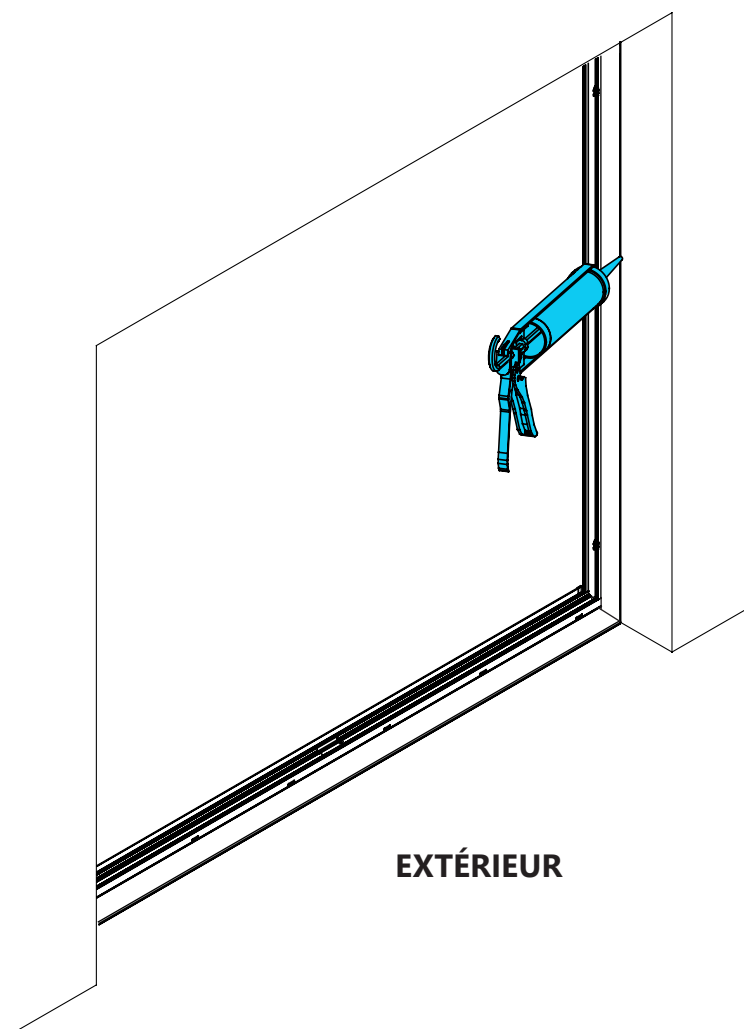




Pose en tunnel
Pose en rénovation

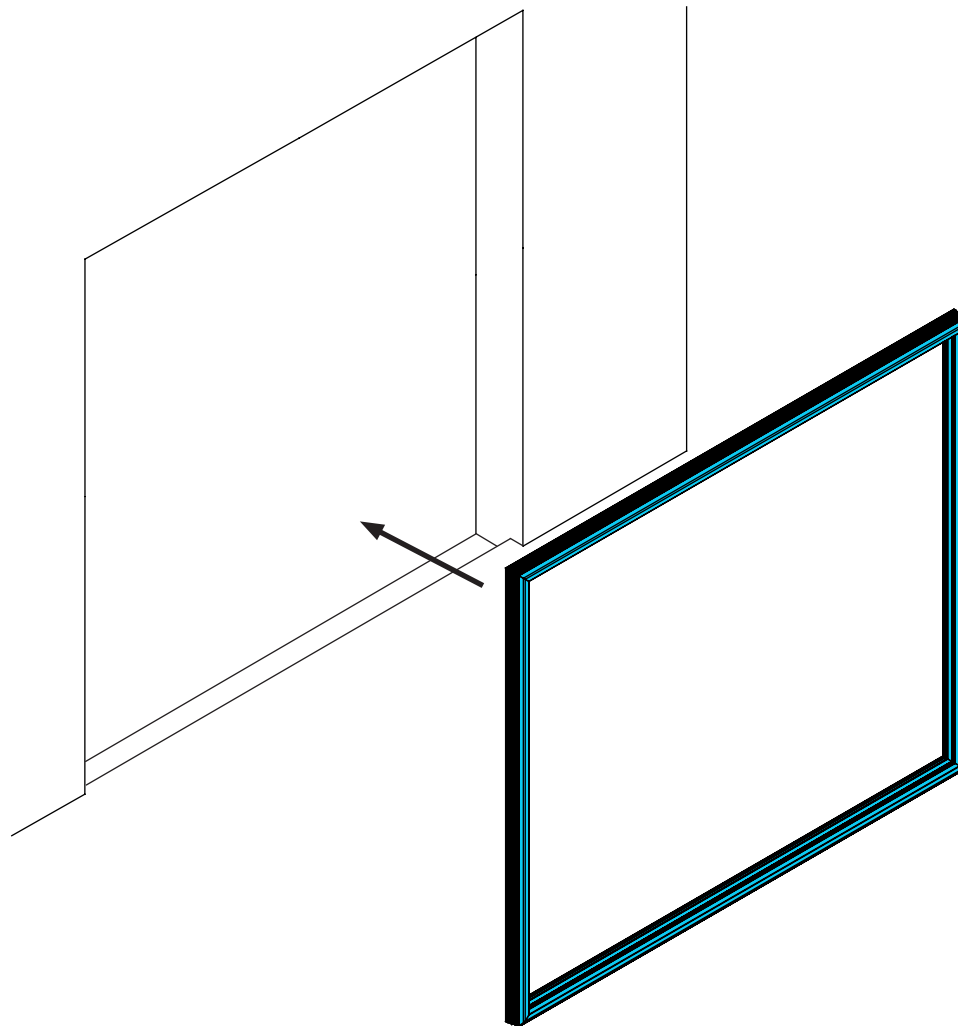


**Cales comprises dans
le kit de pose**

Caler si besoin

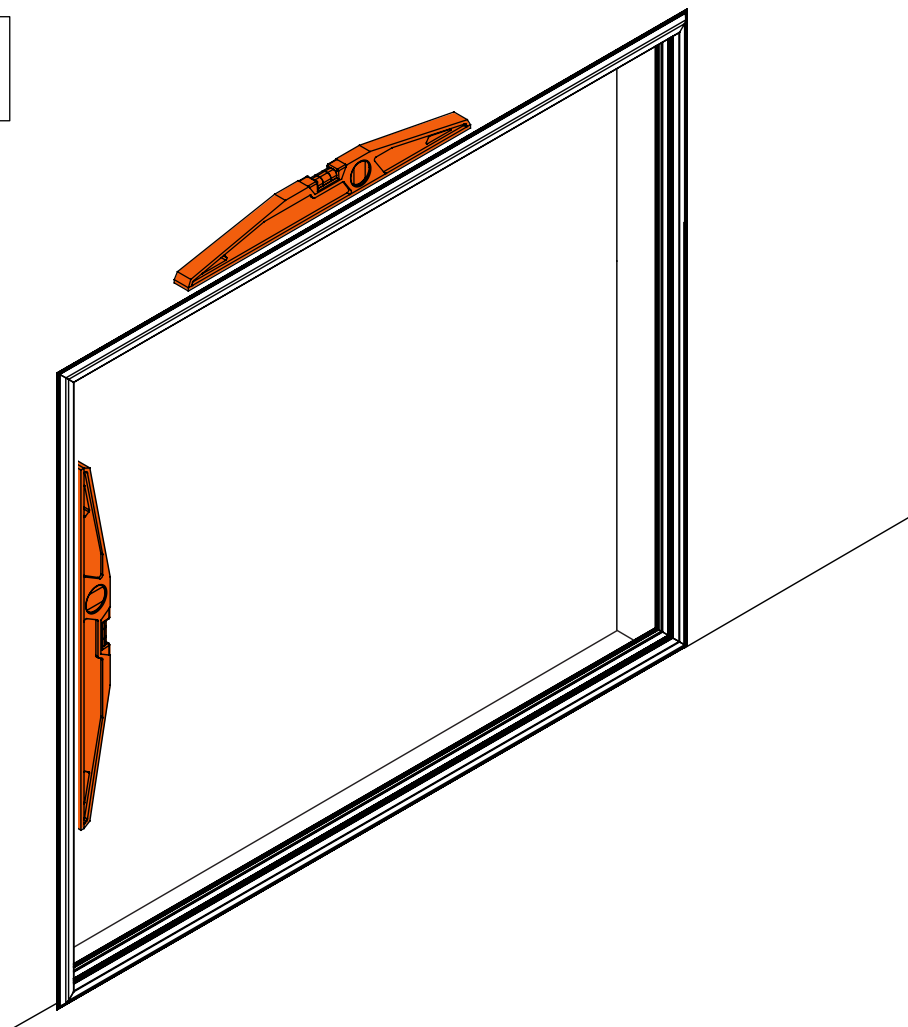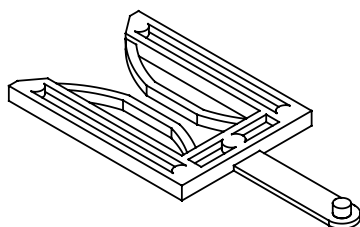


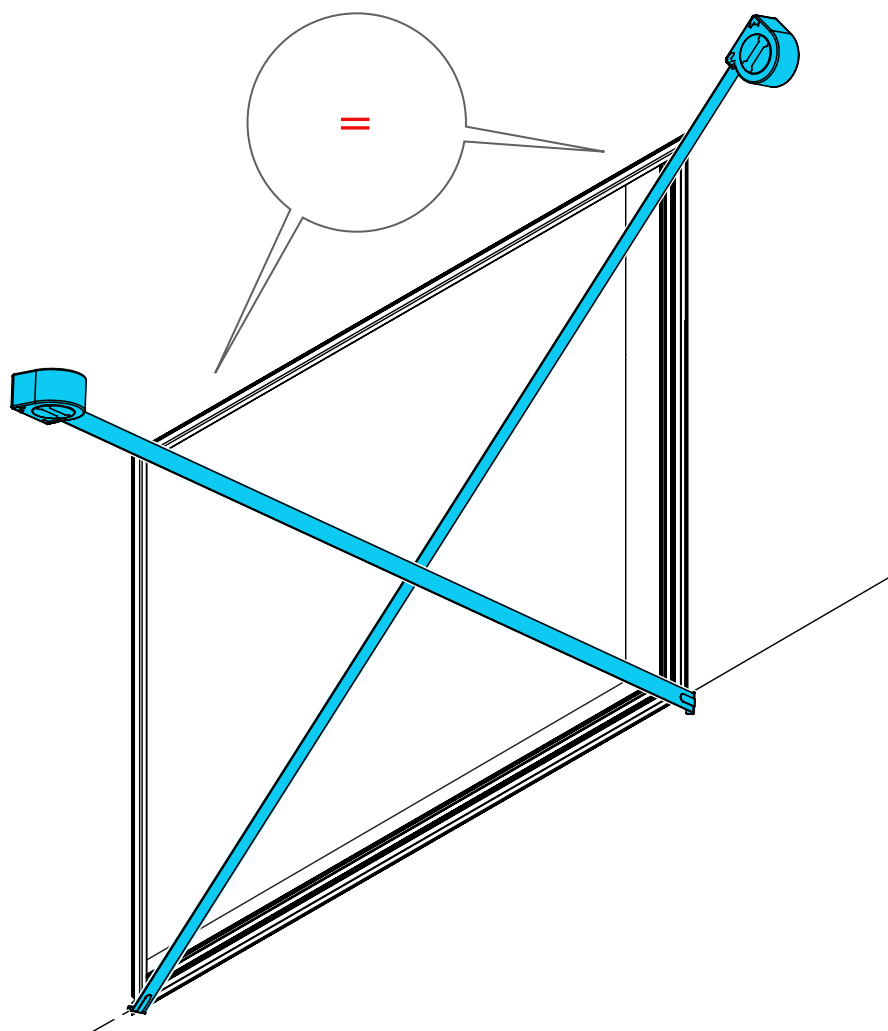
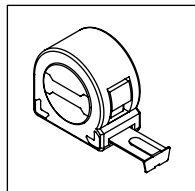


Comprimant compris
dans le kit de pose

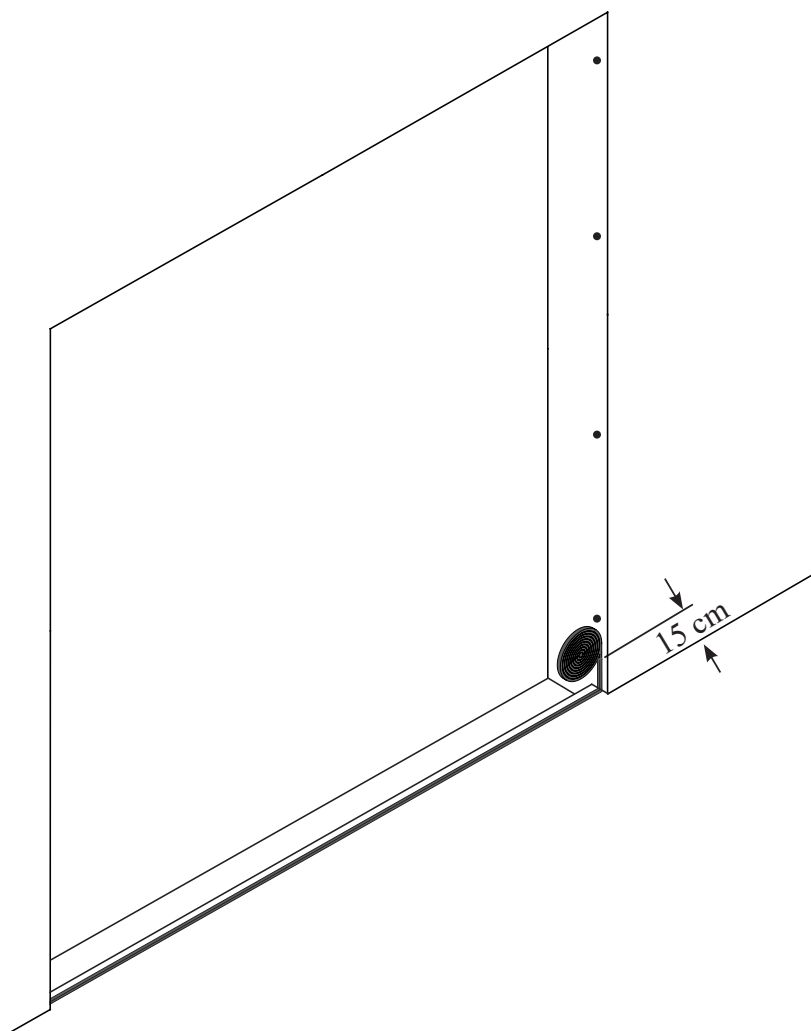




Silicone compris dans
le kit de pose

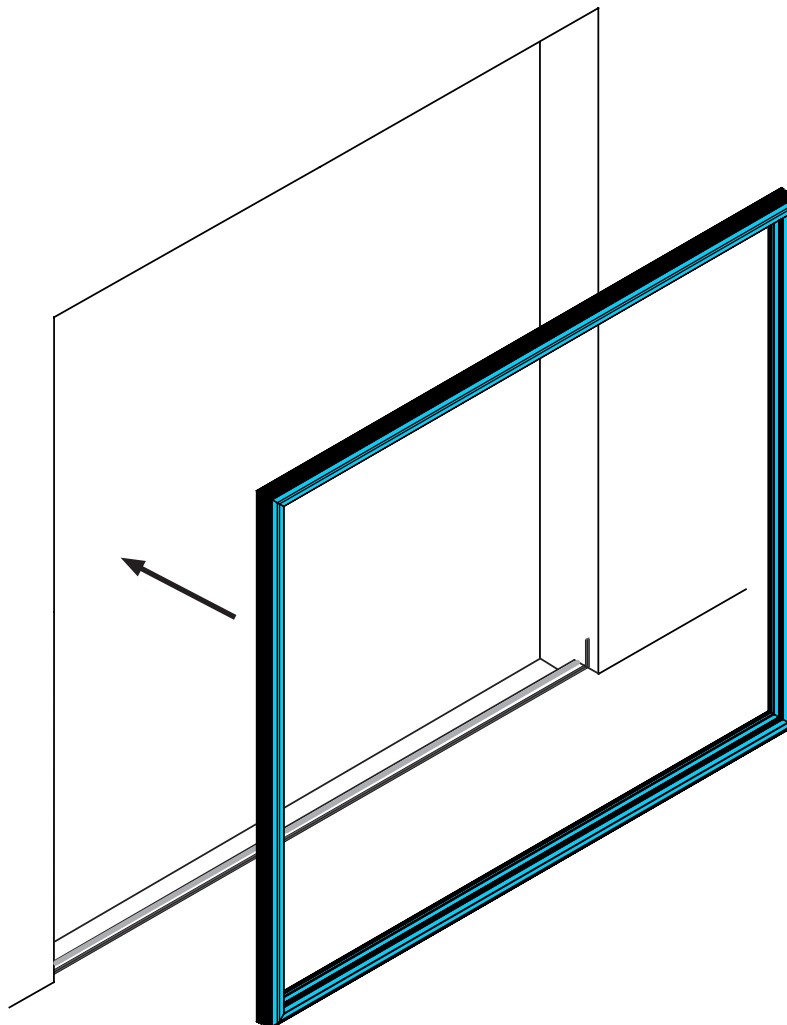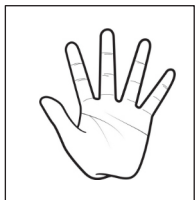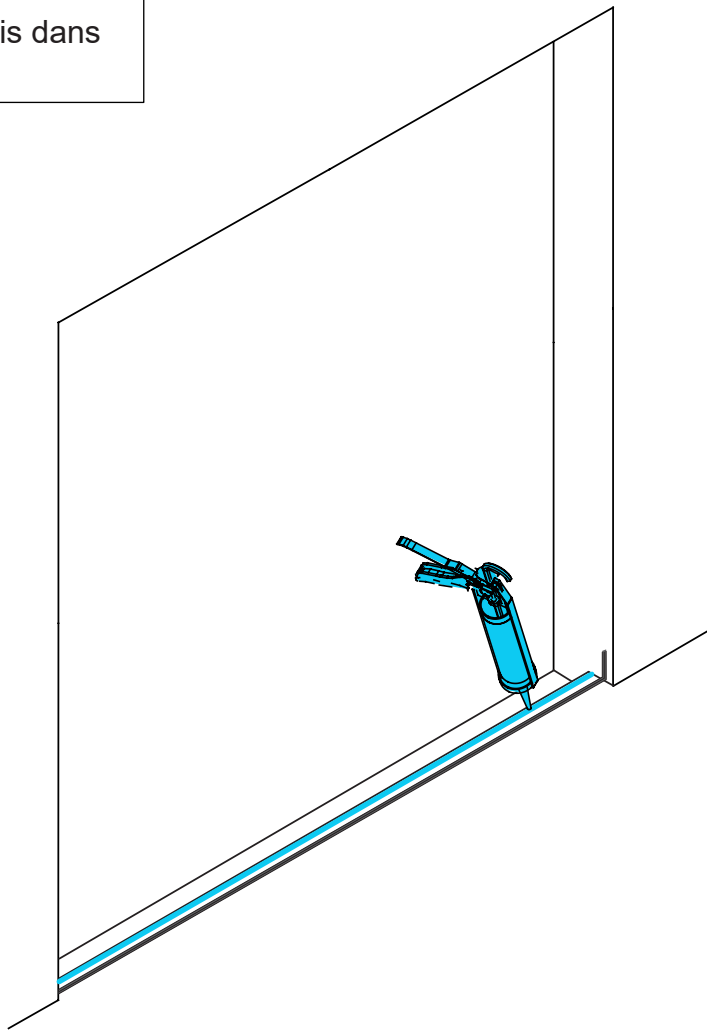




Visserie comprise
dans le kit de pose

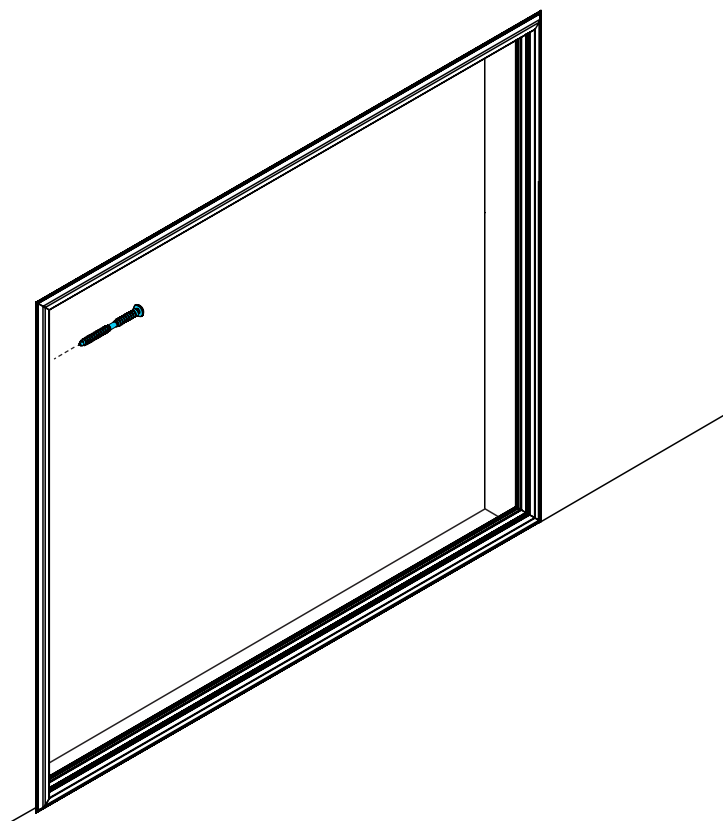


Fixation façade dans dormant bois

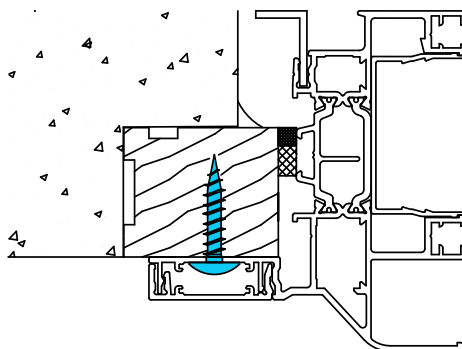


Vis vérin dans support béton


1 - Percer au Ø8

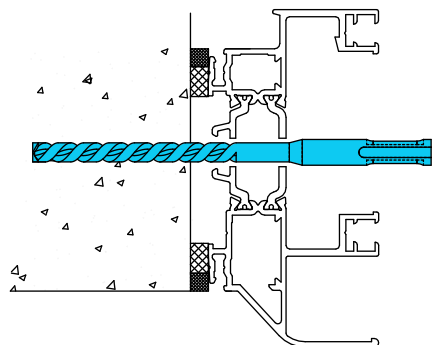

2 - Insérer la cheville et la vis
Visser jusqu'au clip

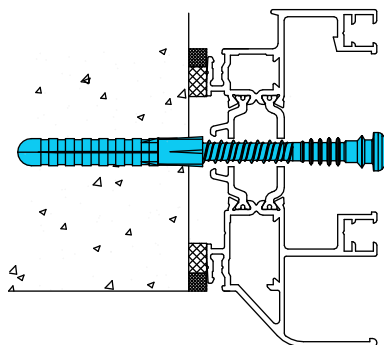




3 - Régler le dormant en vissant
ou dévissant la vis vérin

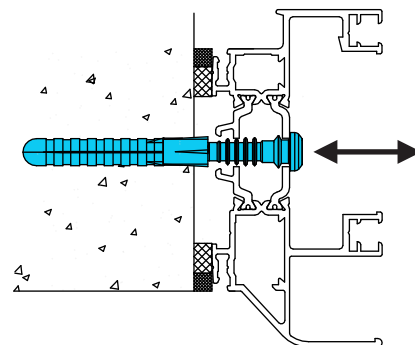





Cales comprises dans
le kit de pose

Caler si besoin

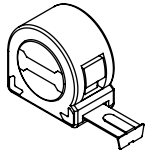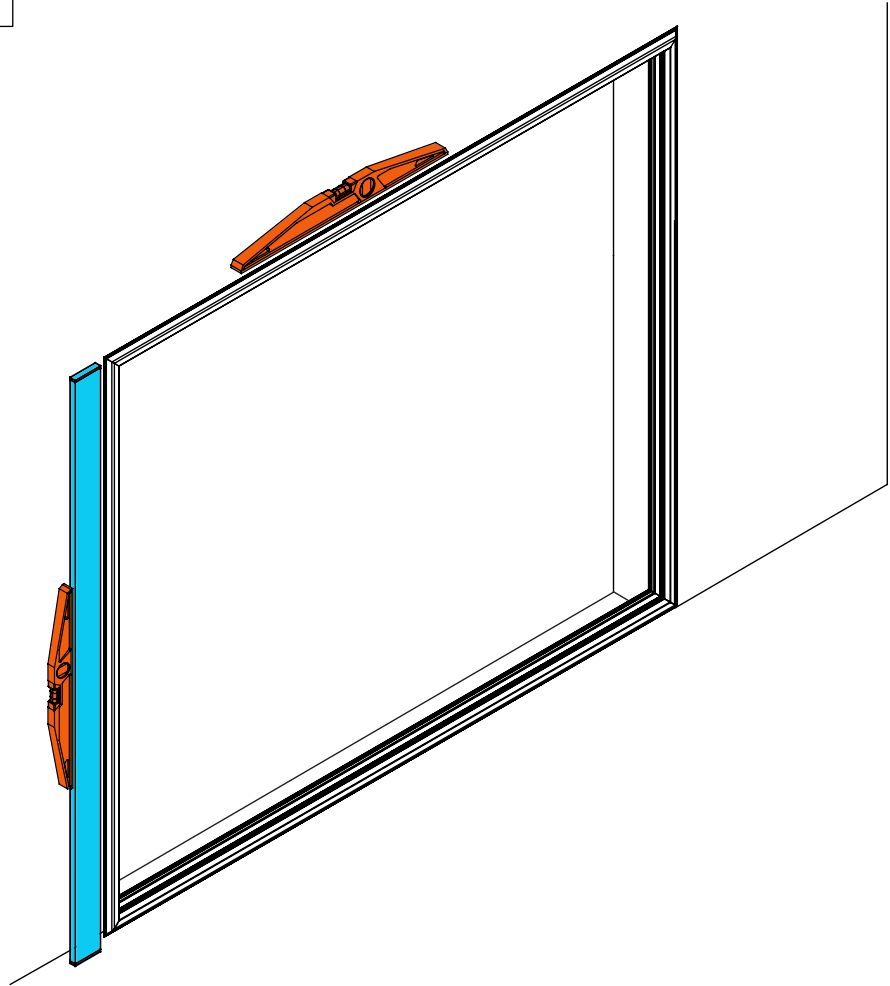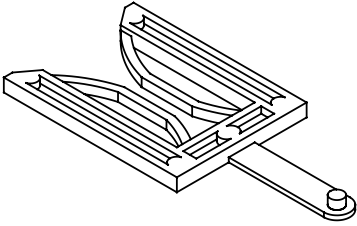



Caler si besoin

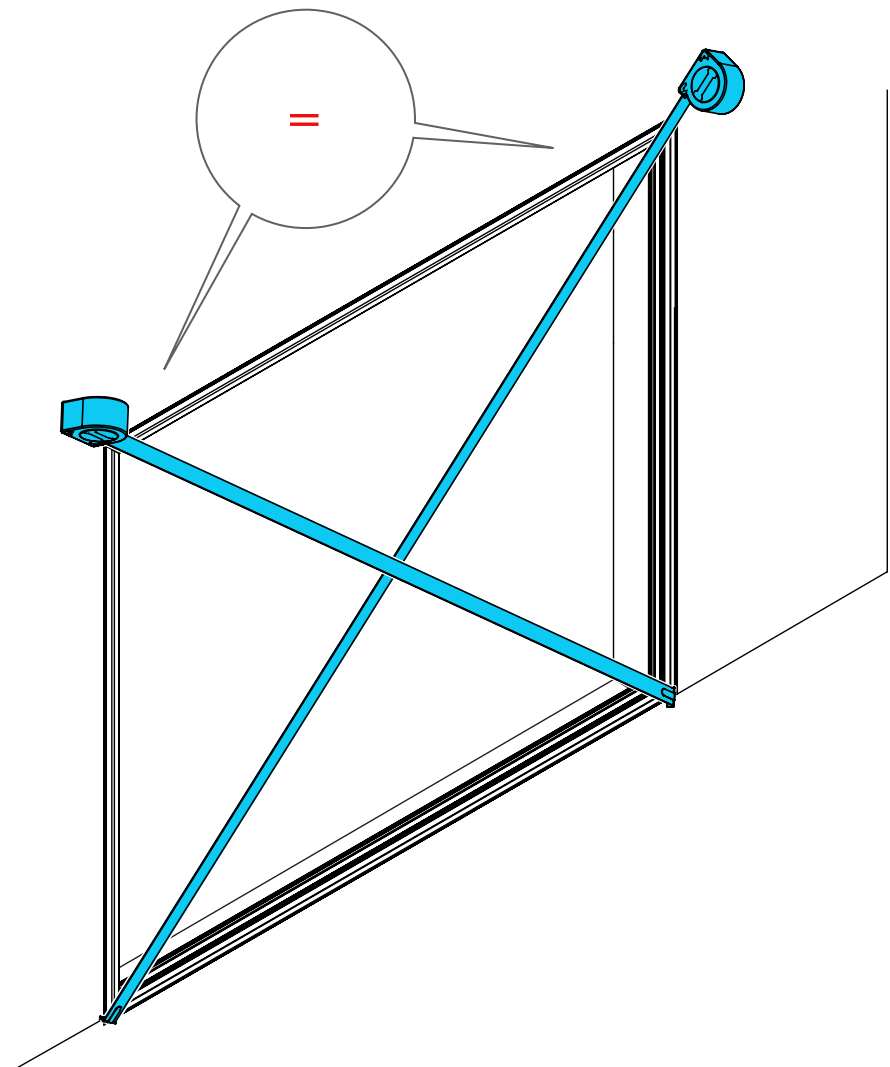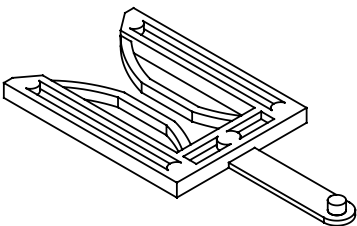




Visserie comprise
dans le kit de pose

Fixation façade dans dormant bois

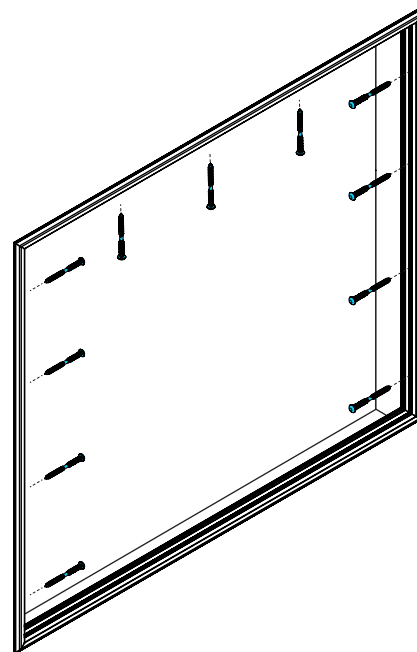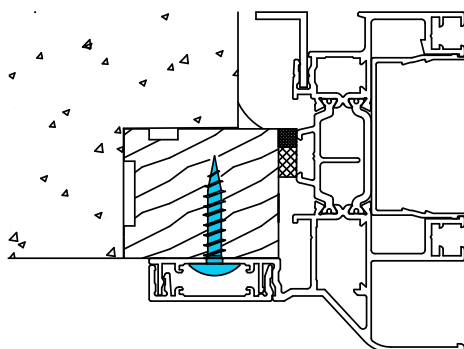


Vis vérin dans support béton


1 - Percer au Ø8

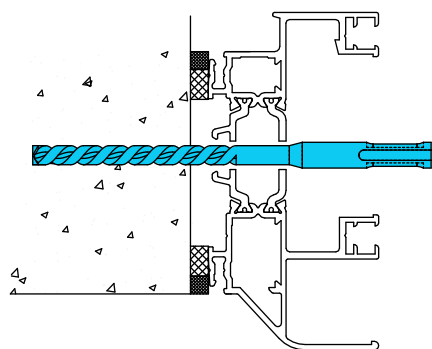


2 - Insérer la cheville et la vis
Visser jusqu'au clip



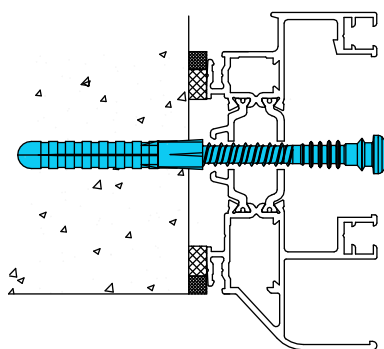


3 - Régler le dormant en vissant
ou dévissant la vis vérin

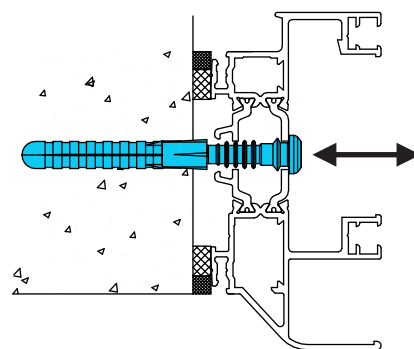


Silicone compris dans
le kit de pose

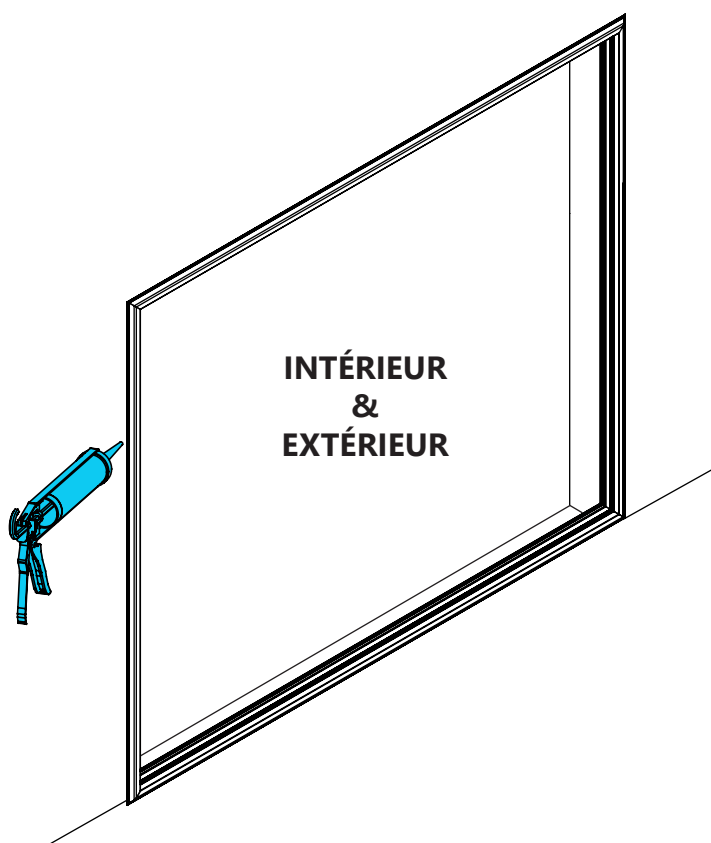

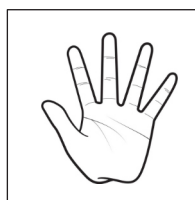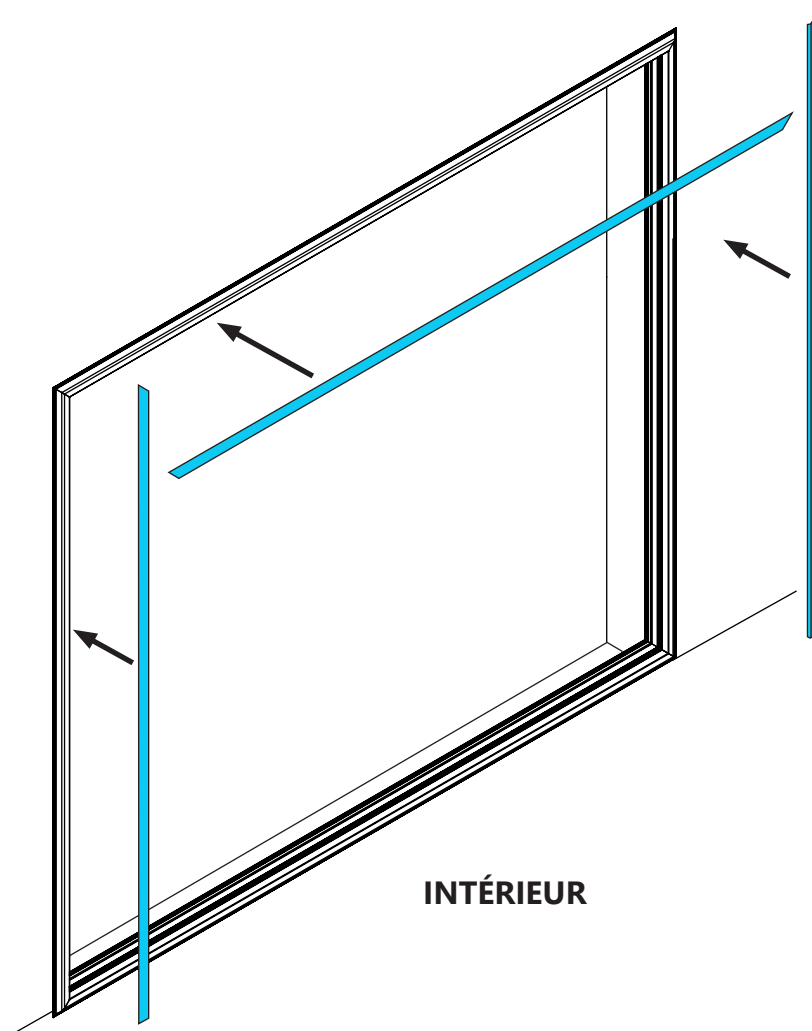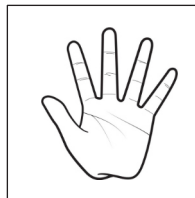






Non fourni si pose en tunnel

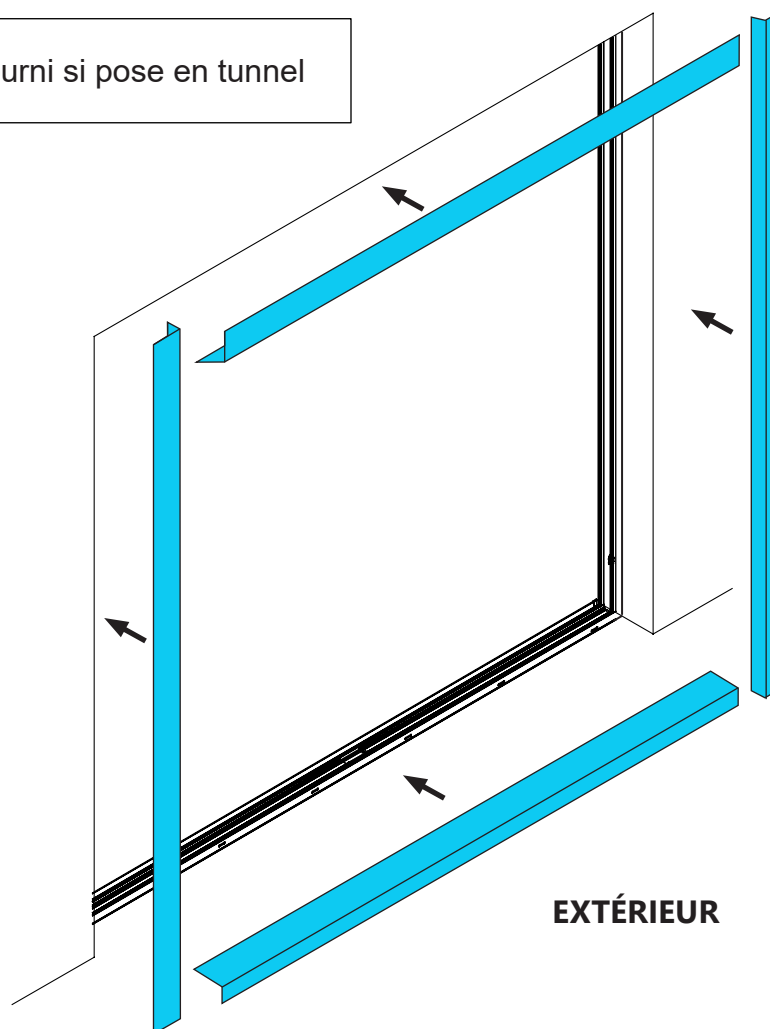




Étiquette sur emballage
HAUT - BAS


EXTÉRIEUR



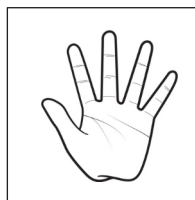
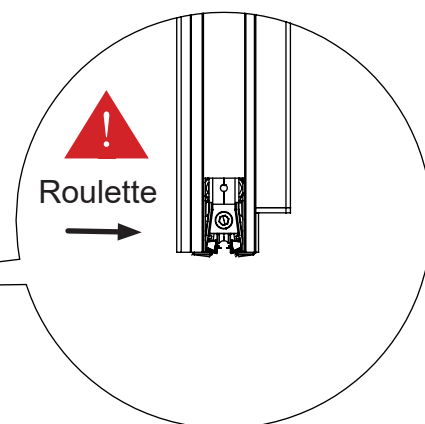
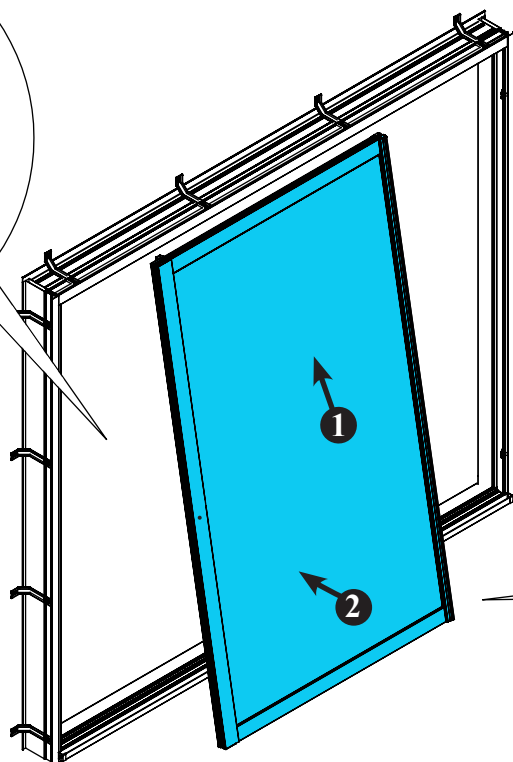
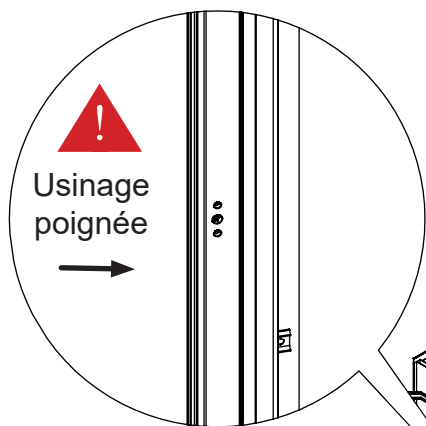
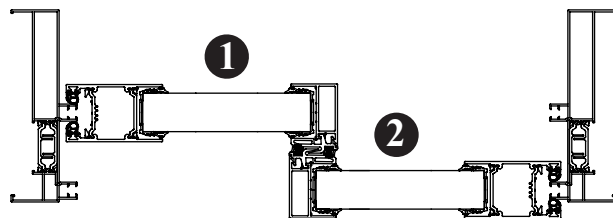



OK

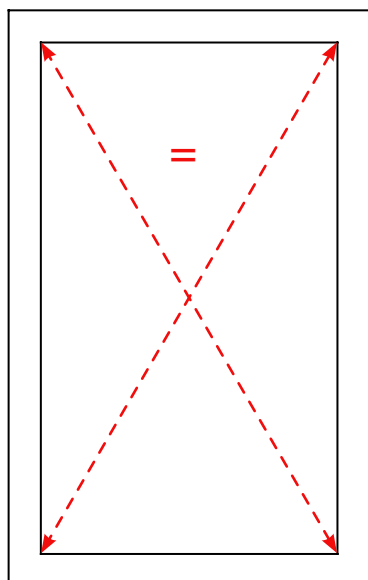


NOK





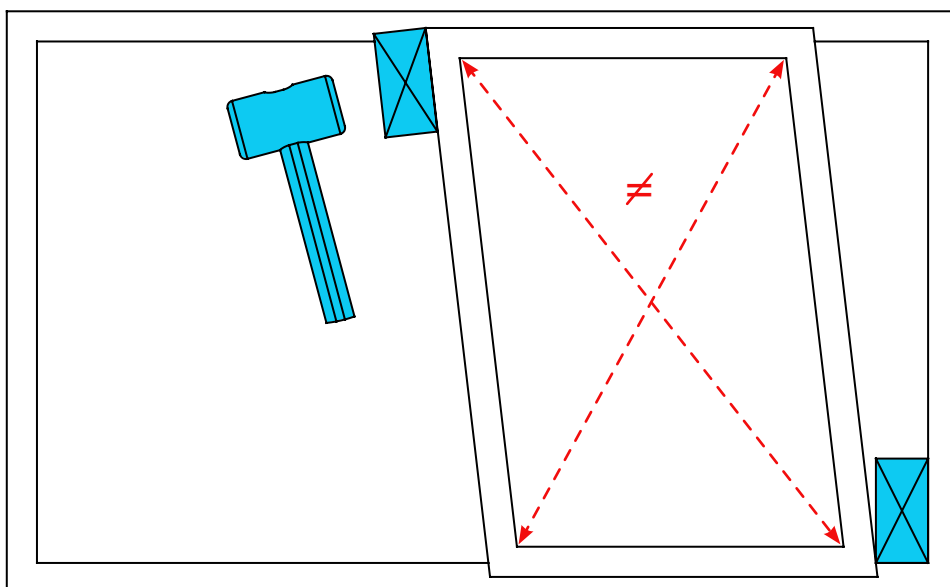


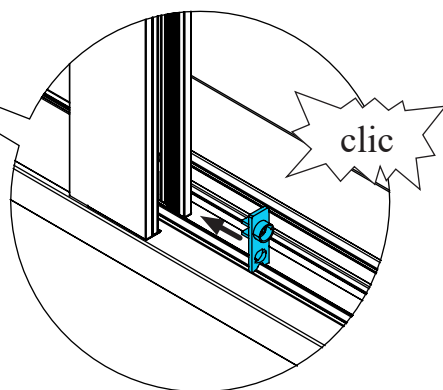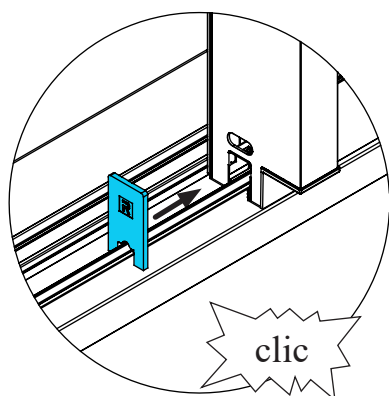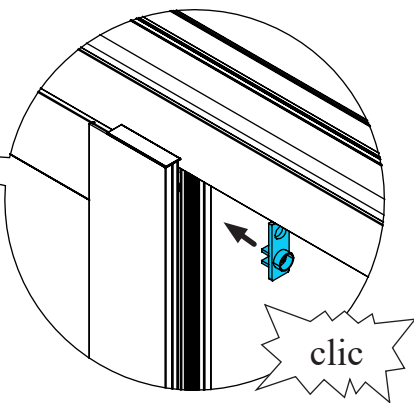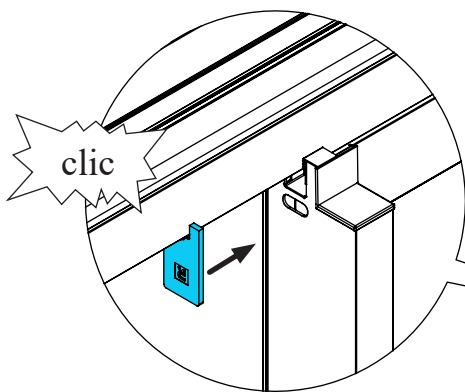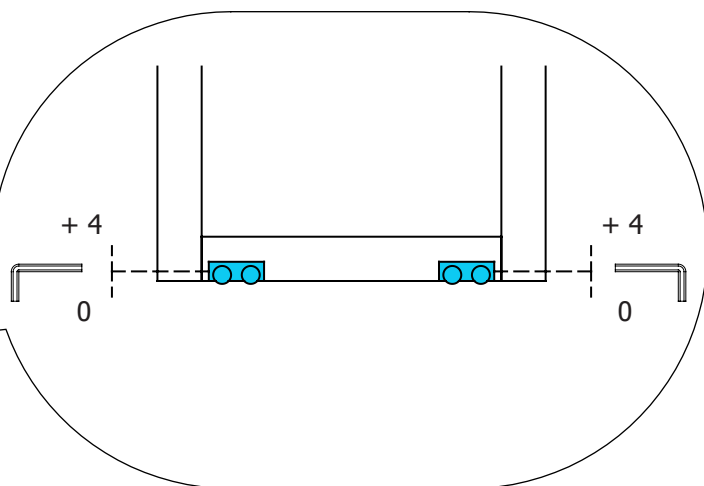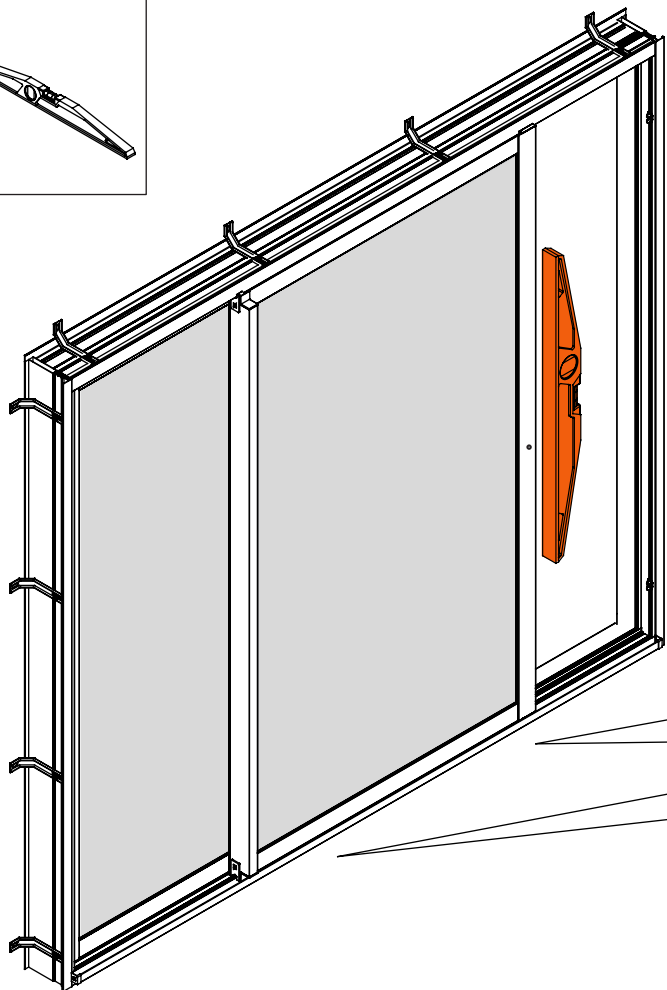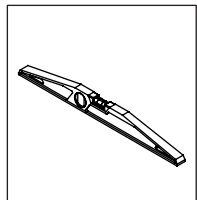

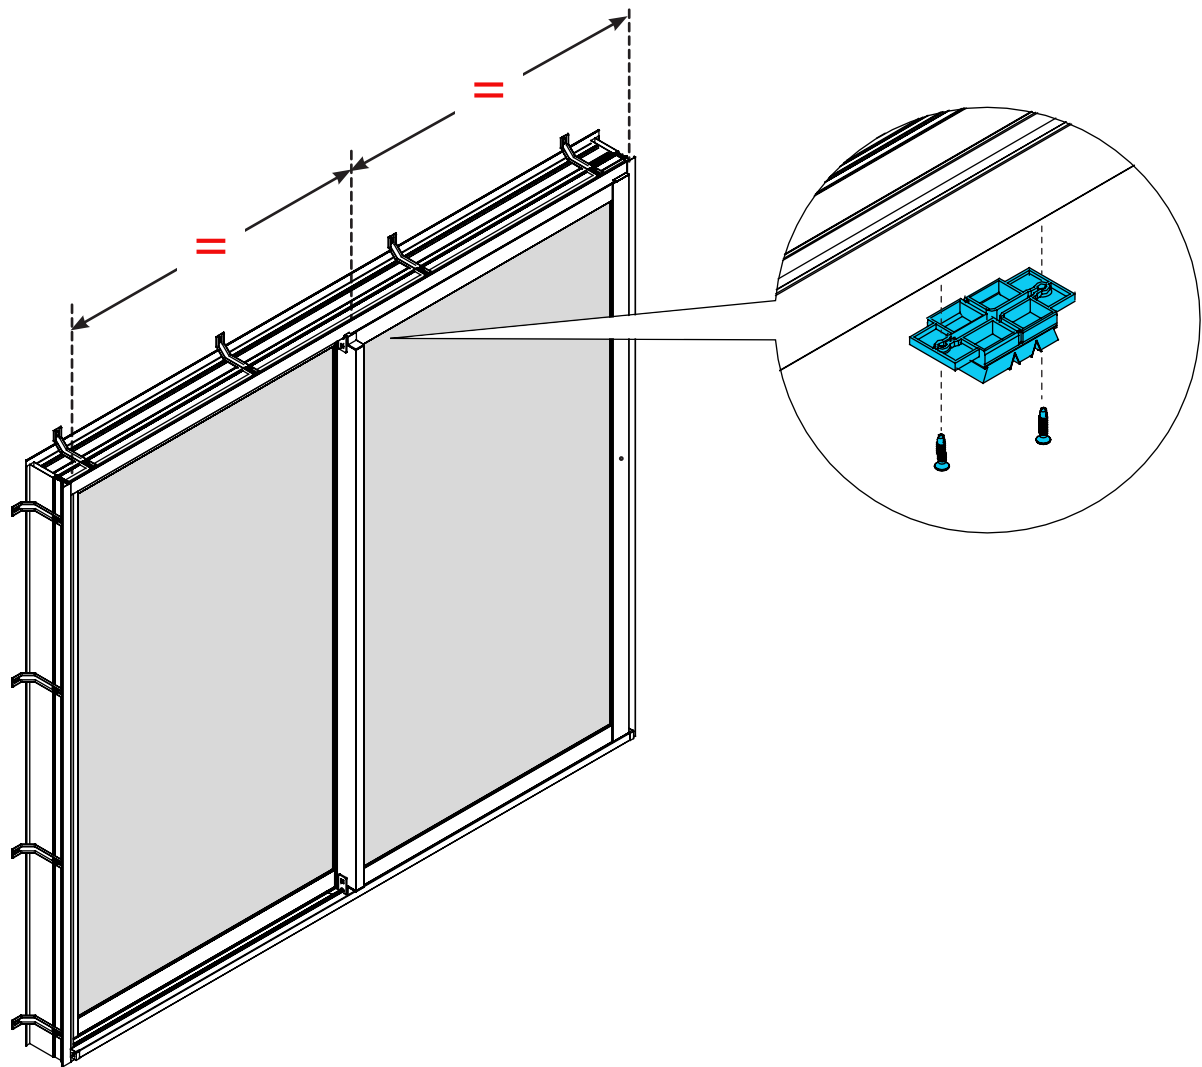

Tutoriel
vidéo

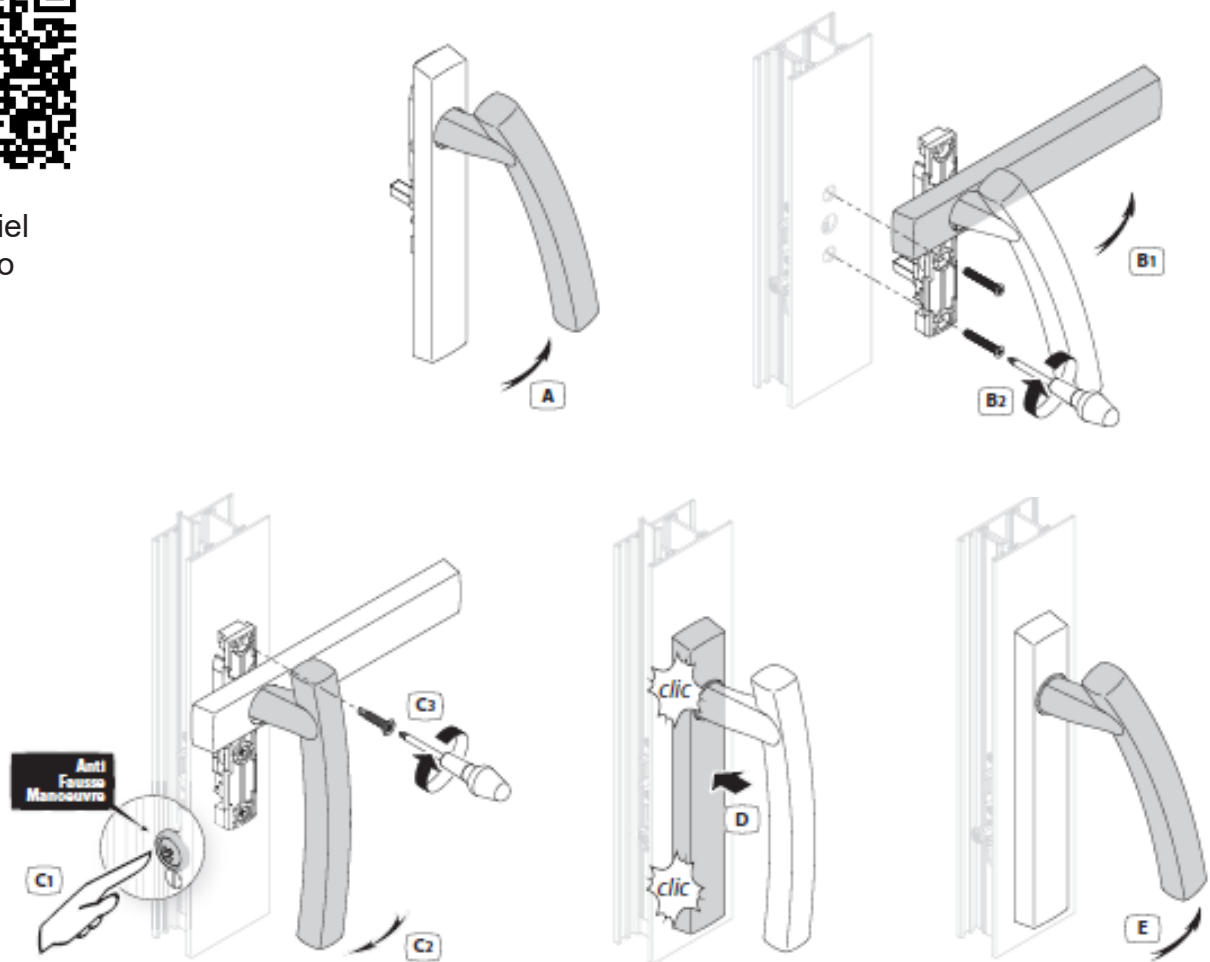

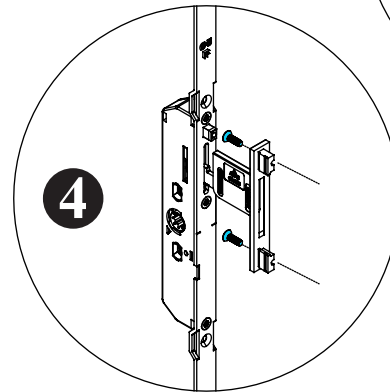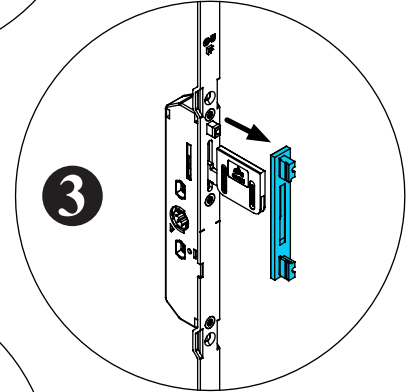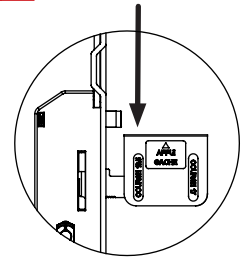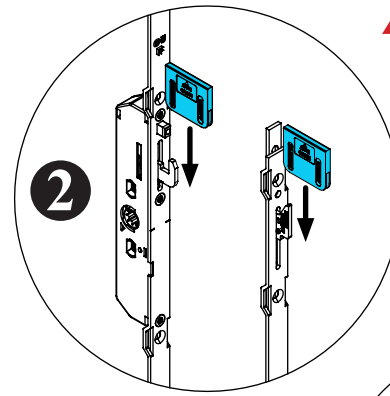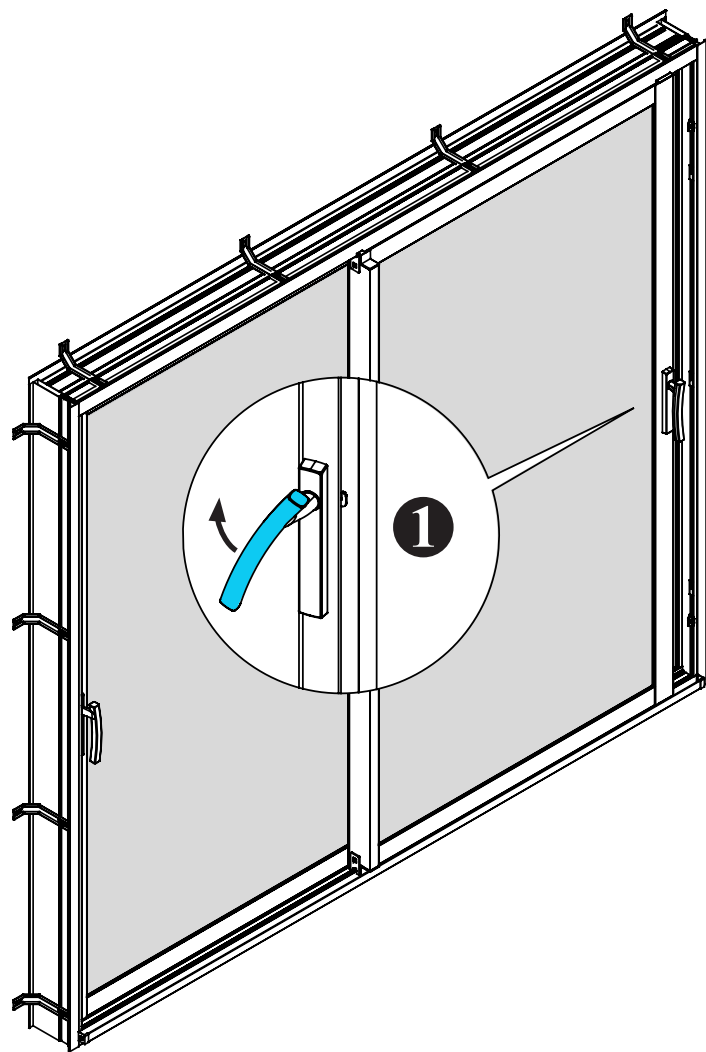

COURSE 13.5

