


**AVANT DE COMMENCER**

- Lisez entièrement cette notice
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose (compriband, silicone, vis ...)
- **Vérifiez que les dimensions de la menuiserie sont conformes au support**

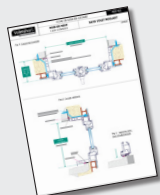

Vous devez avoir pris connaissance de la **fiche de mise en oeuvre** liée à la gamme de menuiserie posée. Vous trouverez cette fiche sur notre site internet : www.voletshop.fr/documentations

SOMMAIRE

Page 2	Pose en applique, construction neuve avec isolation intérieure
Page 3	Pose en tunnel, menuiserie posée entre murs.
Page 4	Pose en rénovation, conservation de l'ancien dormant bois.
Page 5	Informations complémentaires

STOCKAGE DE VOS MENUISERIES

Évitez le contact avec le sol, et protégez la menuiserie des intempéries ou des projections de ciment, plâtre, peinture etc..
Le stockage doit s'effectuer verticalement pour éviter toute déformation.

NETTOYAGE DE VOS MENUISERIES

Simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Fréquence 2 fois par an (augmenter la fréquence en cas de milieu salin). Pour éliminer certaines salissures ou tâches on peut employer un solvant adapté suivi d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. L'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Les travaux d'installation électrique doivent être réalisés selon les règles de la norme **NFC 15100**

GARANTIE**La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication**


Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification. Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art: règle professionnelle du cahier technique CSTB Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.

La garantie ne couvre pas :

Le non respect des instructions de pose ou d'emploi non conforme à la destination du produit, les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage de la menuiserie avec des produits non adaptés, etc), la pose et la mise en oeuvre du produit

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.Fr

1 PRÉPARER LA MAÇONNERIE

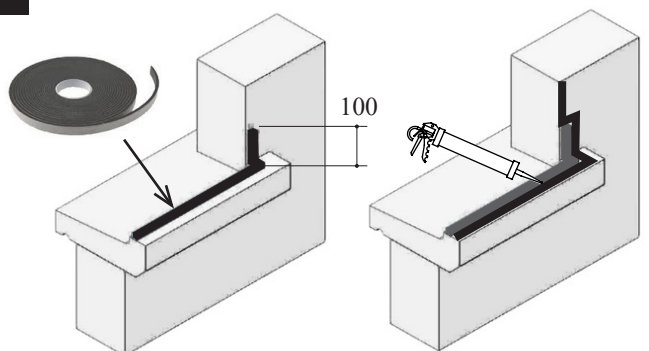


Coller le joint comprimant sur l'appui et faire un retour de 100 mm de chaque côté

Complétez l'étanchéité avec un cordon de silicone sur le pourtour de la maçonnerie


2 POSER LES PATTES DE FIXATIONS



Visser la patte à l'aide d'une clé à pipe de 10

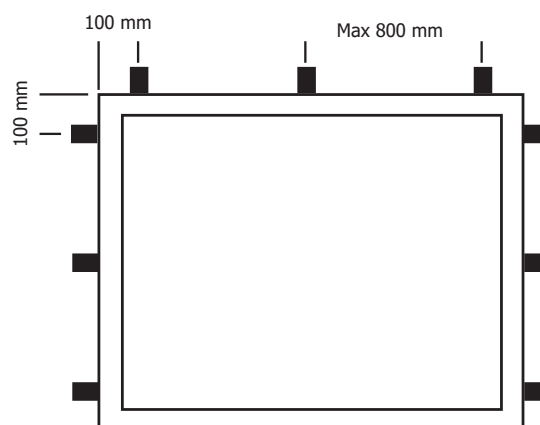


3 METTRE EN PLACE LE DORMANT

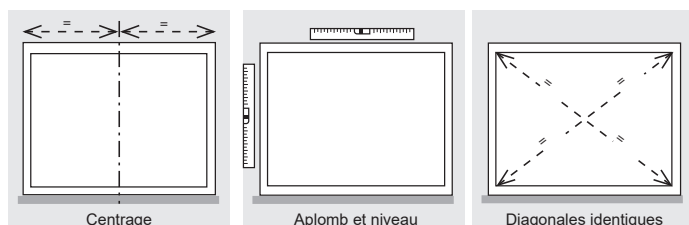


4 FIXER LA MENUISERIE

Percer le mur au travers des pattes de fixation

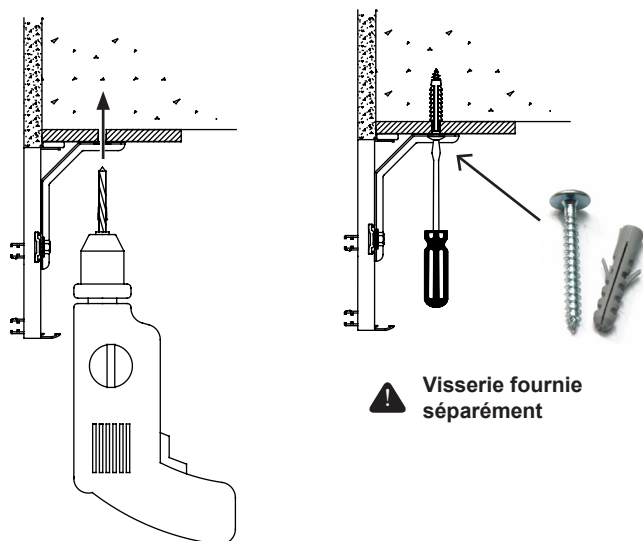


5 POSER LES OUVRANTS

Commencer par le vantail extérieur

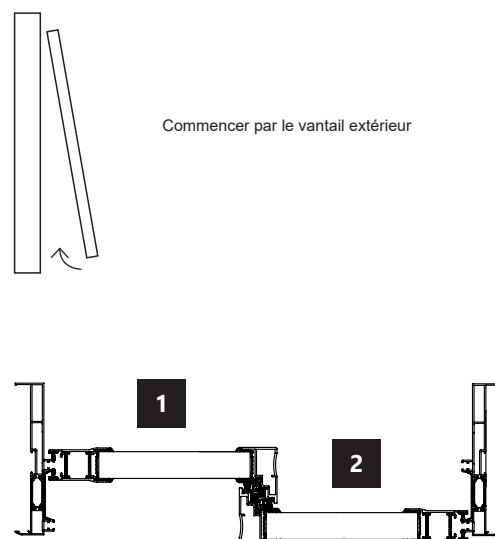


Pour toute information concernant l'étanchéité et les finitions, consultez la fiches de mise en oeuvre liée à la gamme de menuiserie posée

1 POSER LE COMPRIBAND

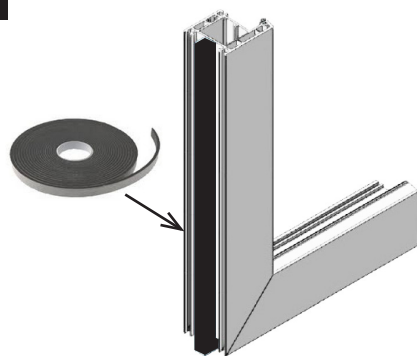

Coller le joint compriband bord à bord au pourtour de la menuiserie
La jonction ne doit jamais se faire sous la traverse basse

2 METTRE EN PLACE LE DORMANT

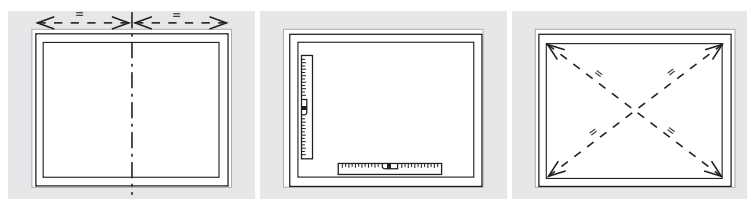


Centrage


Aplomb et niveau

Diagonales identiques

3 FIXER LA MENUISERIE

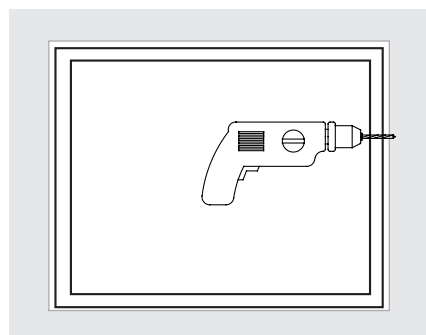


Percer le mur, au droit des perçages prévus dans le dormant

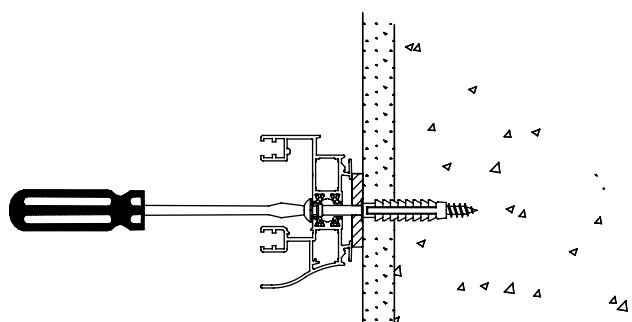


Insérer la fixation de votre choix (cheville et vis, vis spéciale, vis vérin ...)
Prévoir un calage derrière chaque vis.


4 POSER LES OUVRANTS



Commencer par le vantaill extérieur

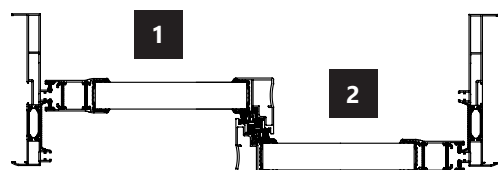


5 RÉALISER LA FINITION

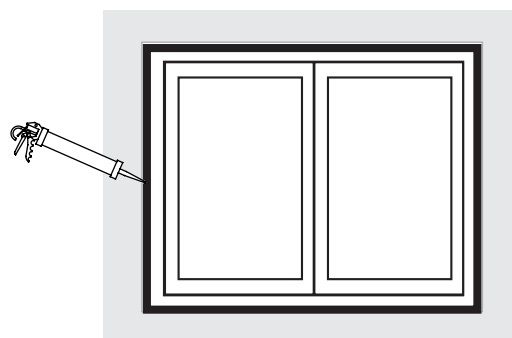

Appliquer et lisser un joint de silicone sur tout le pourtour du cadre


Pour toute information concernant l'étanchéité et les finitions, consultez
la fiches de mise en oeuvre liée à la gamme de menuiserie posée

1 VÉRIFIER LES DIMENSIONS

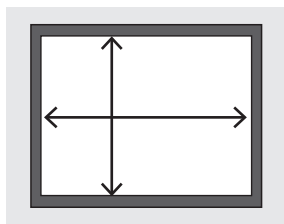


Vérifier que les dimensions de la nouvelle fenêtre correspondent bien aux dimensions de la fenêtre existante.

2 RETIRER LES OUVRANTS

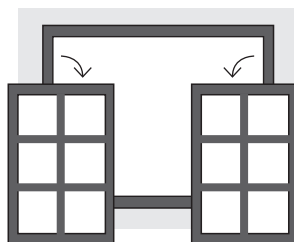


Dégondrer les ouvrants et retirer tous les éléments qui pourraient gêner la pose de la nouvelle fenêtre (paumelles, chant plat ...)

3 PRÉPARER L'APPUI

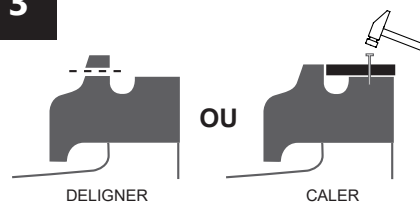


La surface d'appui de la nouvelle fenêtre doit être plane

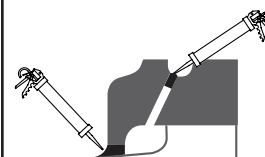


Siliconer le pourtour du cadre et boucher les trous d'évacuation.

4 PRÉPARER L'APPUI (suite)

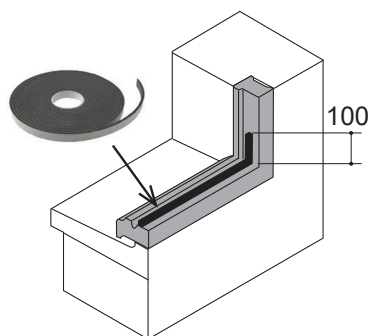


Coller le joint compréband sur l'appui et faire un retour de 100 mm de chaque côté

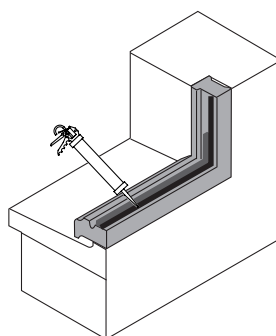


Compléter par un cordon de silicone


5 METTRE EN PLACE LE DORMANT

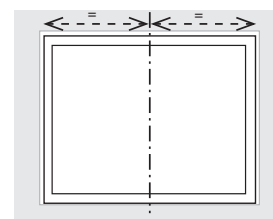

Centrage

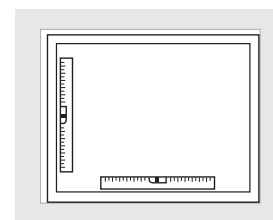


Aplomb et niveau

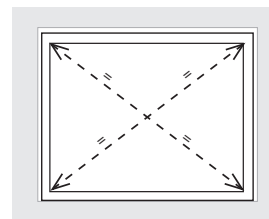

Diagonales identiques

6 FIXATION DE LA MENUISERIE

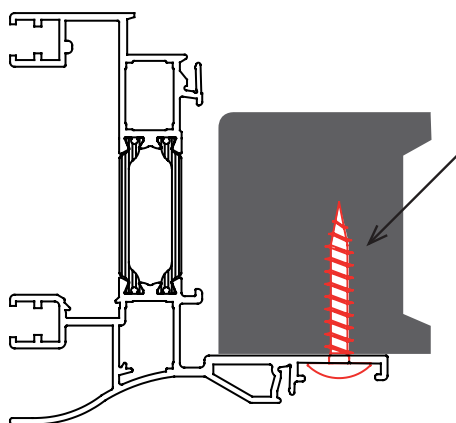


1. Fixer la nouvelle fenêtre en commençant par une vis dans l'axe des 2 paumelles hautes.


2. Vérifier les réglages (voir étape 7) avant de visser la deuxième vis.

3. Fixer ensuite définitivement toutes les autres vis


7 POSER LES OUVRANTS




Commencer par le vantail extérieur

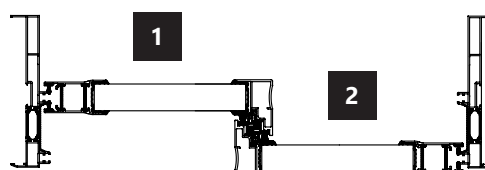

**MONTAGE DES CAPOTS SUR LE VOLET ROULANT
D'UNE MENUISERIE POSÉE EN RÉNOVATION**

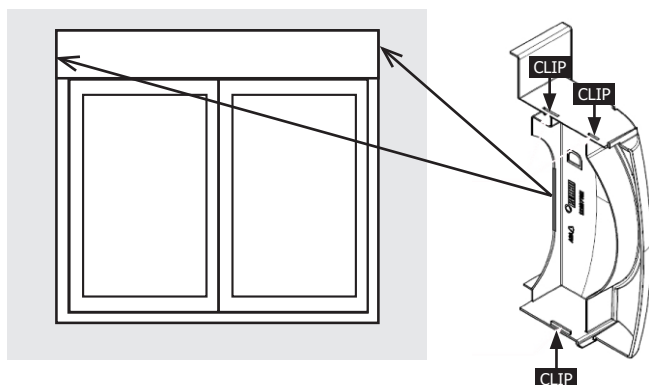


CONTROLE DE L'EQUERRAGE DES OUVRANTS

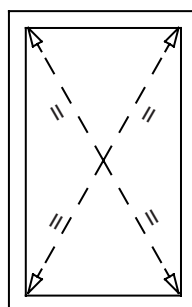

Diagonales identiques

Oui

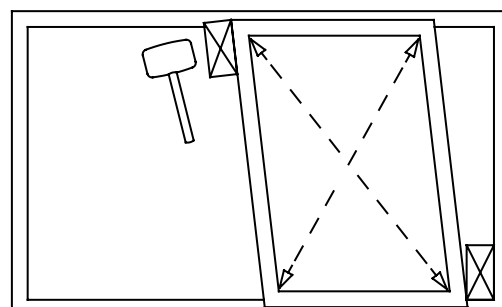


Diagonales différentes

Non


Caler le vantail en exerçant une pression à l'aide
d'un maillet à l'opposé de la cale

VISSAGE DE LA CALE ANTI-DEGONDAGE

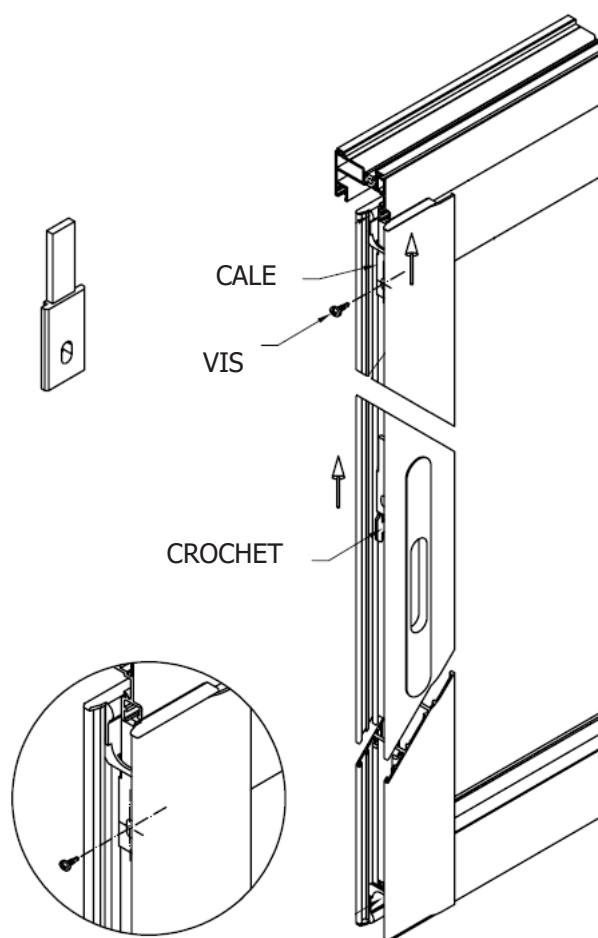


Relever la câle et visser là avec la vis fournie dans la
boite d'accessoire


REGLAGE DE LA GACHE

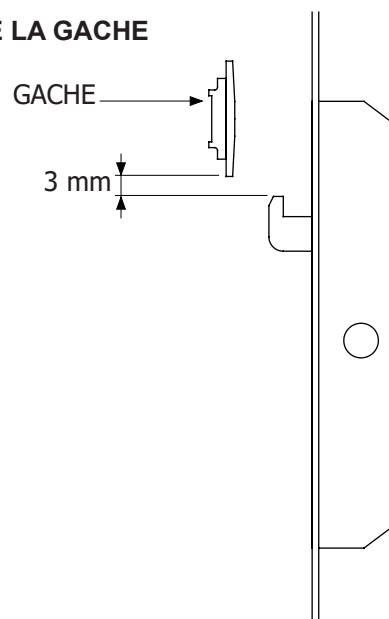

REGLAGE DU PENE

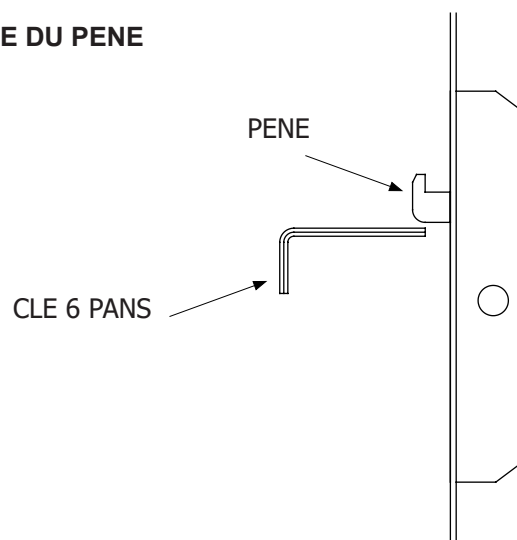


REGLAGE DES ROULETTES

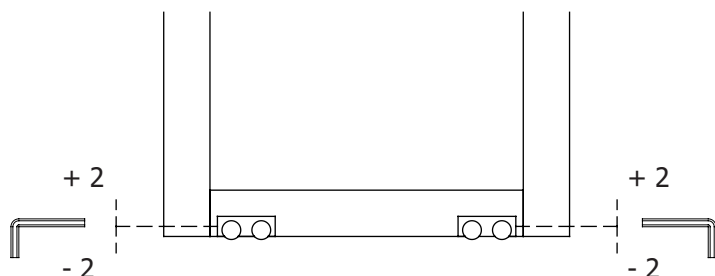

DEPOSE DU BOUCLIER THERMIQUE



POSE DU BOUCLIER THERMIQUE SI VIS VERIN


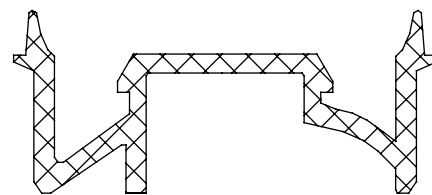


EXTERIEUR

INTERIEUR



POSE DES BUTEES DE COULISSANT

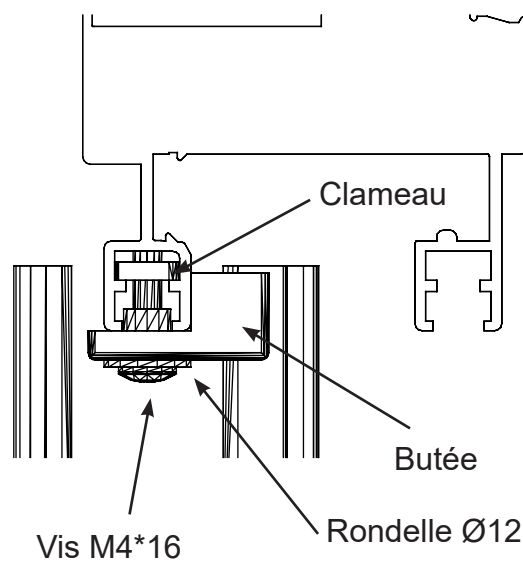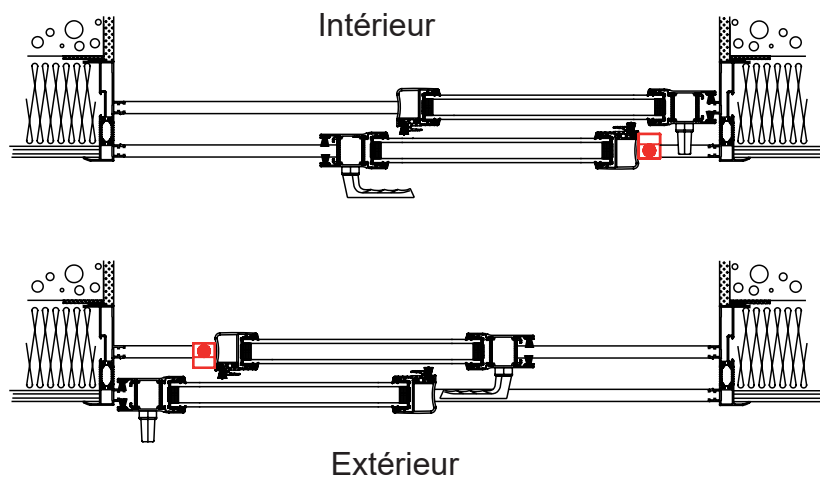


POSE DU PONT D'ETANCHEITE SUR LA TRAVERSE HAUTE



Basculer et clipper



Glisser à l'axe du pont de la traverse basse

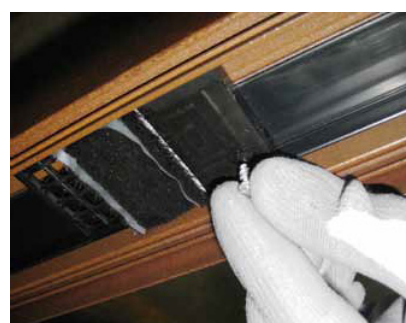

Visser avec la vis fournie