
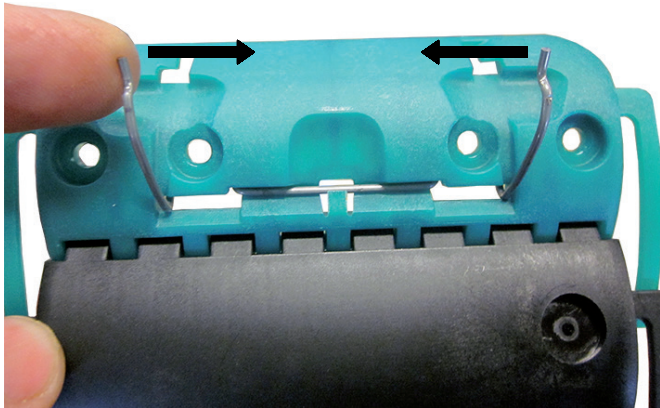


ATTACHE CLICKSUR**I. Fixation sur tube ZF**

Pousser sur les fils des attaches pour les sortir de leurs logements

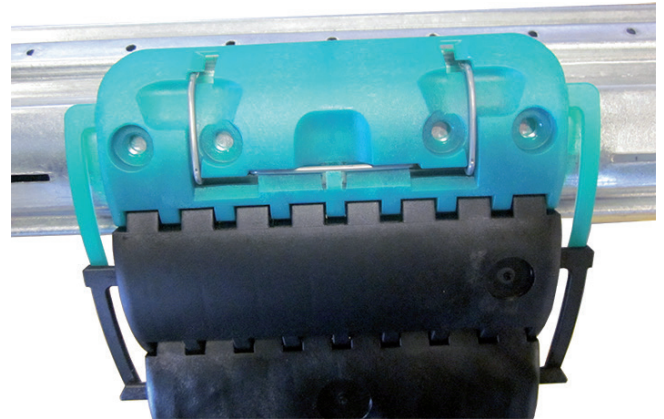

Placer les crochets de l'attache dans les fentes du tube et replacer les fils

II. Fixation sur tube Deprat

Insérer les agrafes dans le tube



Visser l'attache aux agrafes à l'aide de vis autotaraudeuses M4x10