


# Volet roulant rénovation

## Pose facile

---

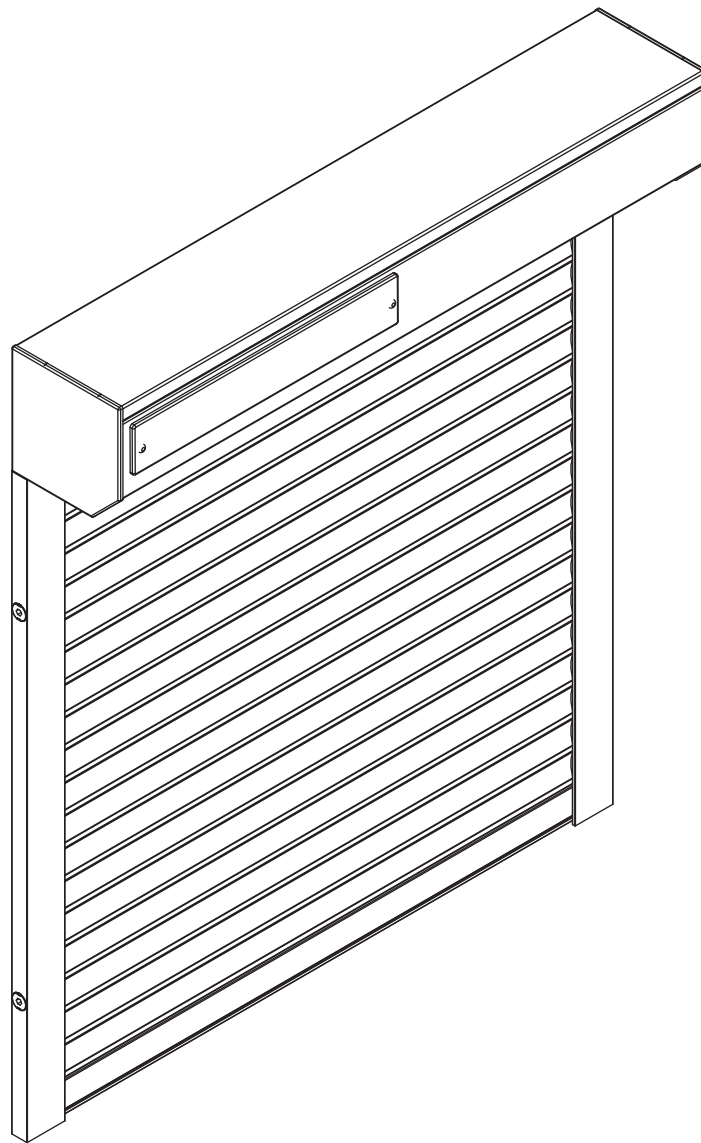

Pour plus de détails reportez-vous à notre  
tutoriel vidéo sur **Voletshop.fr** ou scanner  
le **QR Code**.



## AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en œuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions des profils sont conformes à votre commande.

## STOCKAGE

Avant montage, votre volet roulant doit être stocké horizontalement dans des conditions convenables ne pouvant entraîner de déformation des pièces.

Ne déballez votre volet roulant qu'au moment du montage, sur le lieu d'installation.

## ENTRETIEN

Simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Fréquence 2 fois par an ( augmenter la fréquence en cas de milieu salin ).

Pour éliminer certaines salissures ou tâches on peut employer un solvant adapté suivi d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. L'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

Veillez à ce que l'appui soit dégagé de tout élément pouvant entraver le fonctionnement du volet ( gravier etc... ).

## TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Les travaux d'installation électrique doivent être réalisés selon les règles de la norme **NFC 15100**

Ne jamais brancher ni paramétrer votre volet roulant à l'aide d'un groupe électrogène ( courant secteur obligatoire )

L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur.

## GARANTIE

### La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification. Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art: règle professionnelle du cahier technique CSTB. Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

Le volet roulant fait l'objet d'un entretien régulier.

### La garantie ne couvre pas :

Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit. Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc). La pose et la mise en œuvre du produit.

**Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.Fr**

## SÉCURITÉ

**Avant toute manipulation ou intervention d'entretien, couper l'alimentation électrique.**






Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande du volet. Mettre les télécommandes hors de portée des enfants.

Aucune personne ou animal ne devra se trouver dans la zone de mouvement du volet.


N'essayer en aucun cas d'ouvrir le volet de force, cela risque de l'endommager.

Les influences hivernales ( gel, neige ... ) peuvent modifier le fonctionnement du volet, observer la pendant ses différents mouvements.


# MATÉRIEL NÉCESSAIRE

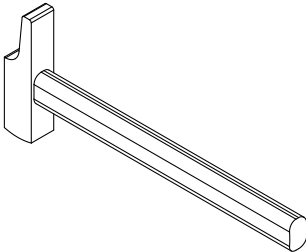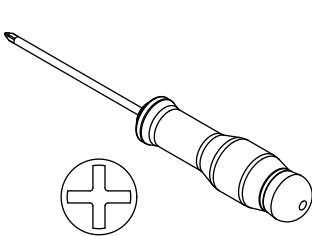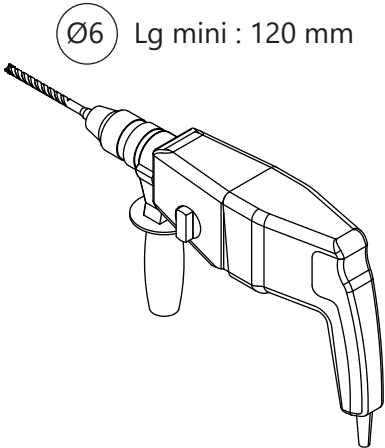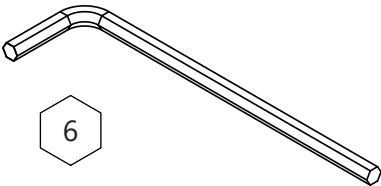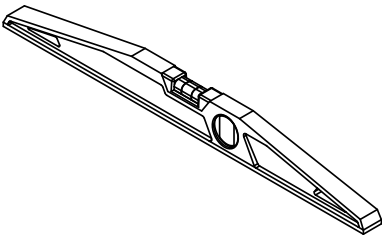

## Sous linteau vers l'intérieur

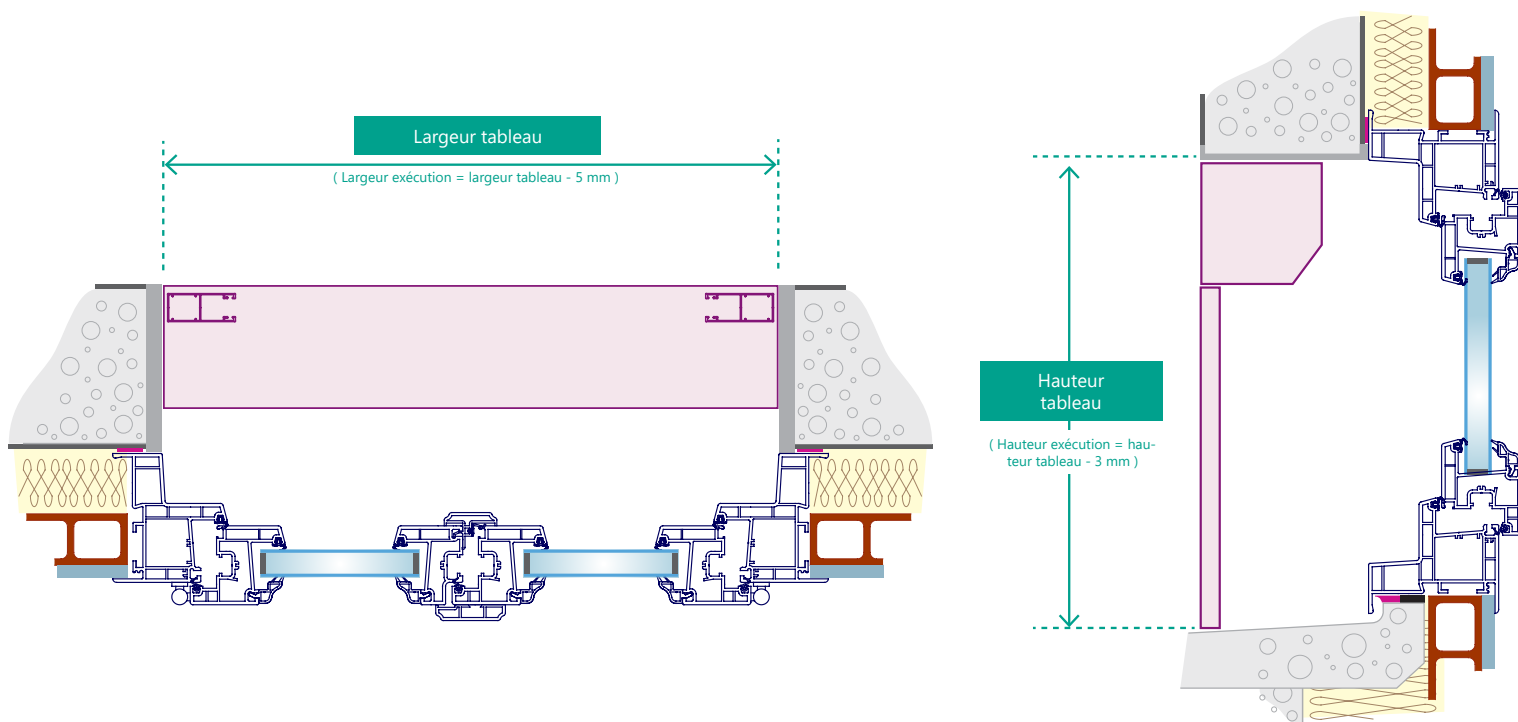

## Sous linteau vers l'extérieur

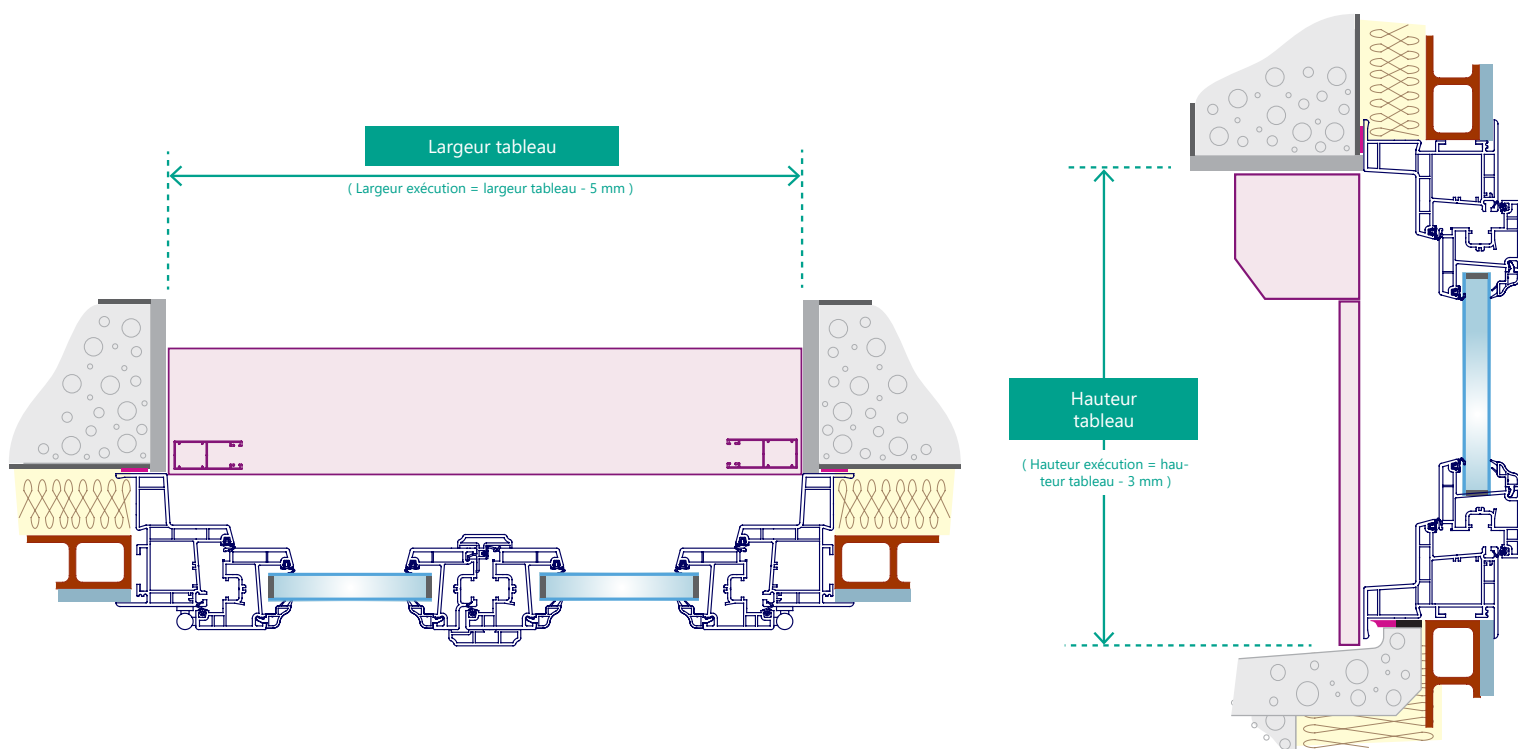



## Position du panneau solaire

Le panneau solaire doit être installé à l'extérieur de manière à recevoir le maximum de lumière naturelle pour assurer l'autonomie du système.

Attention aux ombres portées (**arbre, mur, avancée de toit..**).


En cas d'exposition nord, l'utilisation optimale sera d'un cycle par jour ( une montée, une descente ).

### Conditions pour qu'un panneau soit fixé sur le coffre

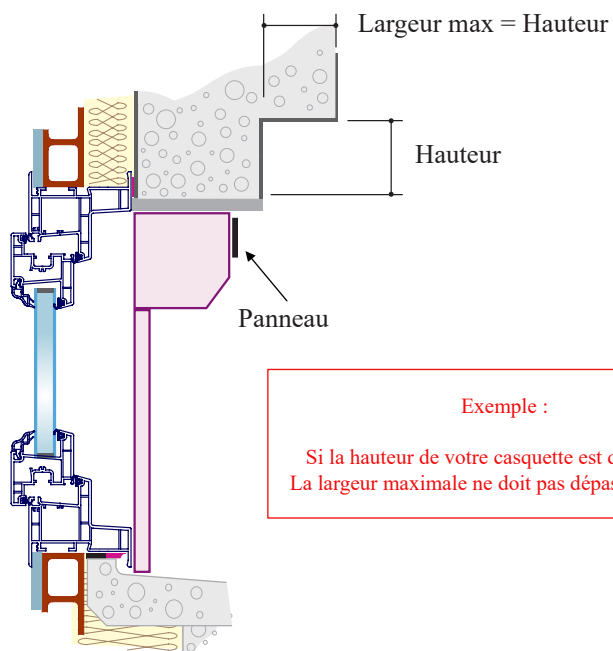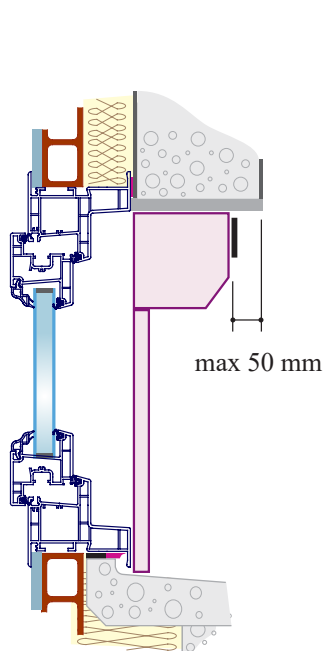

Exemple :


Si la hauteur de votre casquette est de 500 mm  
La largeur maximale ne doit pas dépasser 500 mm

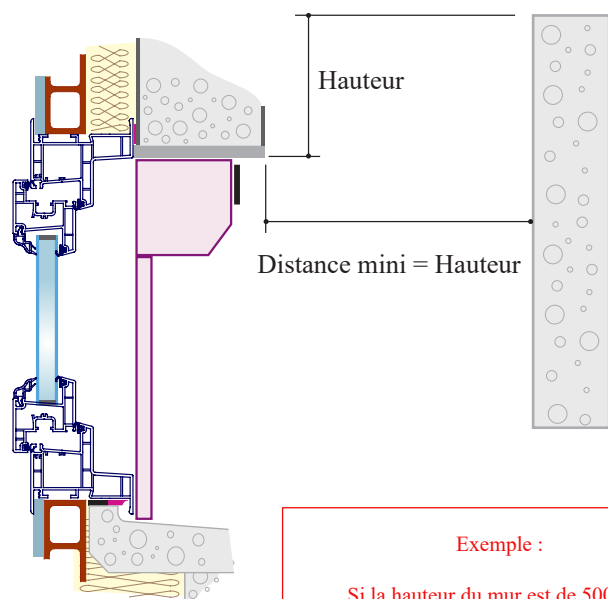




Exemple :








Si la hauteur du mur est de 500 mm  
La distance doit être au minimum de 500 mm






Si toutes ces conditions ne sont pas réunies opter pour un panneau déporté ( page 14 )

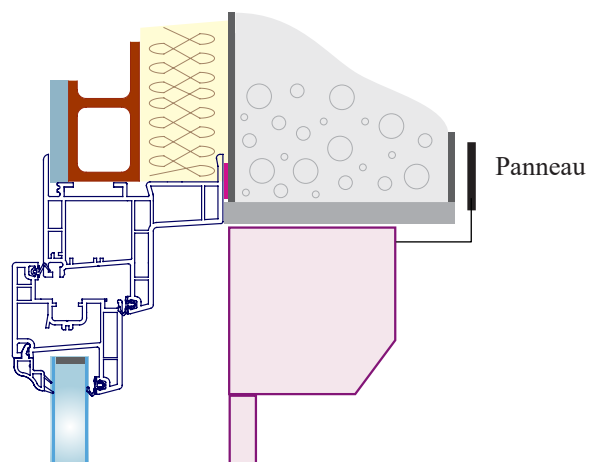

## Mise en place

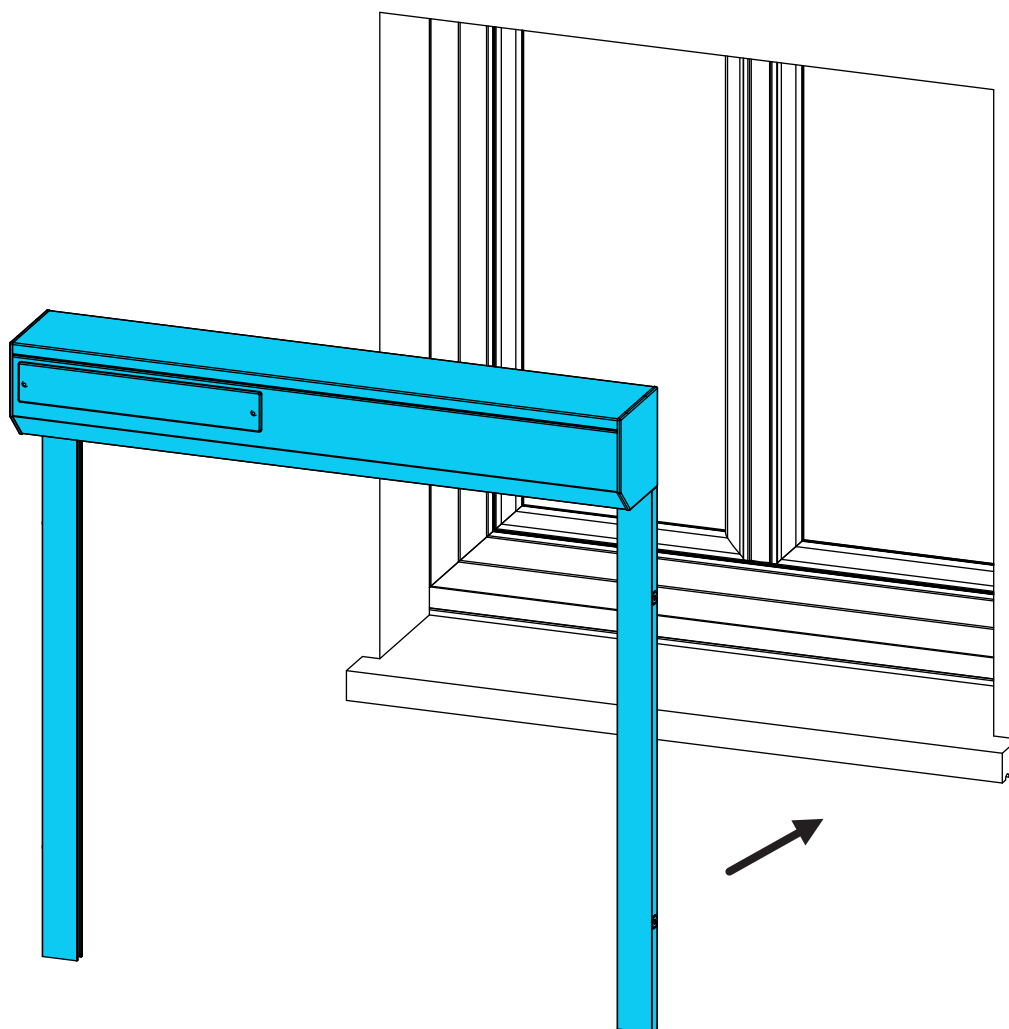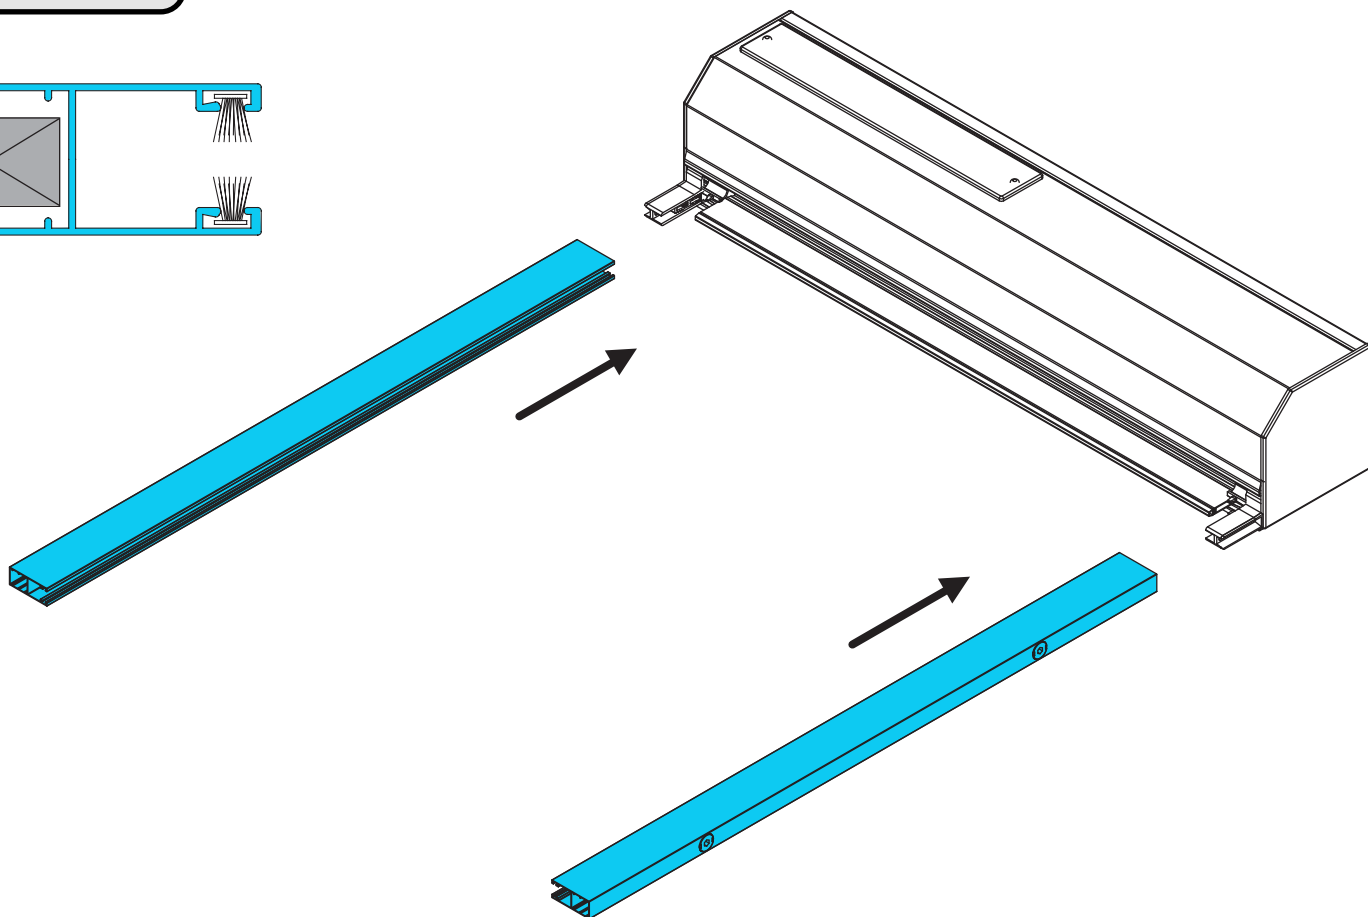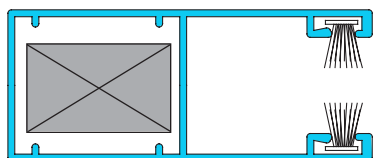

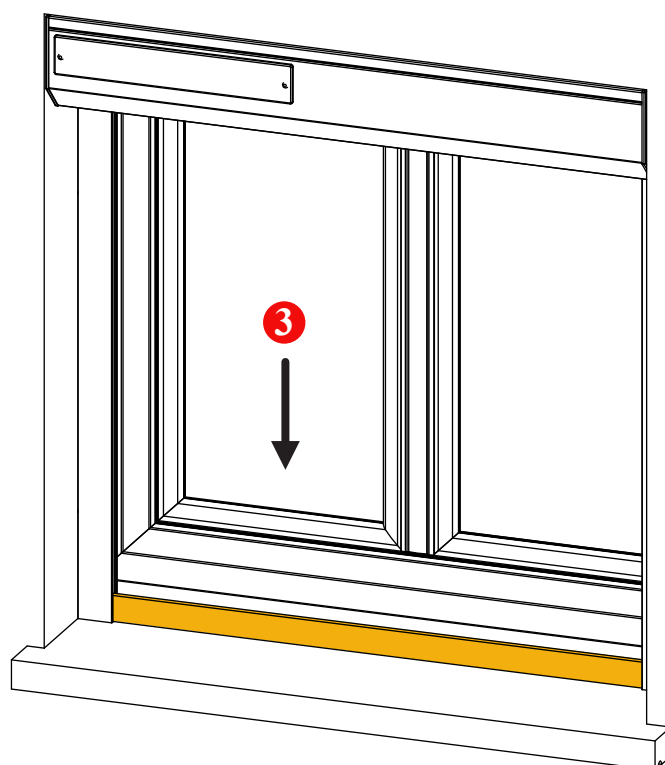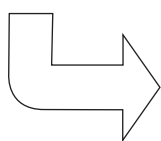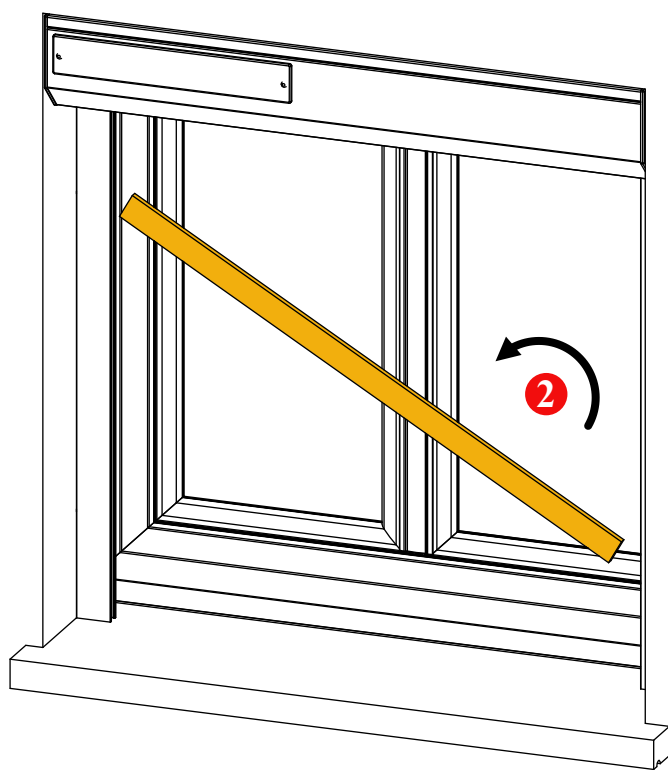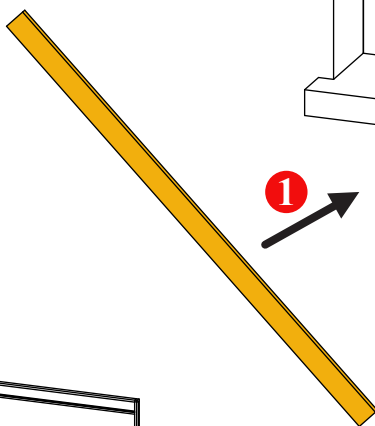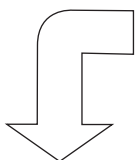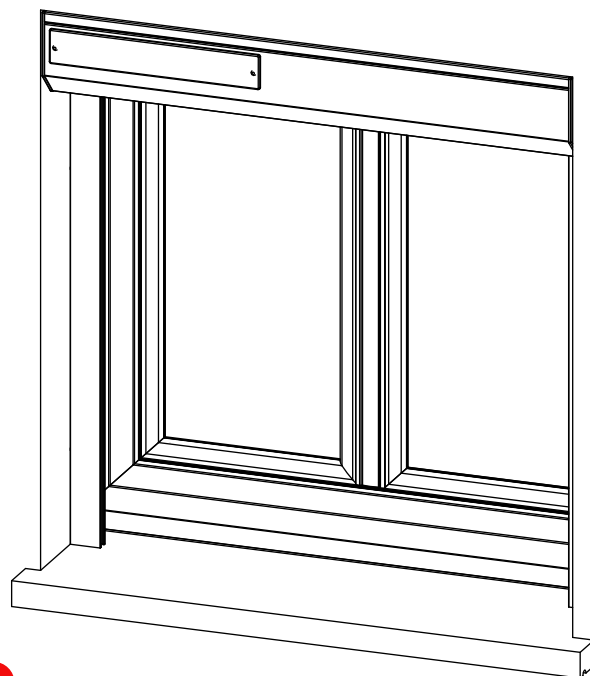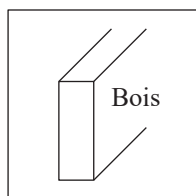


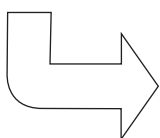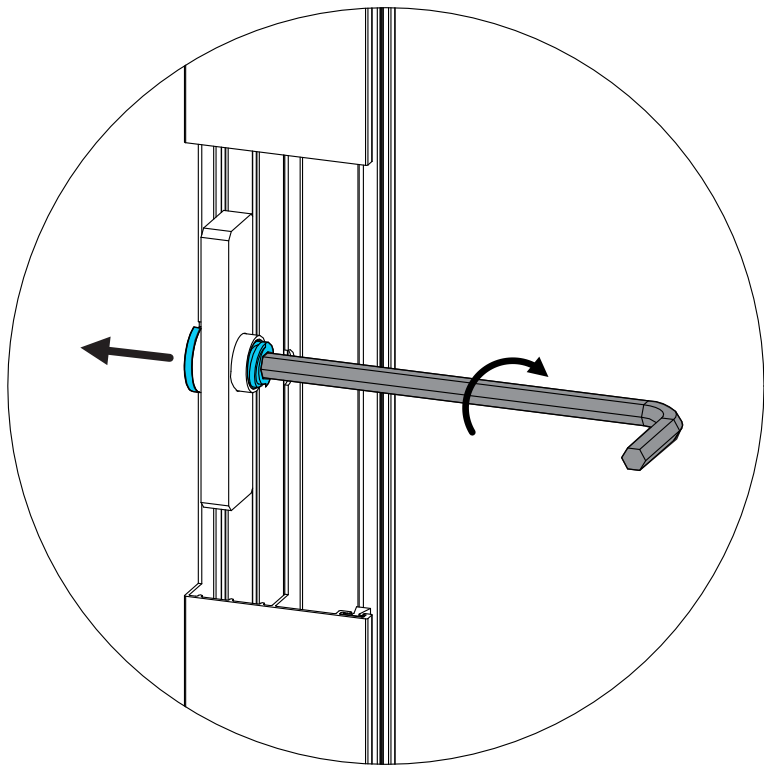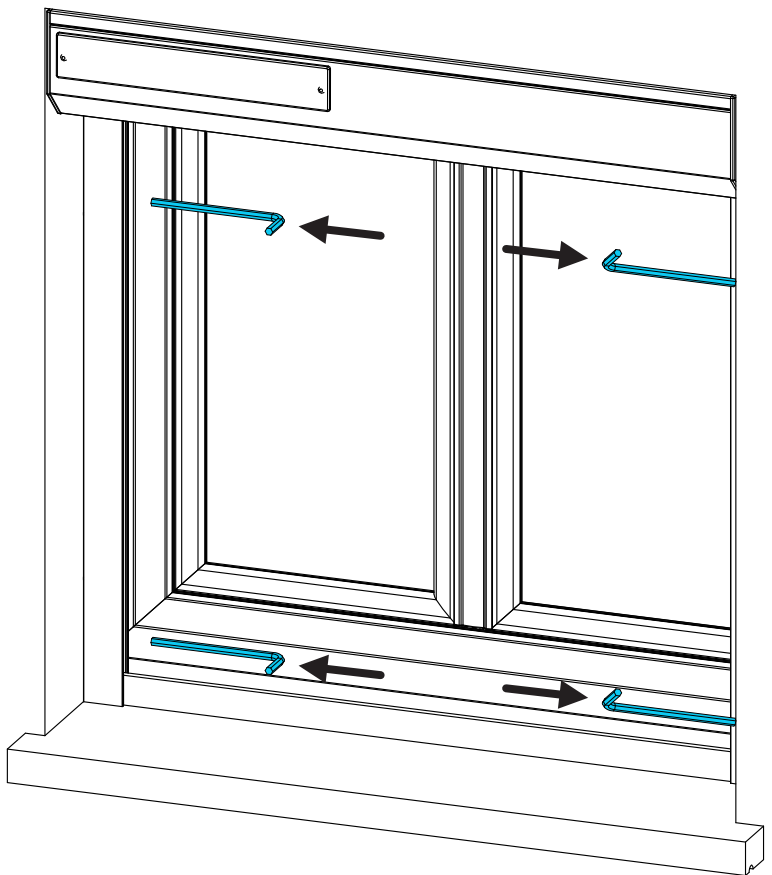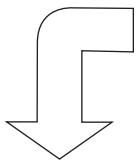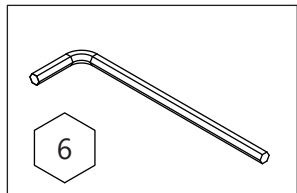

Dévisser les vis vérins




Égaliser le jeu de chaque côté



Serrer modérément

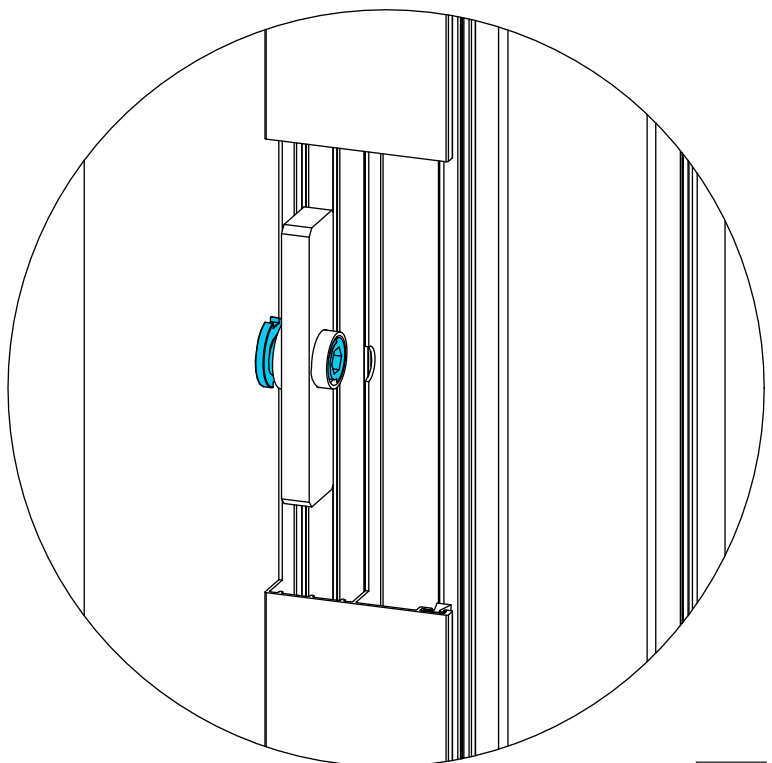





Desserrer si besoin

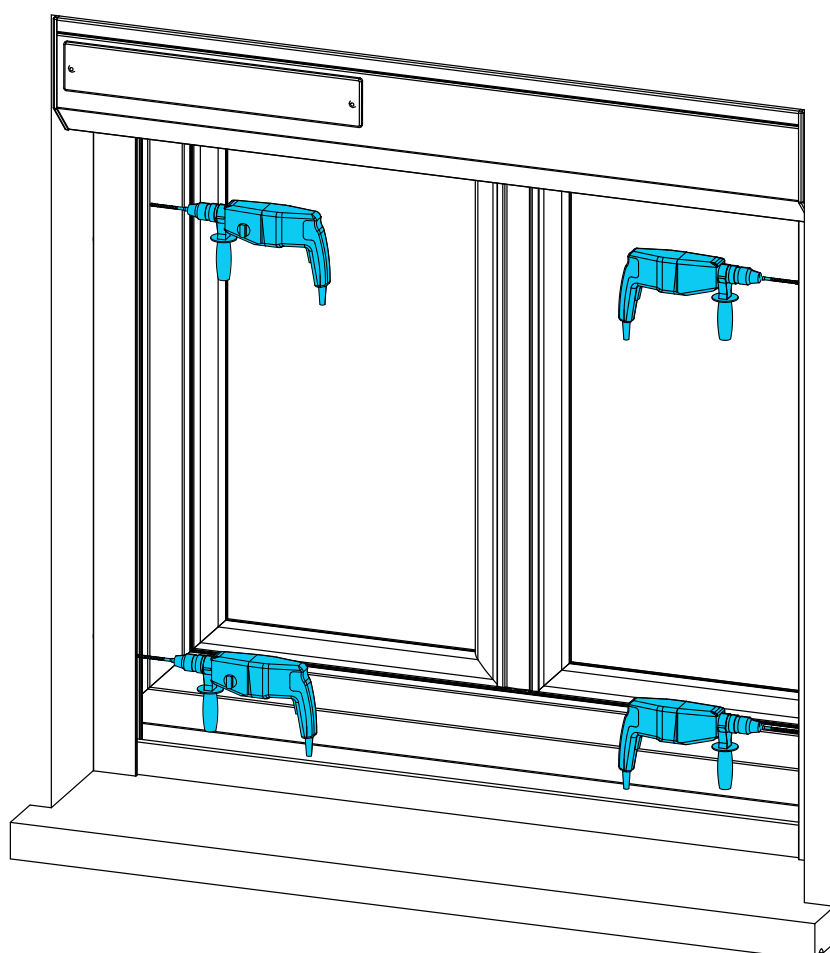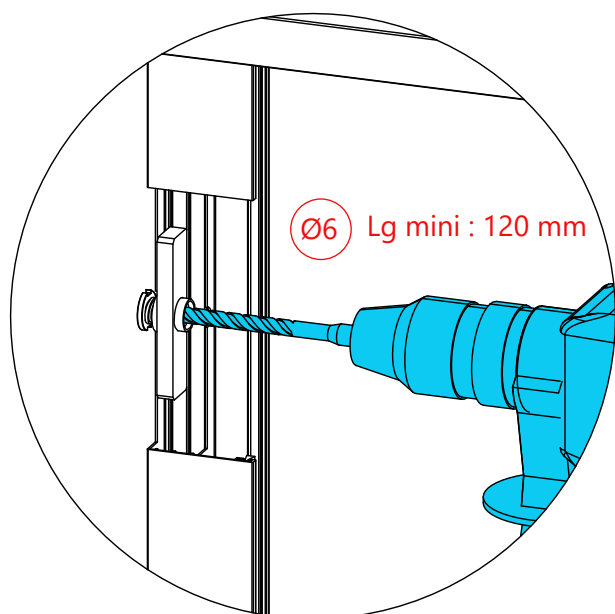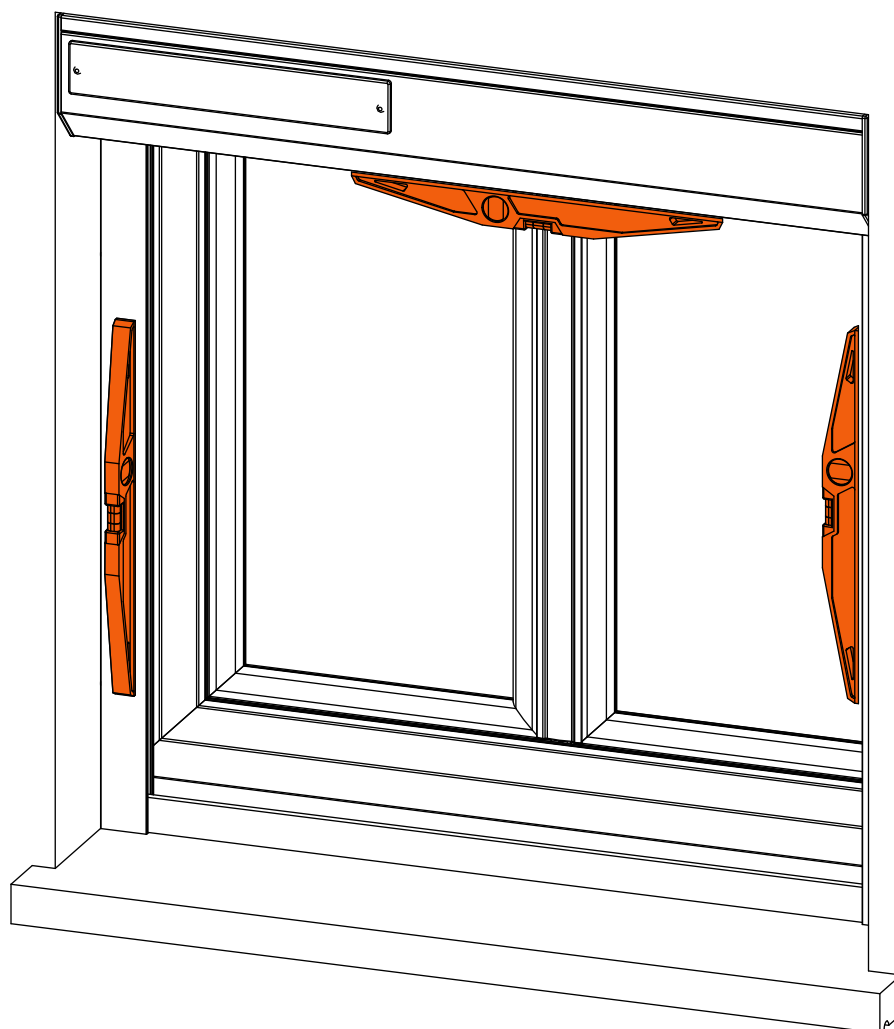

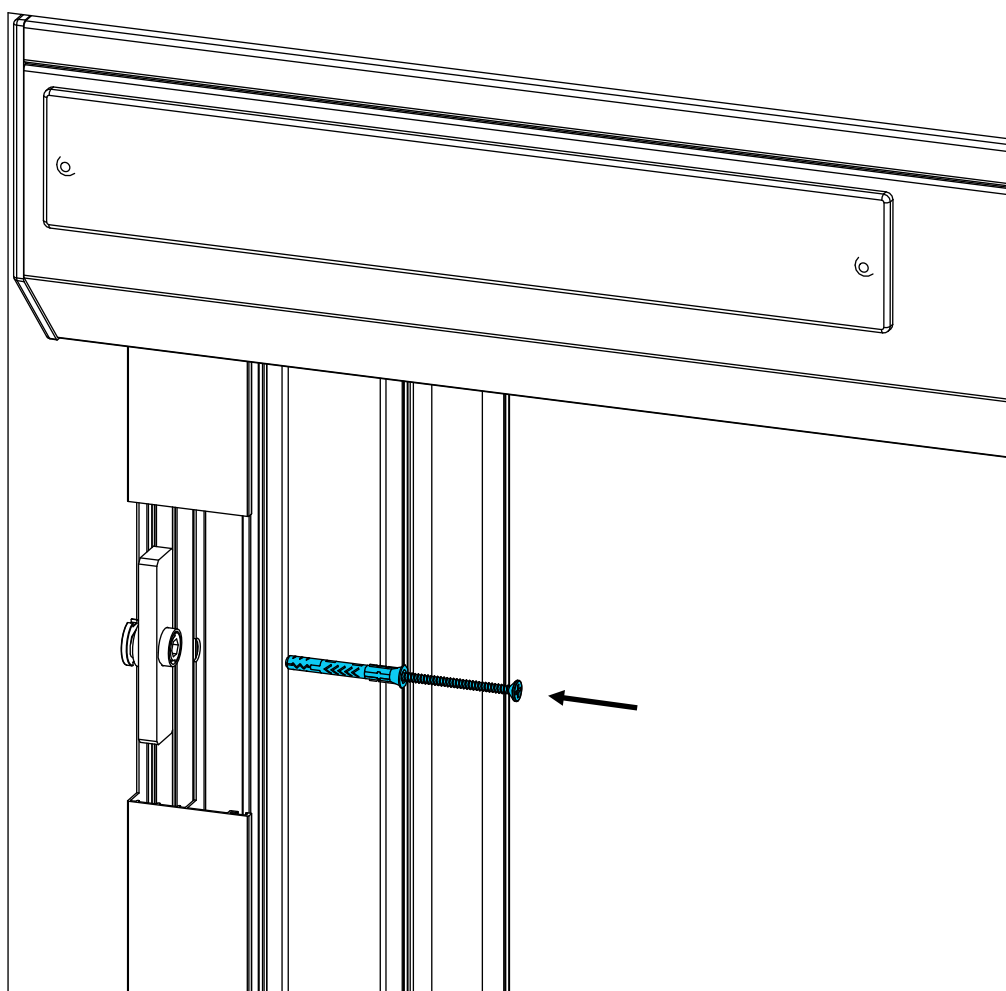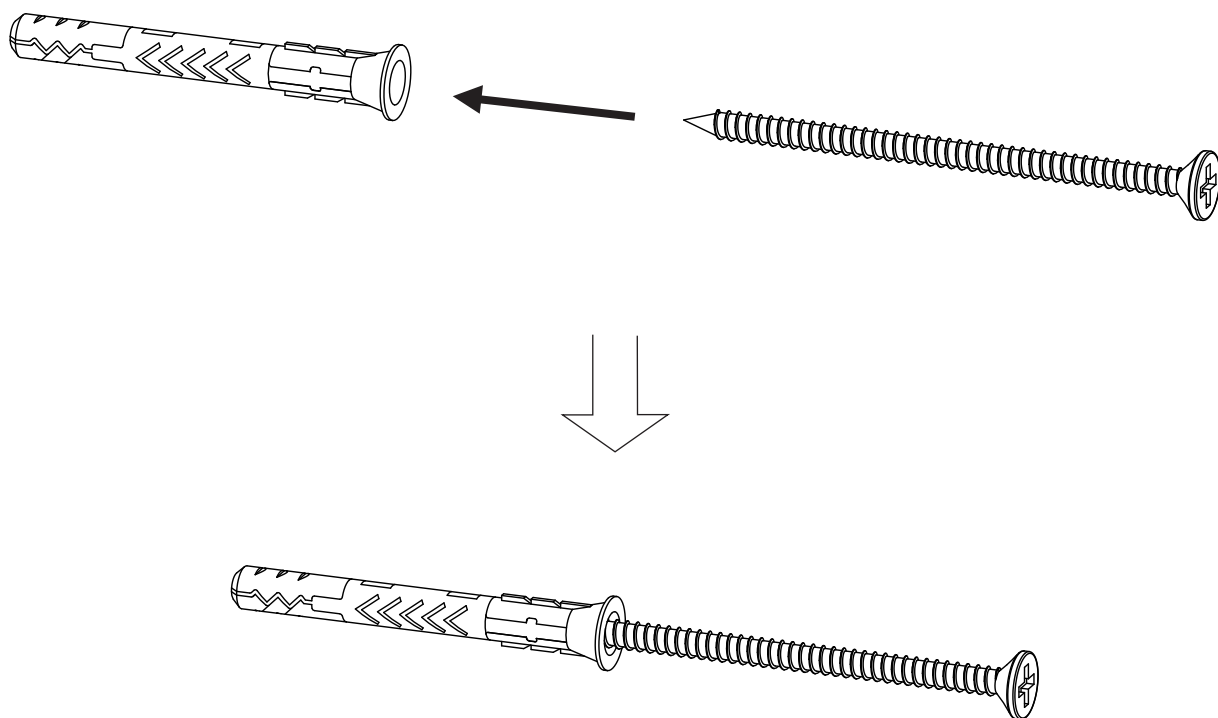



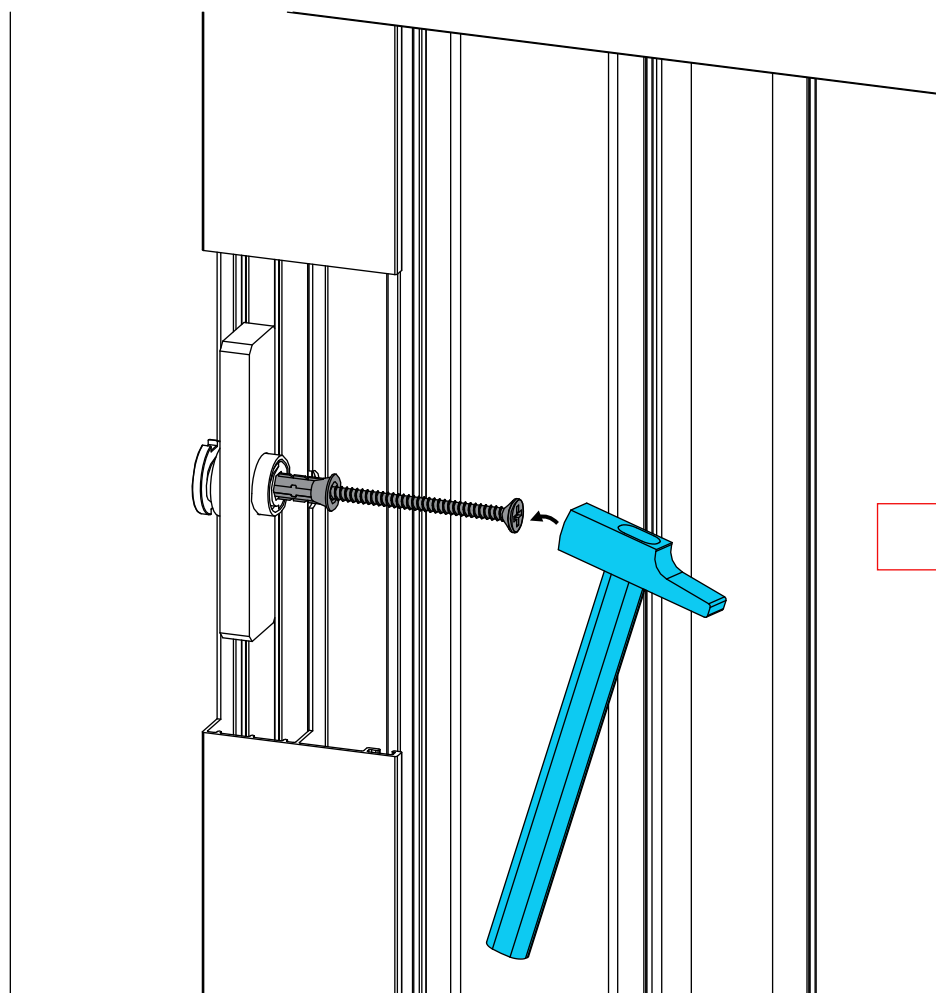





Modérément

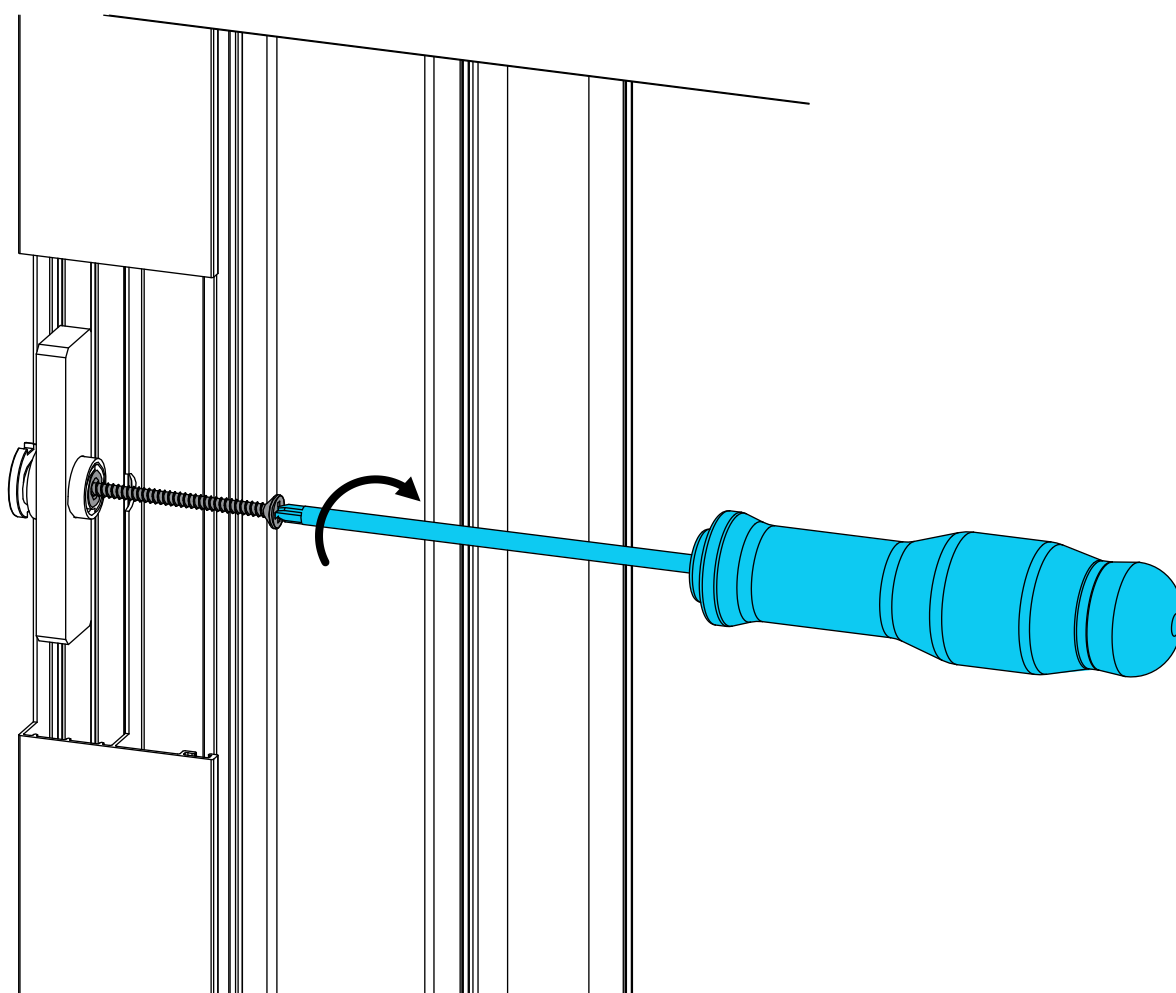


## Points de fixation intermédiaires

Déplacer la lame bois pour garantir le passage du tablier

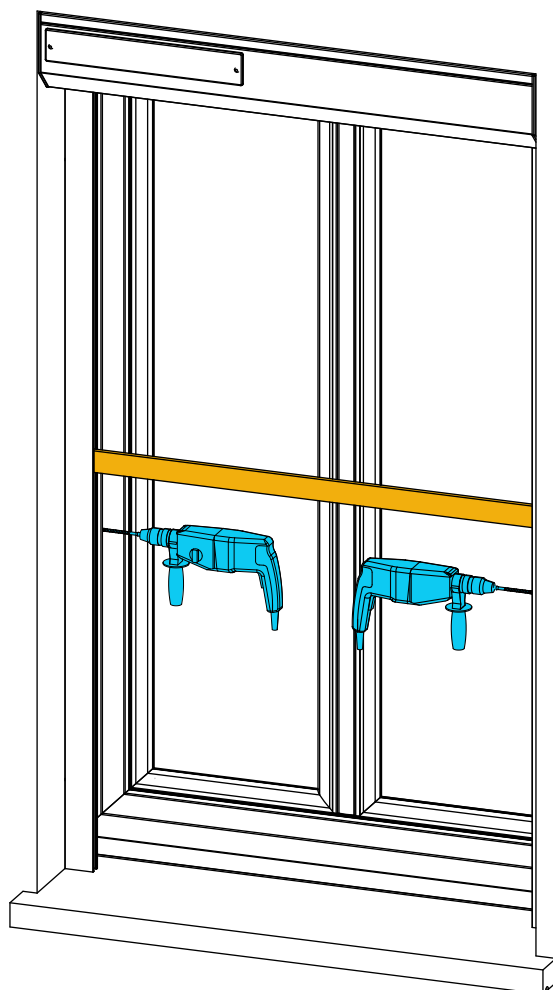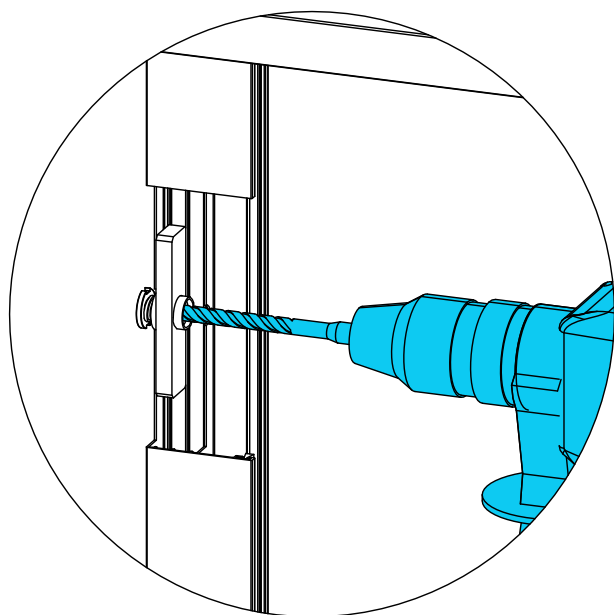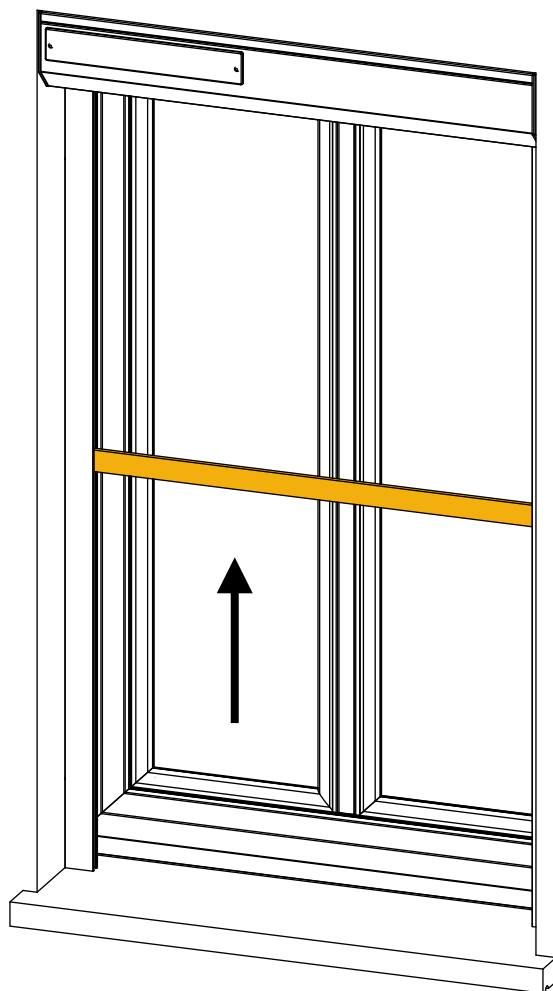

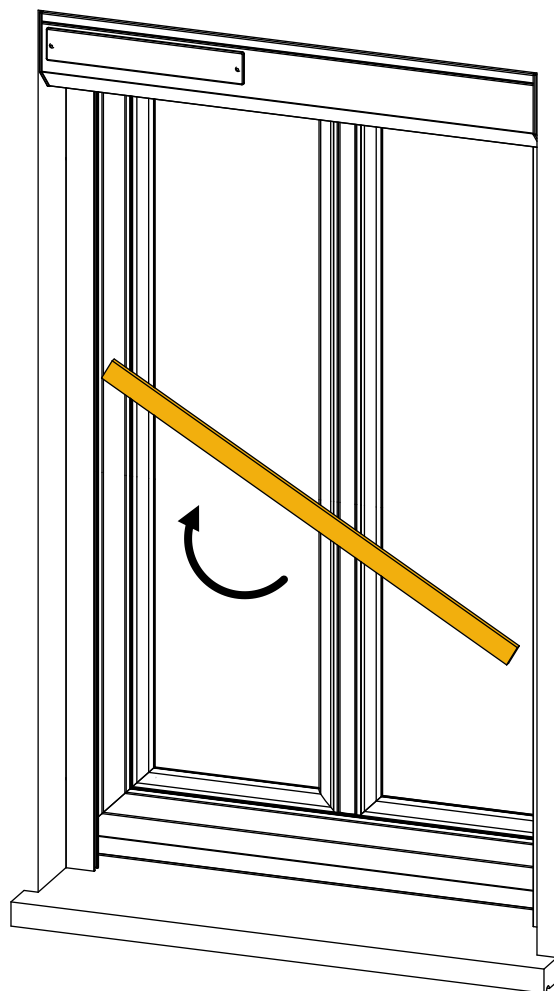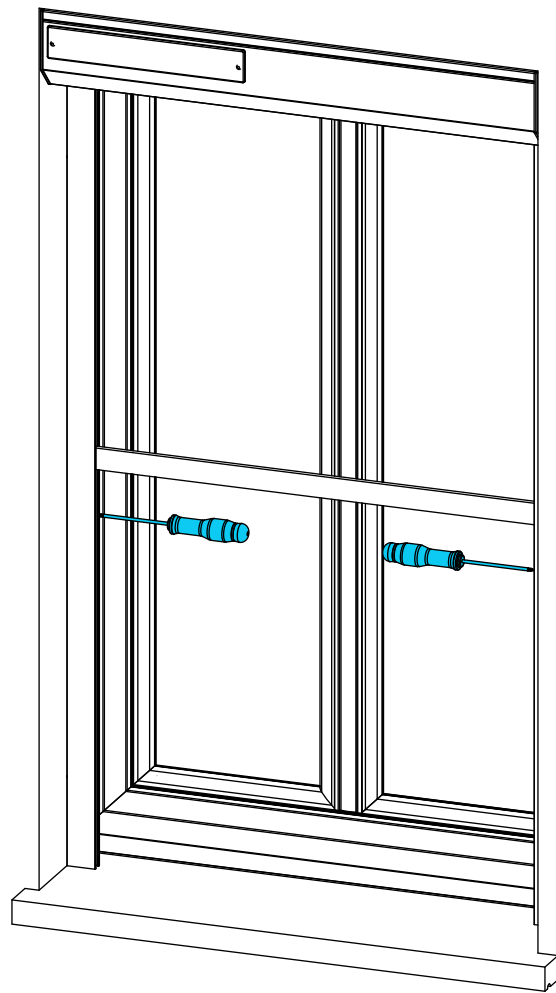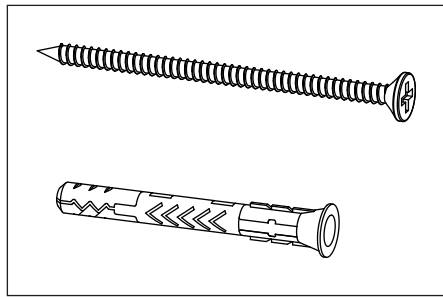

## Panneau solaire déporté

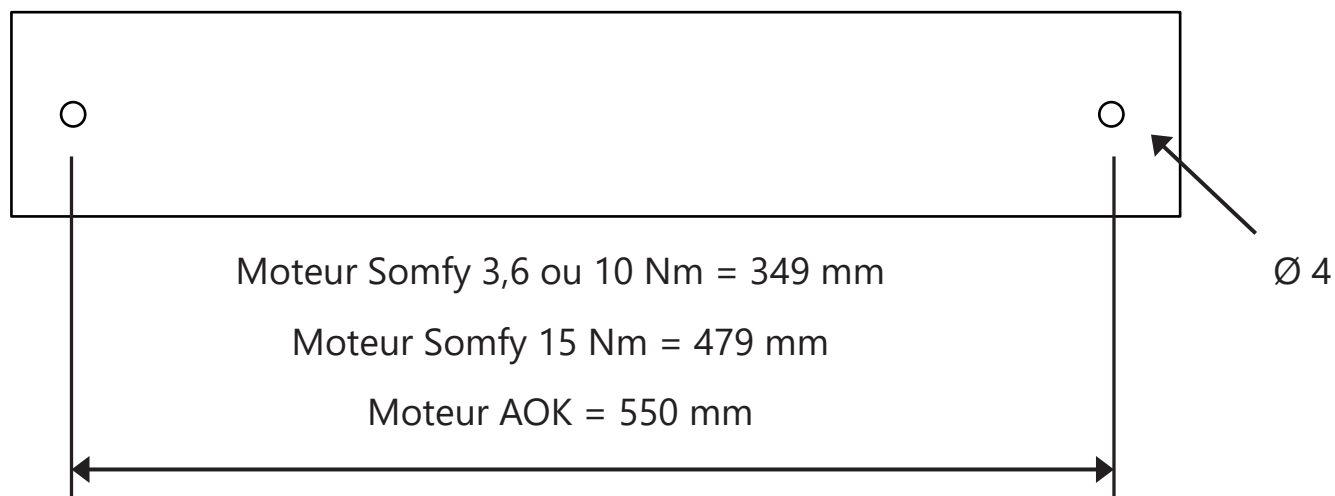

Visserie non fournie

