


Type de pose :

Extérieur

Intérieur

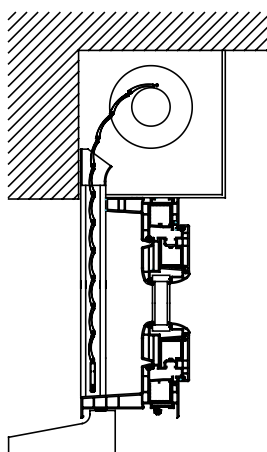


1 - Fixation des coulisses


- Repérer le haut des coulisses



- Repérer les tulipes

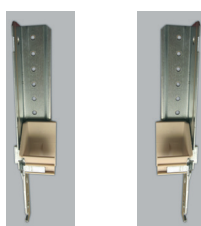


- Insérer les tulipes dans les coulisses

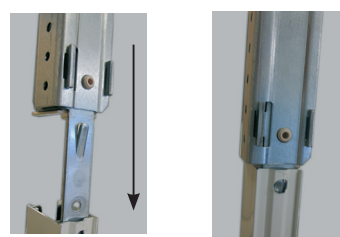

- Insérer les coulisses dans le coffre, par l'extérieur suivant le schéma ci-dessous en respectant le sens droite/gauche et le sens intérieur / extérieur

Extérieur

Intérieur

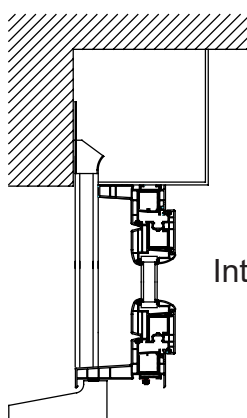

Vue intérieure

- Repérer les équerres de support



- Assembler les équerres et les coulisses



- Mettre les coulisses de niveau (caler si nécessaire) et fixer les avec la visserie adaptée




- Fixer les jambes de force




2 - Fixation du tube


- Enlever le clip du support moteur et visser le sur l'équerre support, sans le bloquer

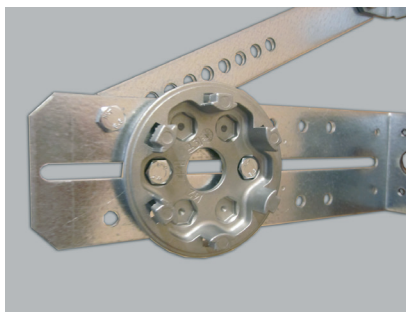


- Enlever la goupille du coussinet et visser le sur l'équerre support, sans le bloquer

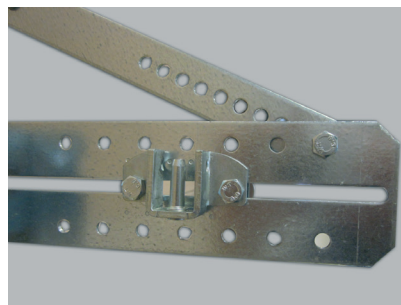

- Insérer l'ensemble tube / moteur et remettre le clip

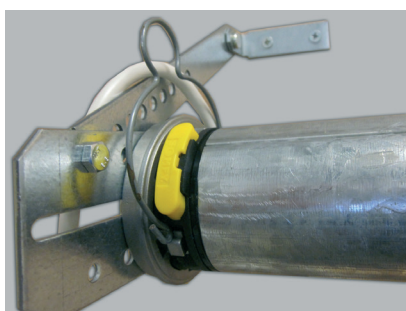

- Insérer l'embout télescopique dans le téton du coussinet, remettre la goupille et bloquer la bague d'arrêt

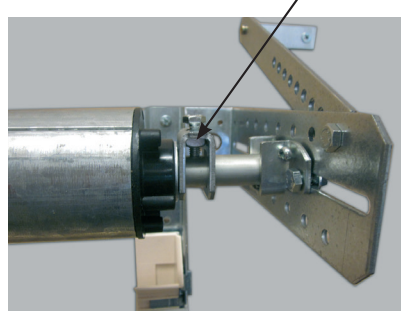

3 - Mise en place du tablier


- Insérer le tablier dans les coulisses



Risque de rayures




- Insérer les attaches dans la première lame du tablier

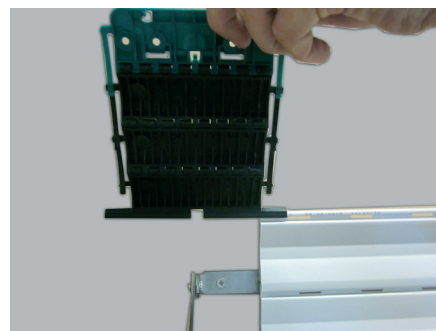

4 - Raccordement électrique


- Couper l'alimentation secteur
- Connecter le moteur suivant les indications du tableau ci-dessous

L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100

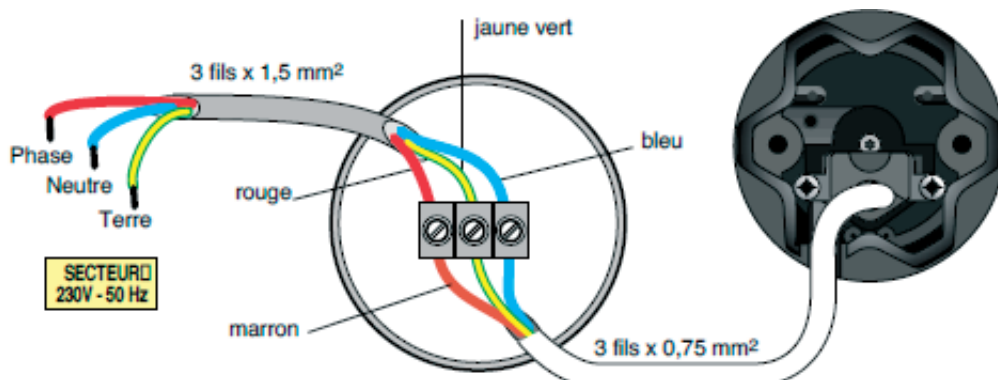

5 - Fixation des verrous

- Tourner le tube de façon à voir les encoches rectangulaires du tube, les 2 verrous d'extrémités doivent se trouver à environ 10cm du bord du tablier

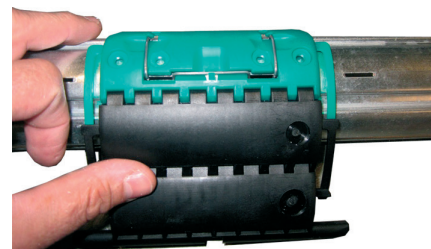

- Déclipper le fil métallique des verrous et positionner les 2 ergots métallique dans les encoches rectangulaires du tube, reclipper le fil

6 - Mise en service

- Mettre le volet sous tension après installation
- Repérer la commande du volet dans le colis d'accessoires




Telis 1 RTS pure



Telis 4 RTS pure



Telis 6 RTS

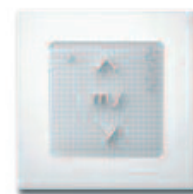


Smoove Origin RTS

7 - Blocage du tablier

- Positionner le tablier en position haute
- Positionner le tablier parallèlement au mur avec un jeu d'environ 15 mm ou placer les lames dans l'alignement de la coulisse





- Bloquer le support moteur ainsi que le coussinet avec une clé de 10

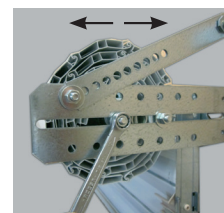


8 - Cas d'un galet anti flexion (largeur supérieure à 1600 mm)

- Positionner le tablier en position basse
- Placer la roulette à l'axe du tablier
- Placer la roulette au contact du tablier
- Fixer la roulette avec la visserie adaptée

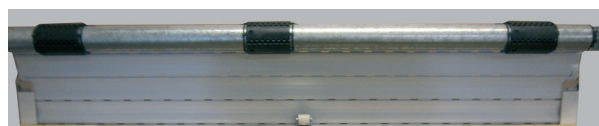

9 - Finition


- Réaliser un joint de silicone le long des coulisses
- Si l'espace est trop important insérer un fond de joint

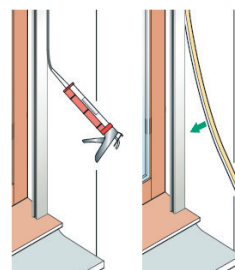

10 - Utilisation des émetteurs


Programmation de la commande générale ou ajout d'un point de commande

Prendre la commande individuelle déjà programmée et appuyer sur le bouton programmation >3s

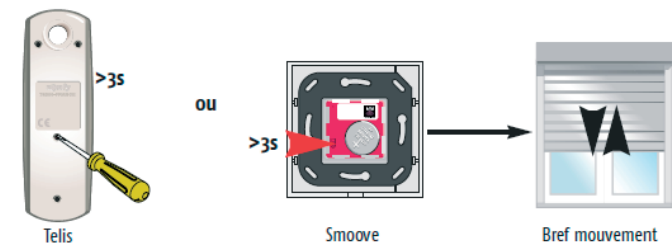

⚠ Dès le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !

Prendre la commande générale (ou à ajouter) et appuyer brièvement sur le bouton programmation

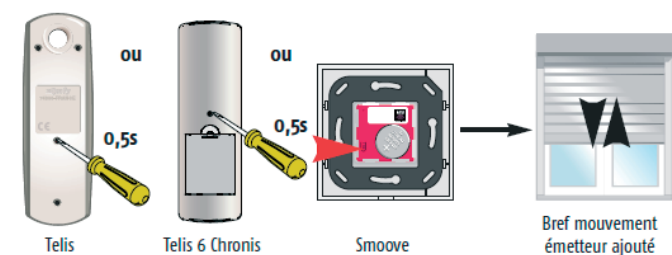


⚠ Dès le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !

Nota : pour la commande générale, répéter cette opération pour chacun des volets


Suppression d'un point de commande

Prendre la commande individuelle, appuyer sur le bouton programmation >3s

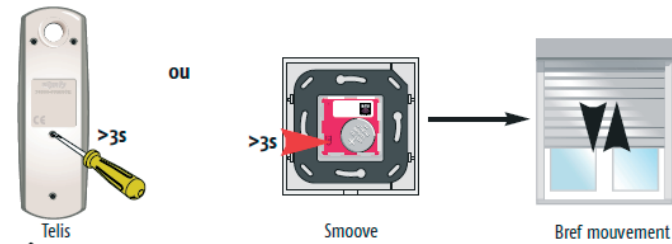

⚠ Dès le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !

Prendre la commande à supprimer Appuyer brièvement sur le bouton programmation

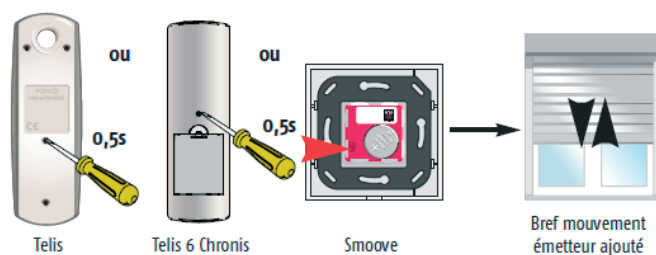


⚠ Dès le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !


NB : pour les réglages, la programmation des horaires, la saisie des noms ou des groupes sur la Telis 6 Chronis, se reporter à la notice d'installation Telis 6 Chronis RTS.

Position favorite: par exemple position "lames ajustées".

Utilisation

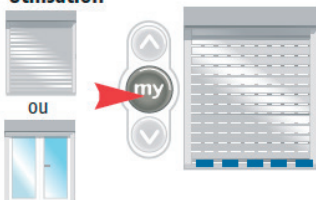

Modification

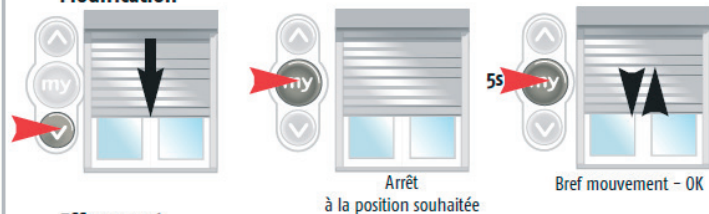

Effacement



7 - Inversion du sens de rotation (si nécessaire)

