


MENUISERIE



Pour plus de détails reportez-vous à notre
tutoriel vidéo sur **Voletshop.fr** ou scanner
le QR Code.



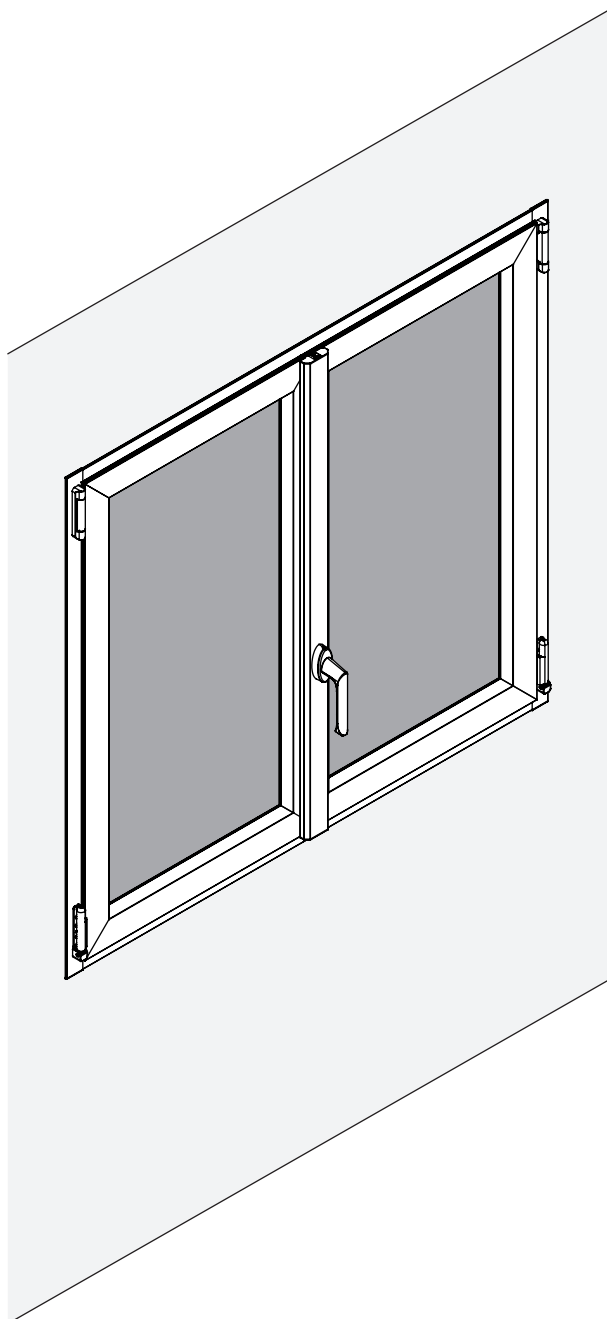


AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en oeuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions sont conformes à votre commande.

SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de protection.

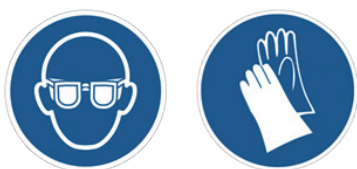

STOCKAGE

Évitez le contact avec le sol, et protégez votre menuiserie des intempéries ou des projections de ciment, plâtre, peinture etc..

Avant montage, le stockage doit s'effectuer verticalement dans des conditions convenables ne pouvant entraîner de déformation des pièces.

Ne déballiez votre colis qu'au moment du montage, sur le lieu d'installation.

ENTRETIEN

Simple lavage à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Fréquence 2 fois par an (augmenter la fréquence en cas de milieu salin).

L'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Les travaux d'installation électrique doivent être réalisés selon les règles de la norme **NFC 15100**

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé conformément à cette notice.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.

Le produit doit faire l'objet d'un entretien régulier.

La garantie ne couvre pas :


Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit.

Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc).


La pose et la mise en oeuvre du produit.

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.fr





MATÉRIEL NECESSAIRE (NON FOURNI)




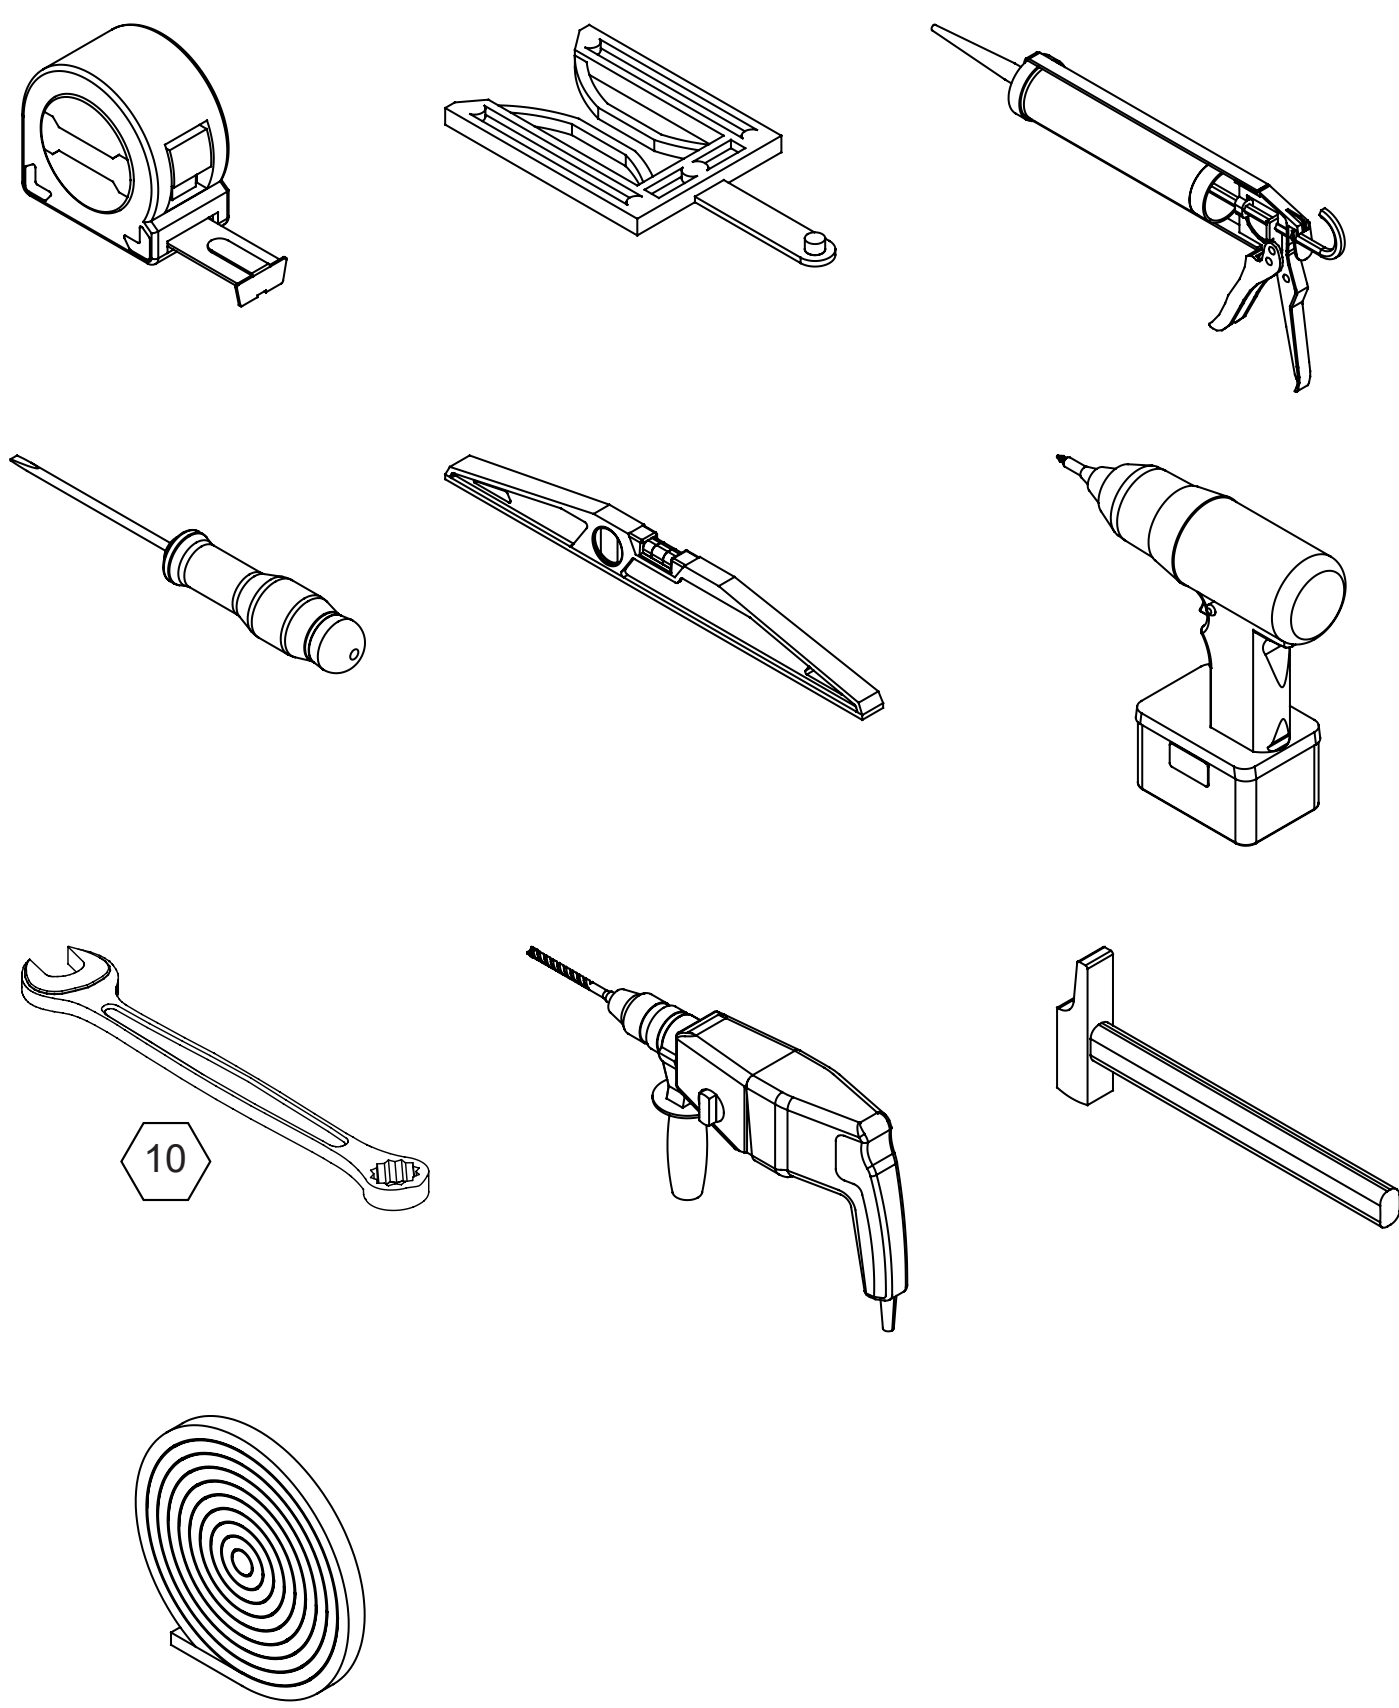



Pose en applique
Pose en feuillure

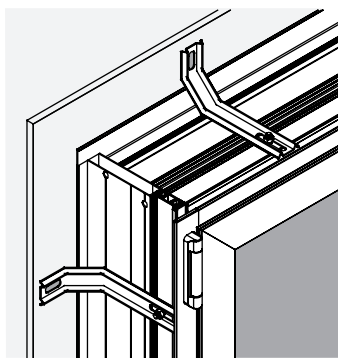


Pose en tunnel
Pose en rénovation

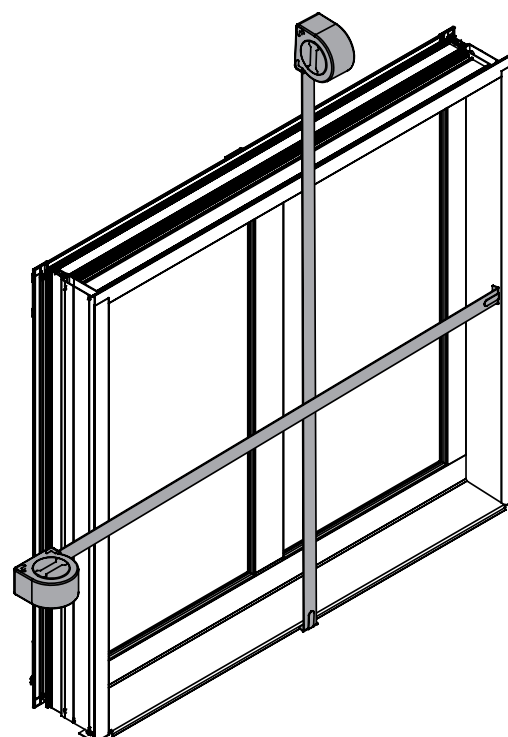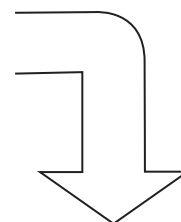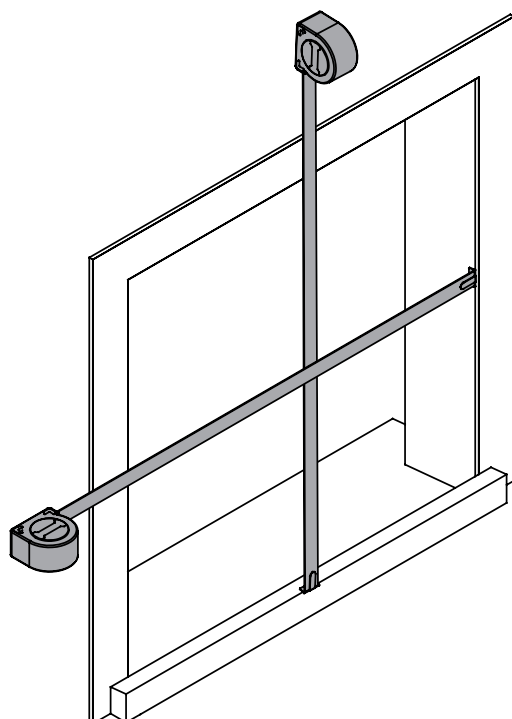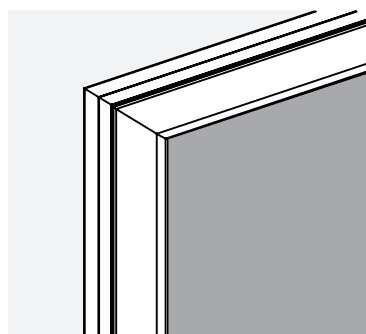

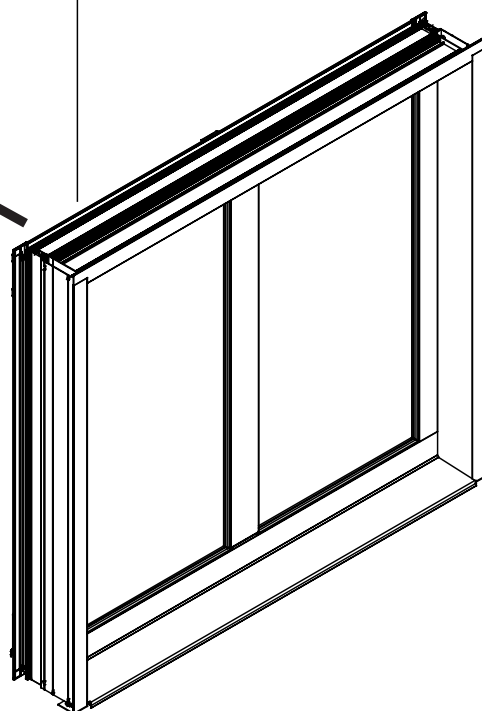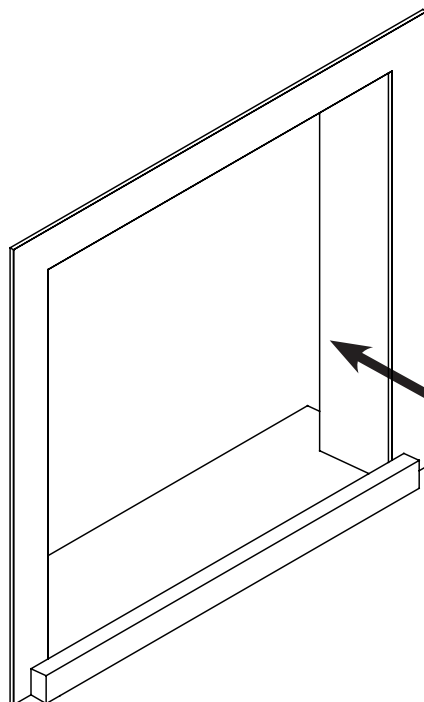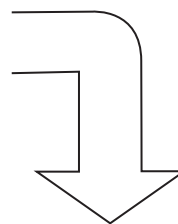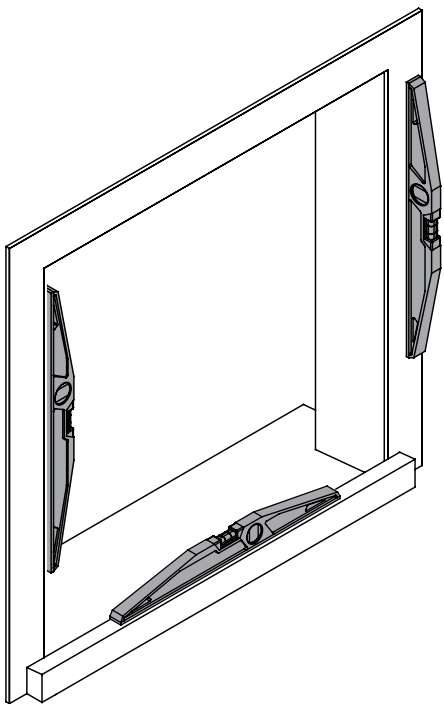


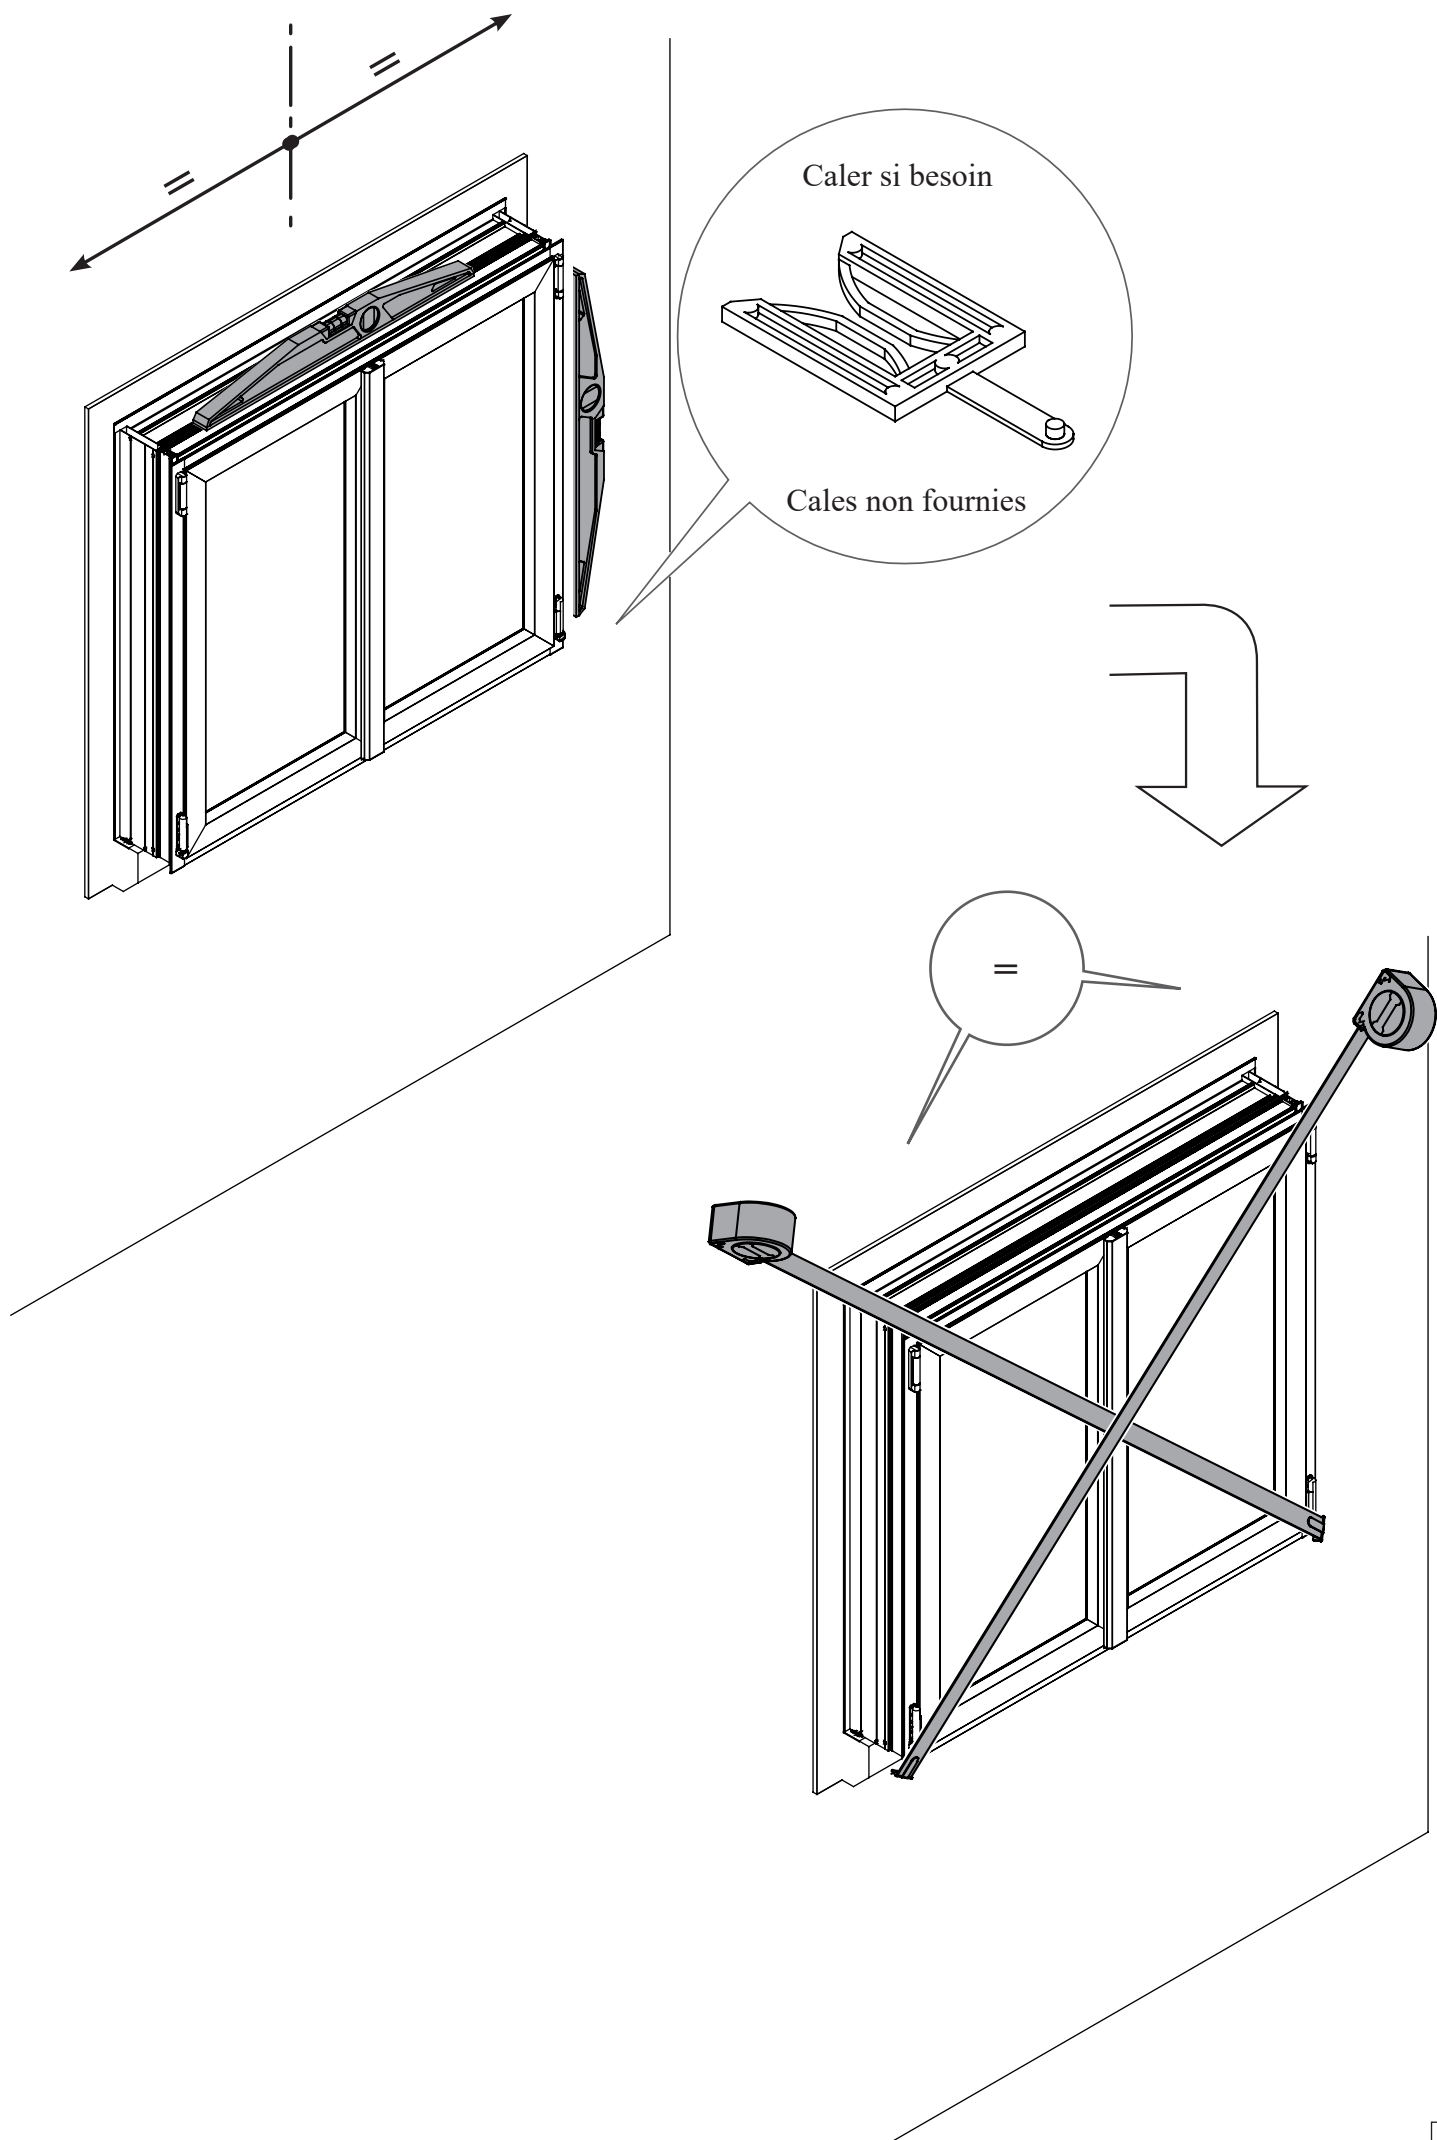





Menuiserie PVC
Dormants larges



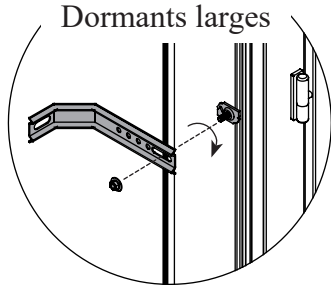


Menuiserie Alu
Dormants larges



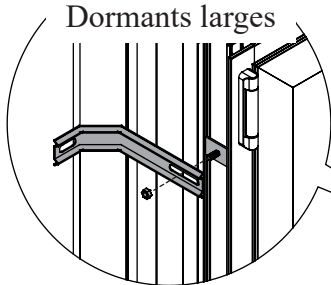





Menuiserie Alu
Dormant de 68

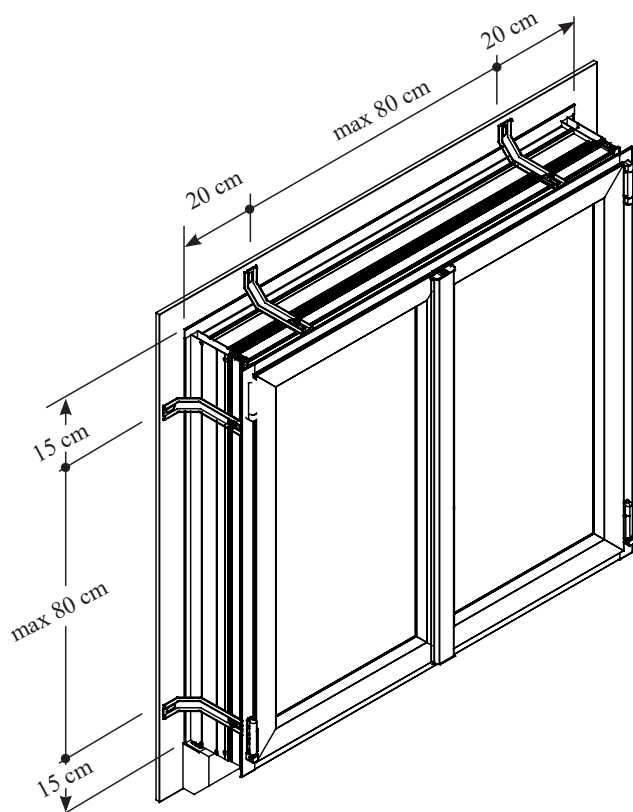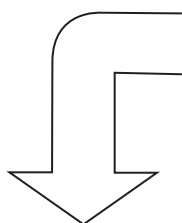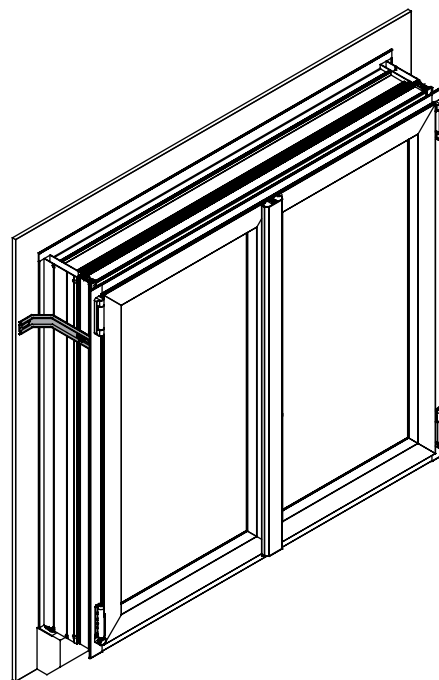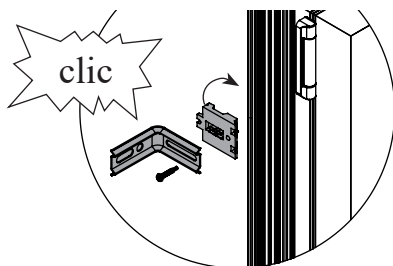

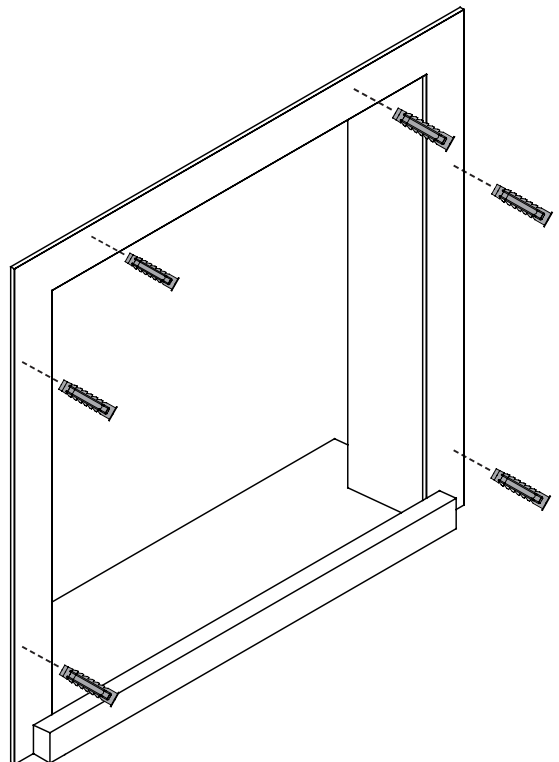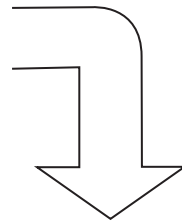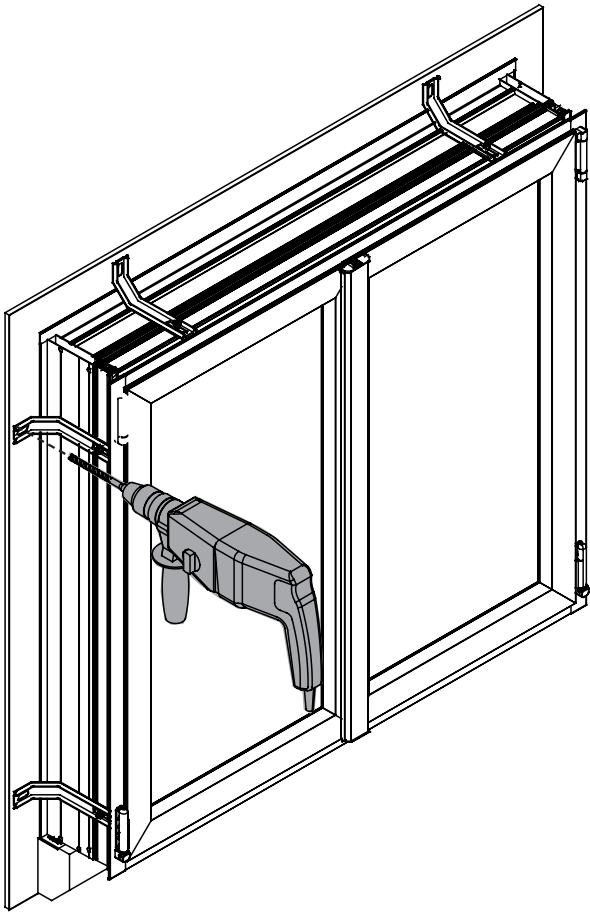


Chevilles non fournies

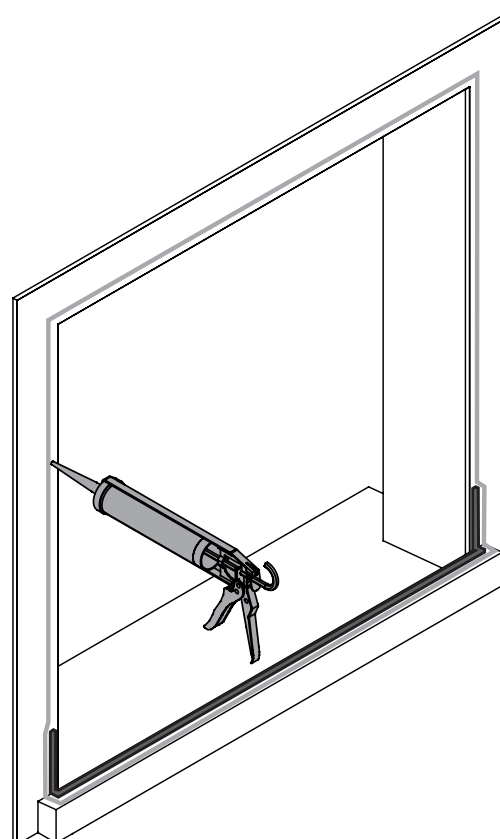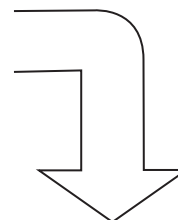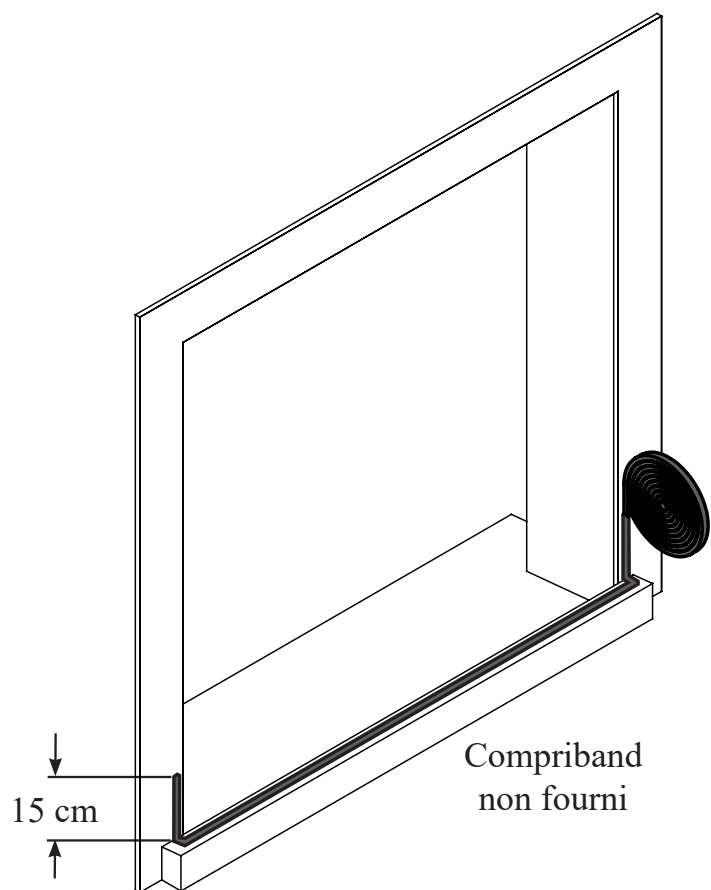


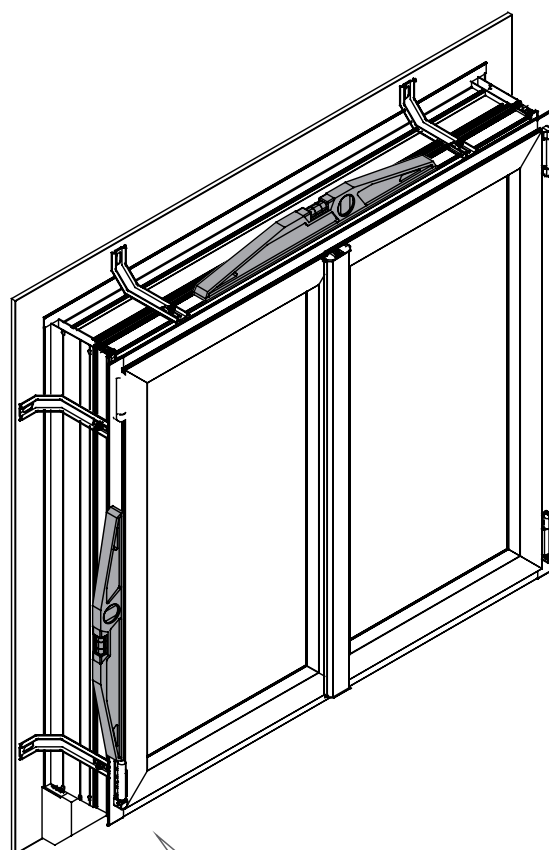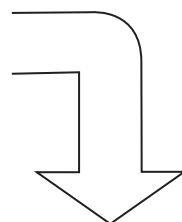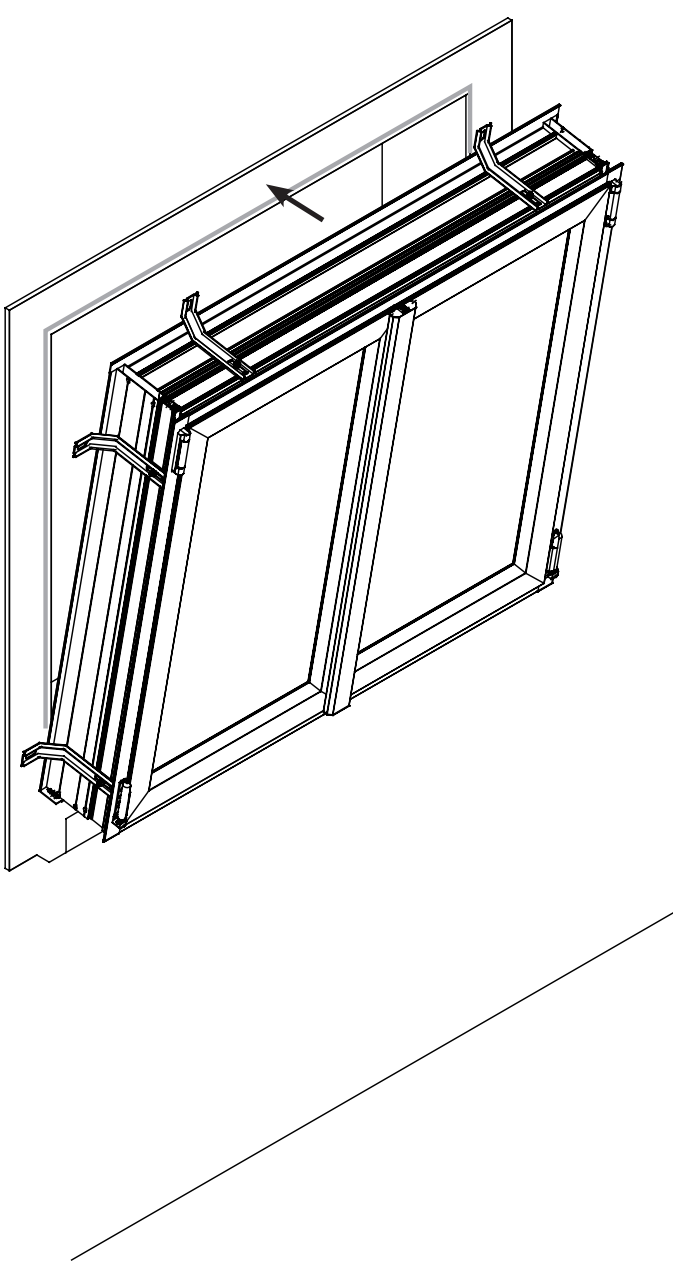





Caler si besoin

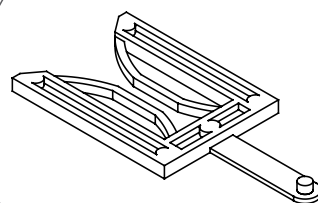


Cales non fournies

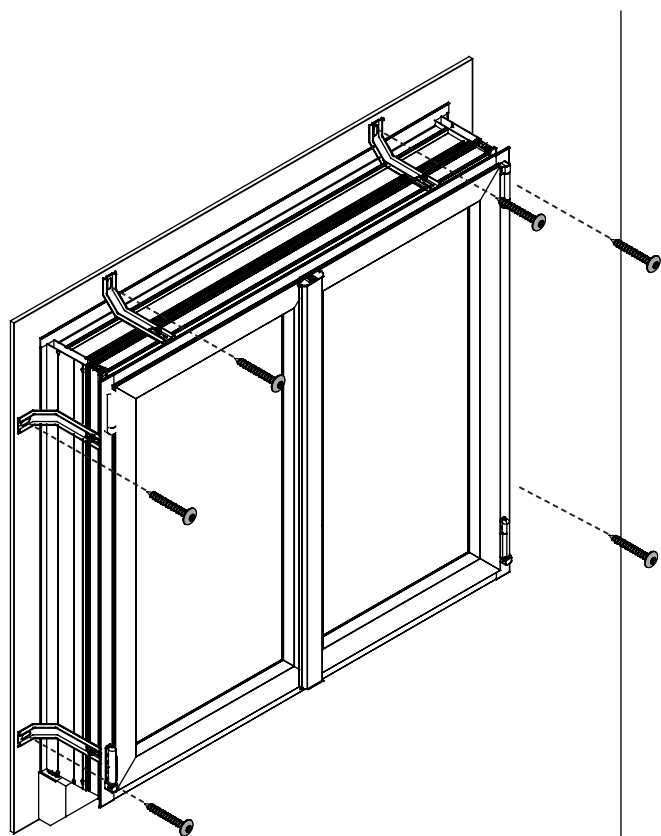


Visserie non fournie

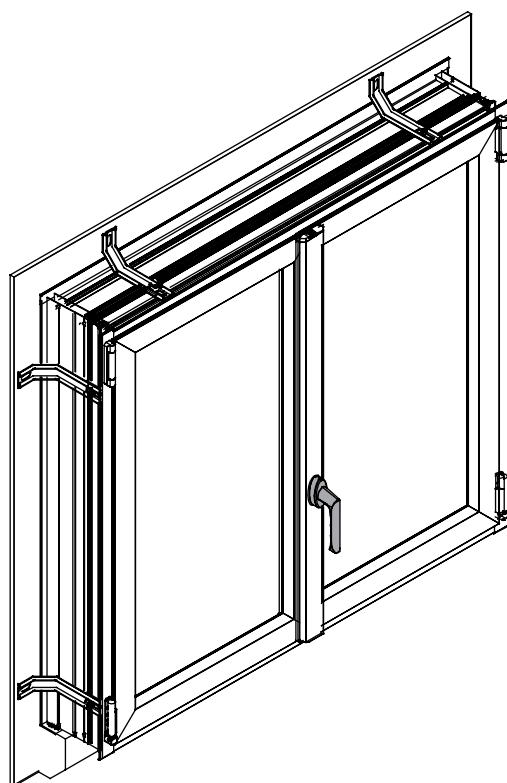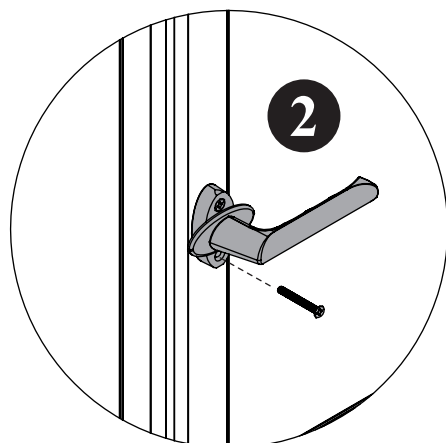
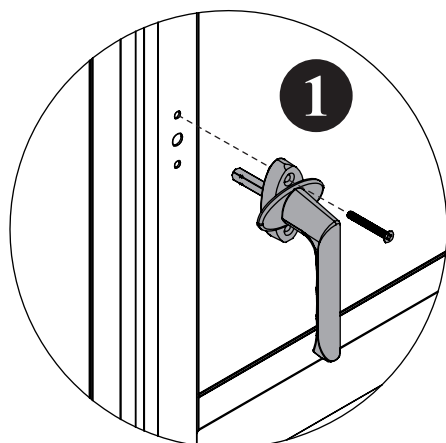
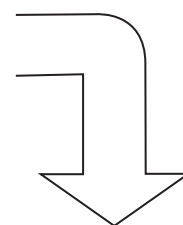


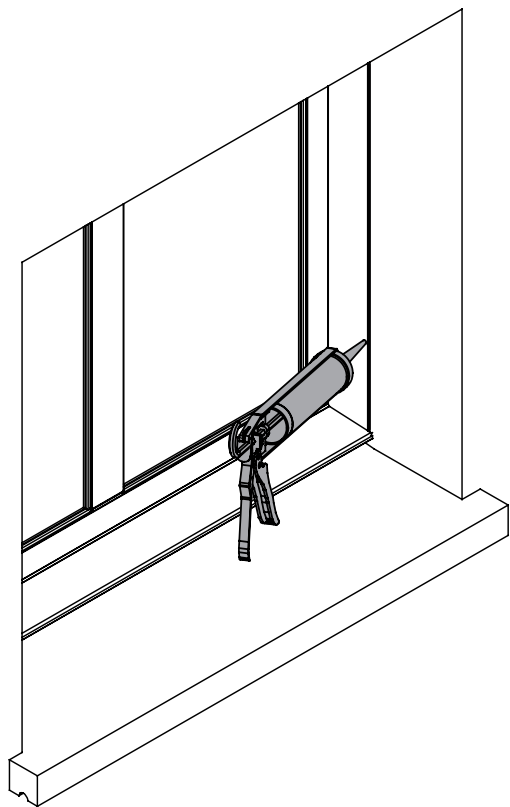


Silicone
non fourni

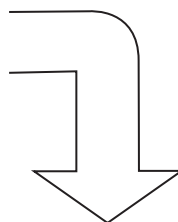



Variante porte PVC


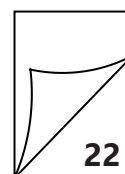
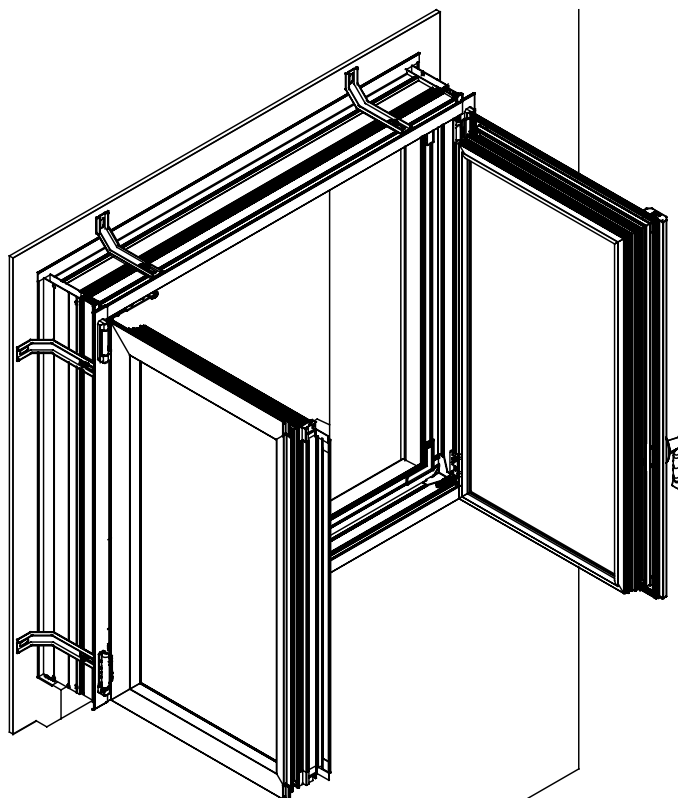
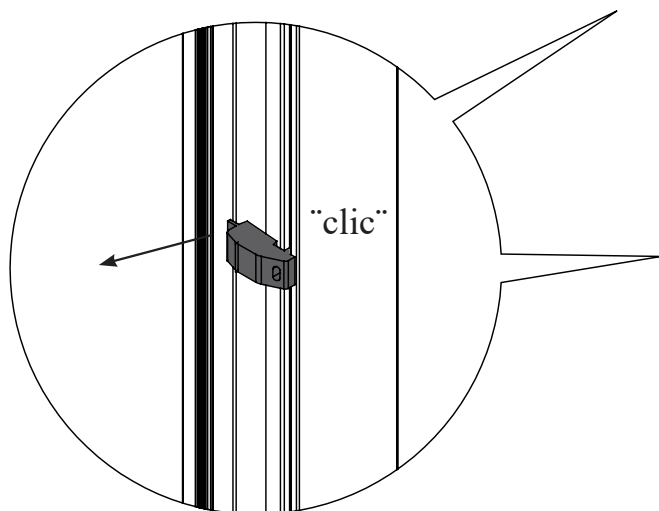






Pose en tunnel
Pose en rénovation

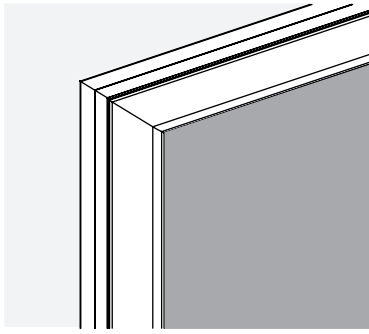


Pose en rénovation
fixation façade

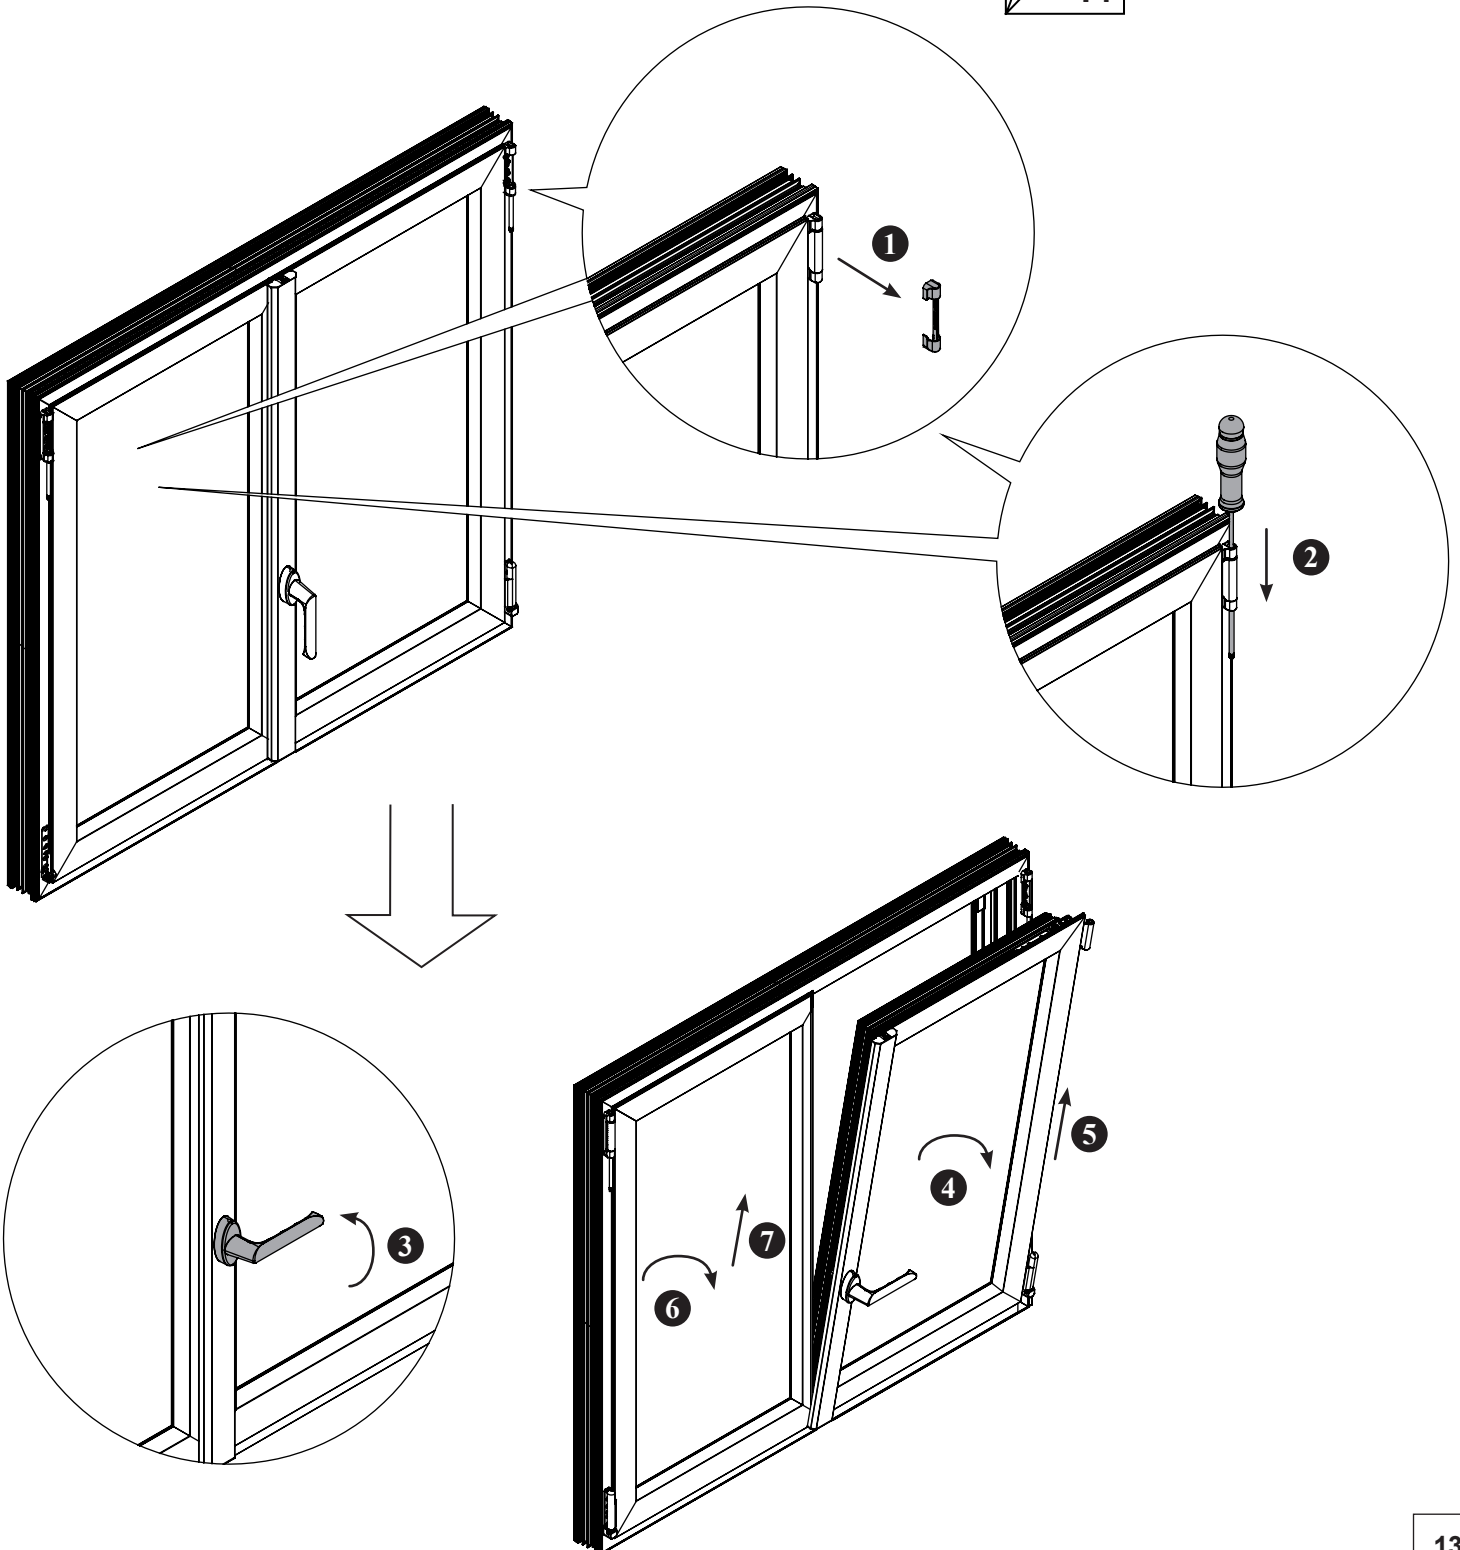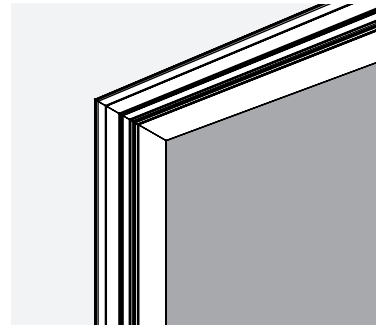

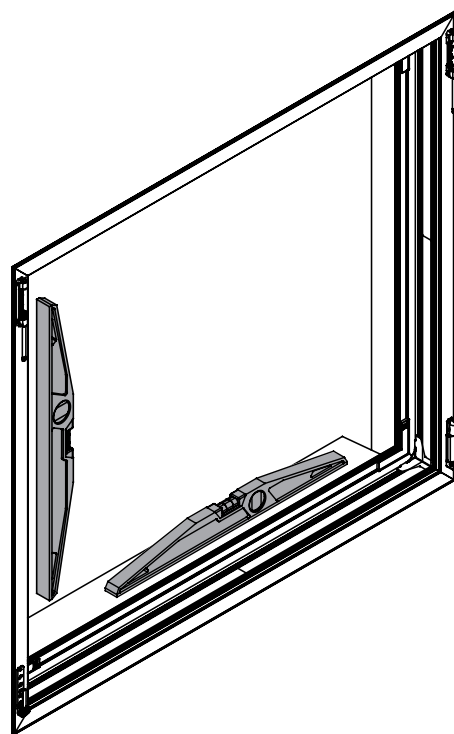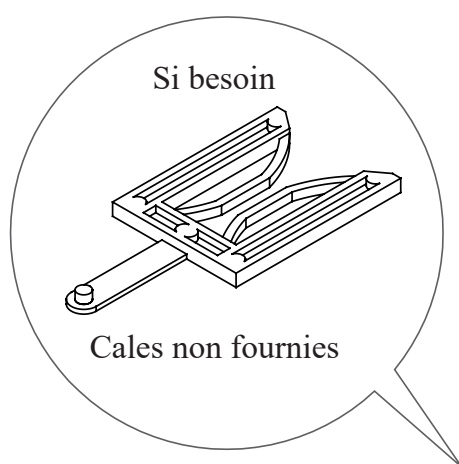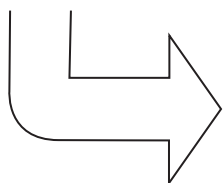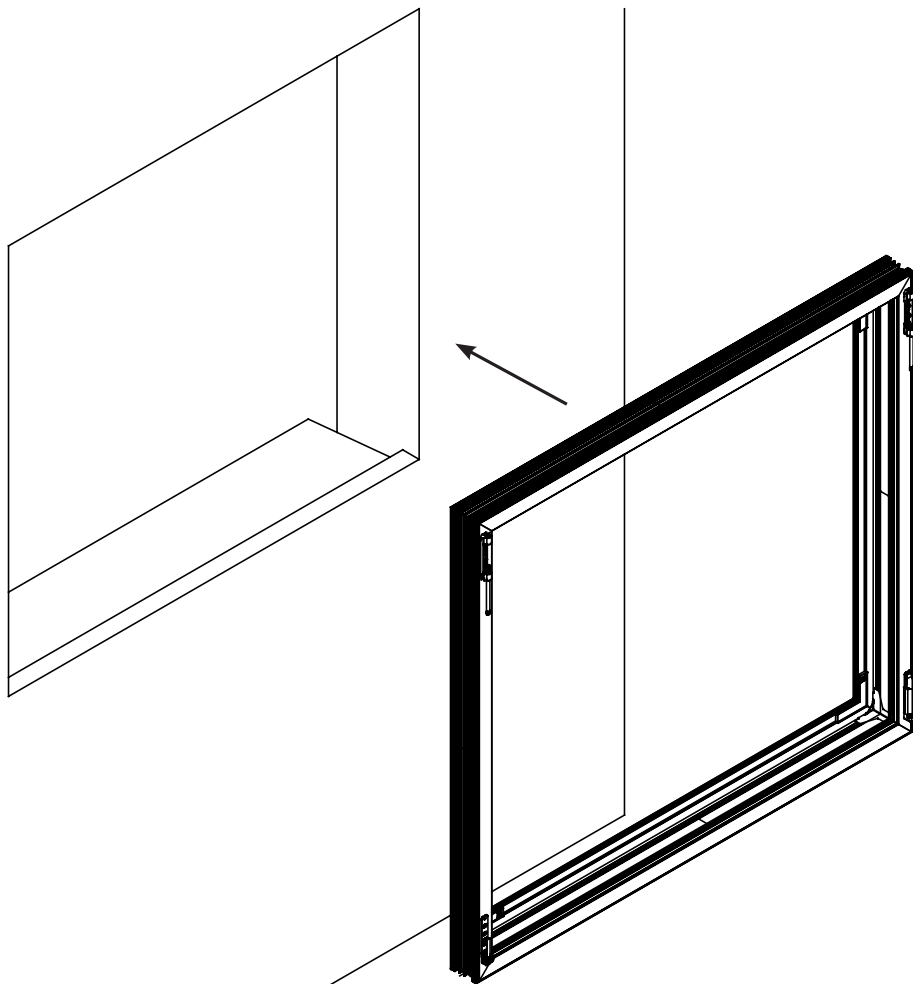

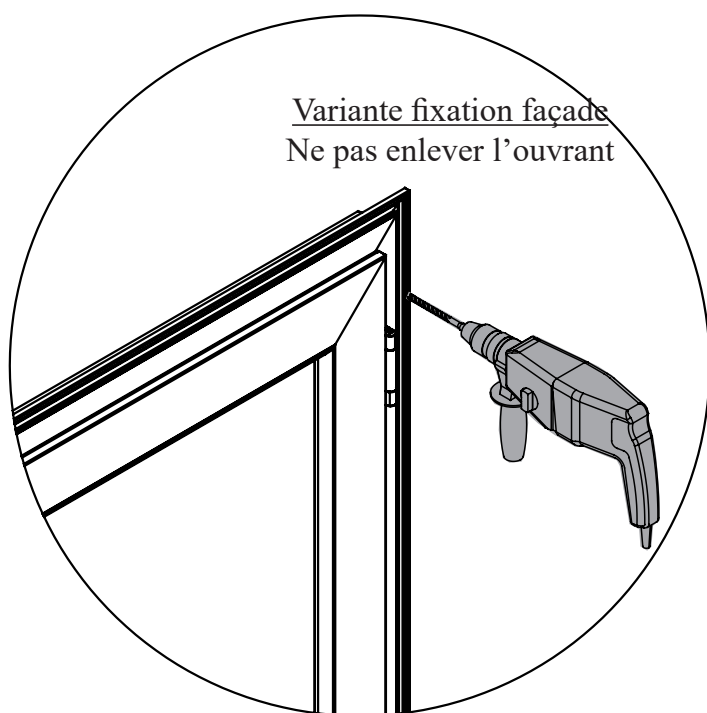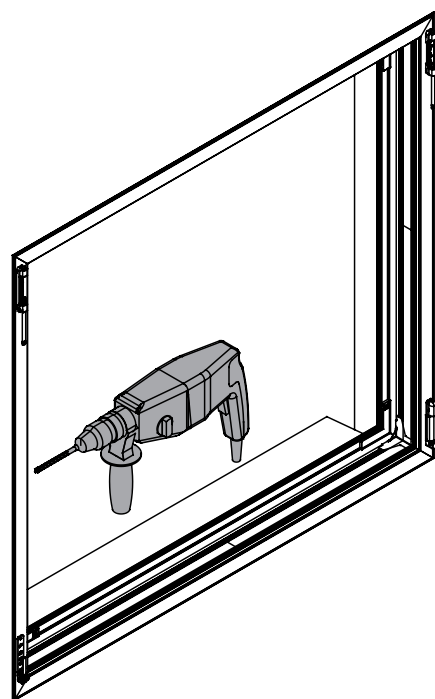
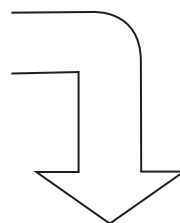
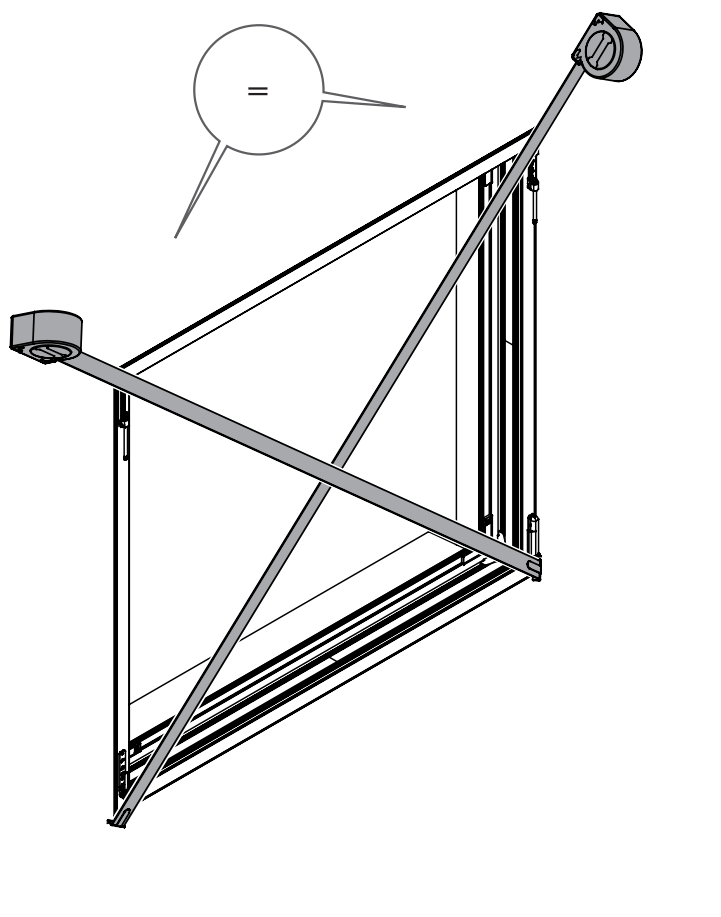


Variante fixation façade
Ne pas enlever l'ouvrant



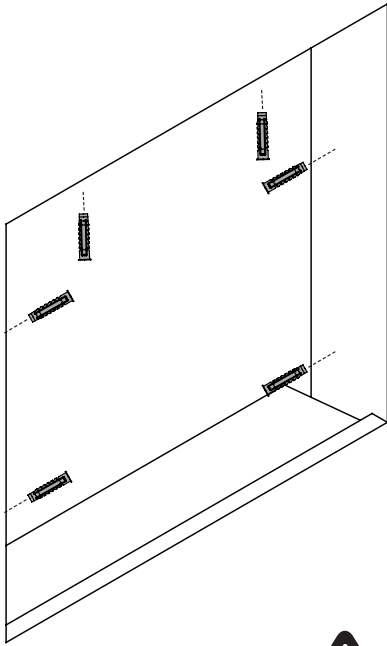







La visserie doit-être adaptée au support




Variante fixation façade

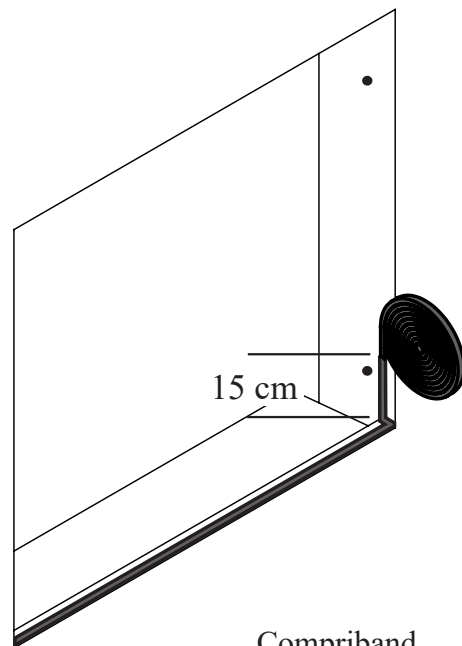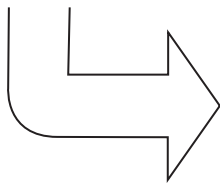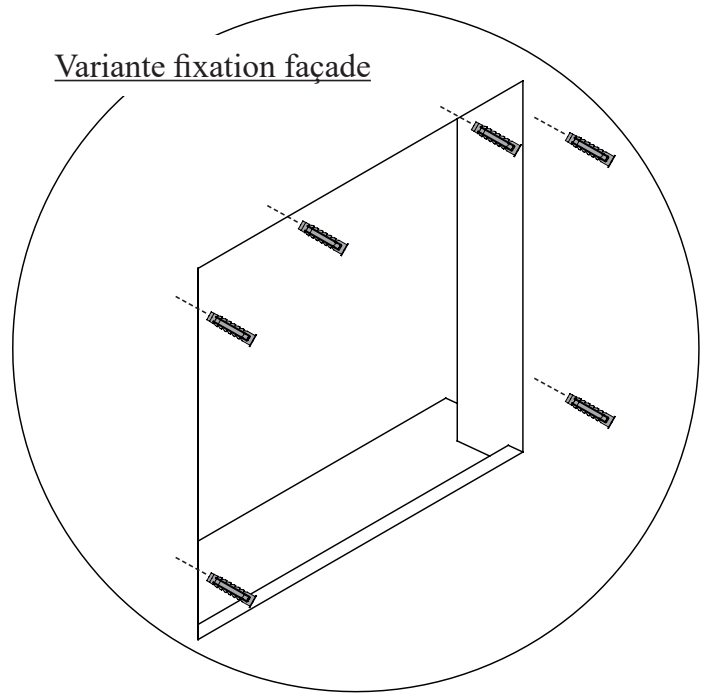


Comprimband
non fourni

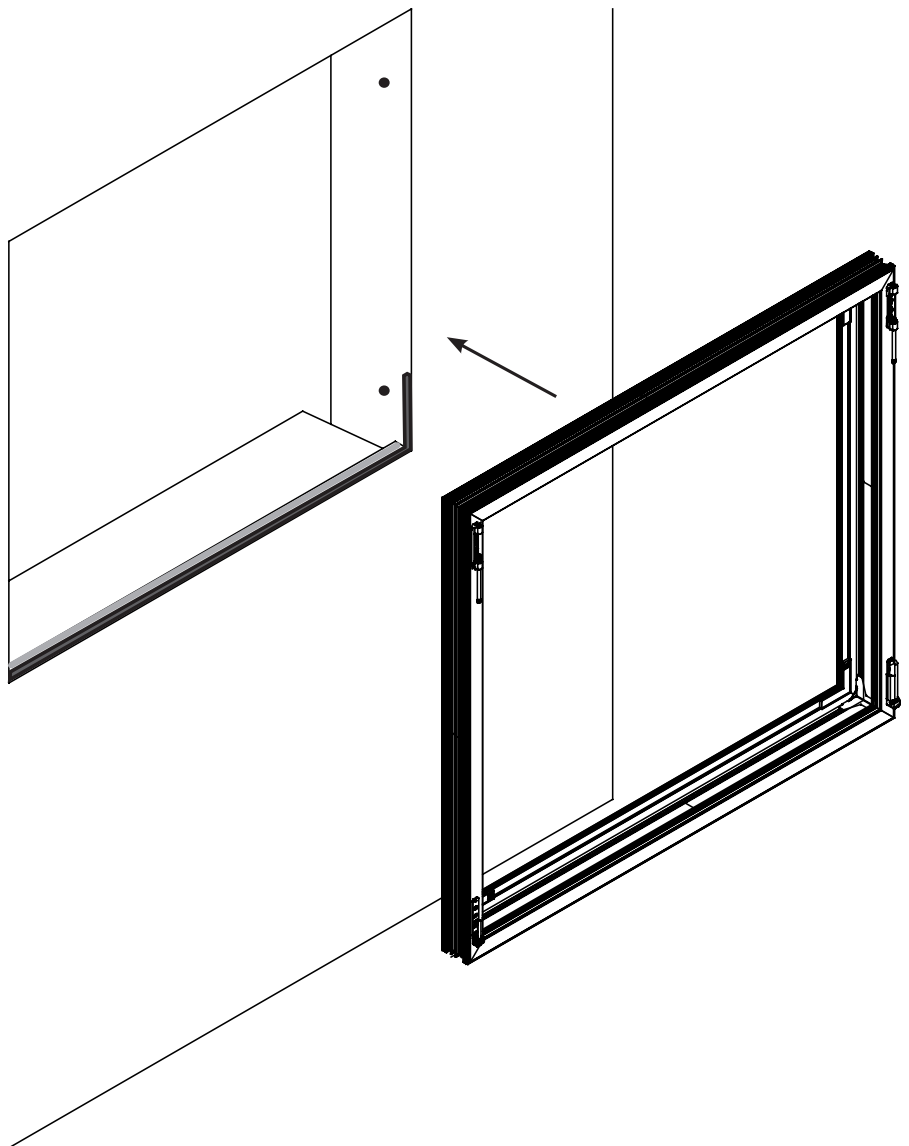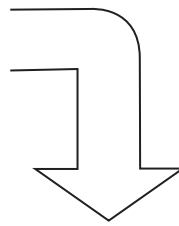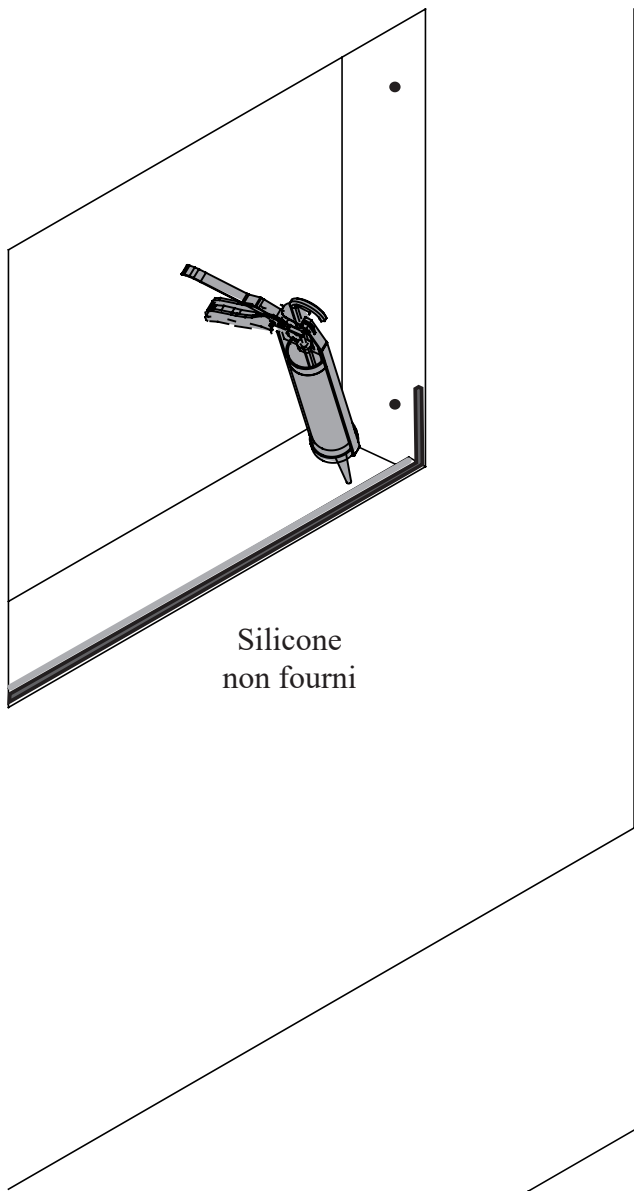

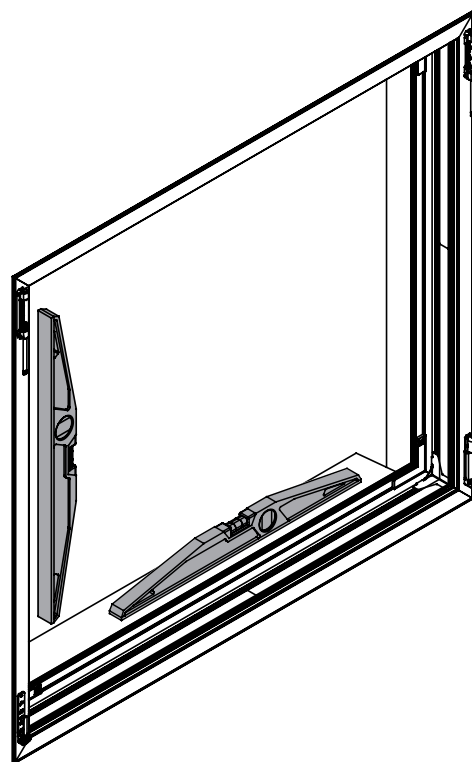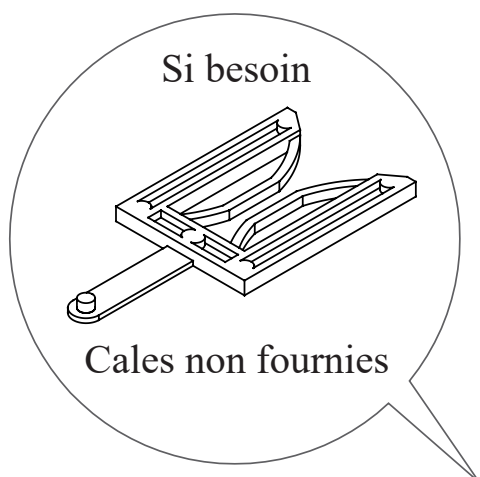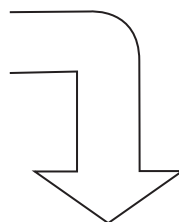
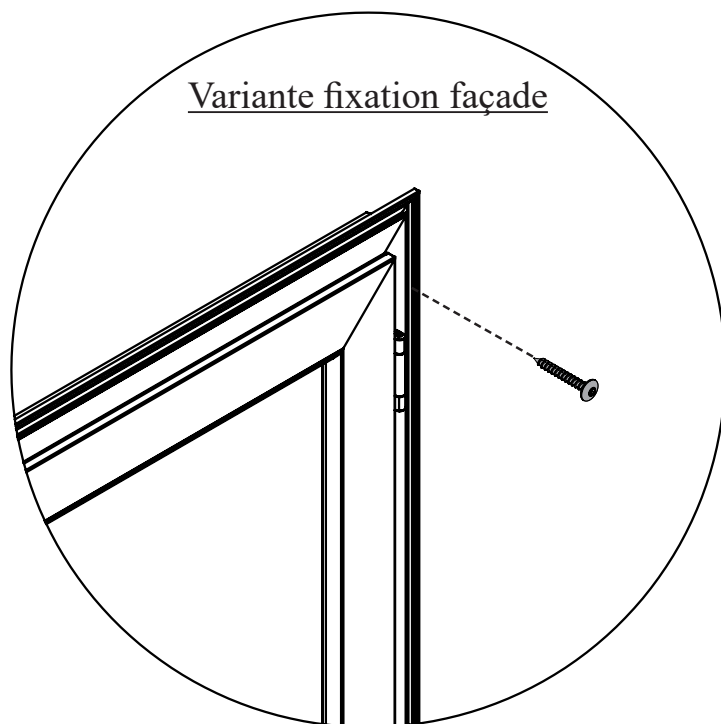
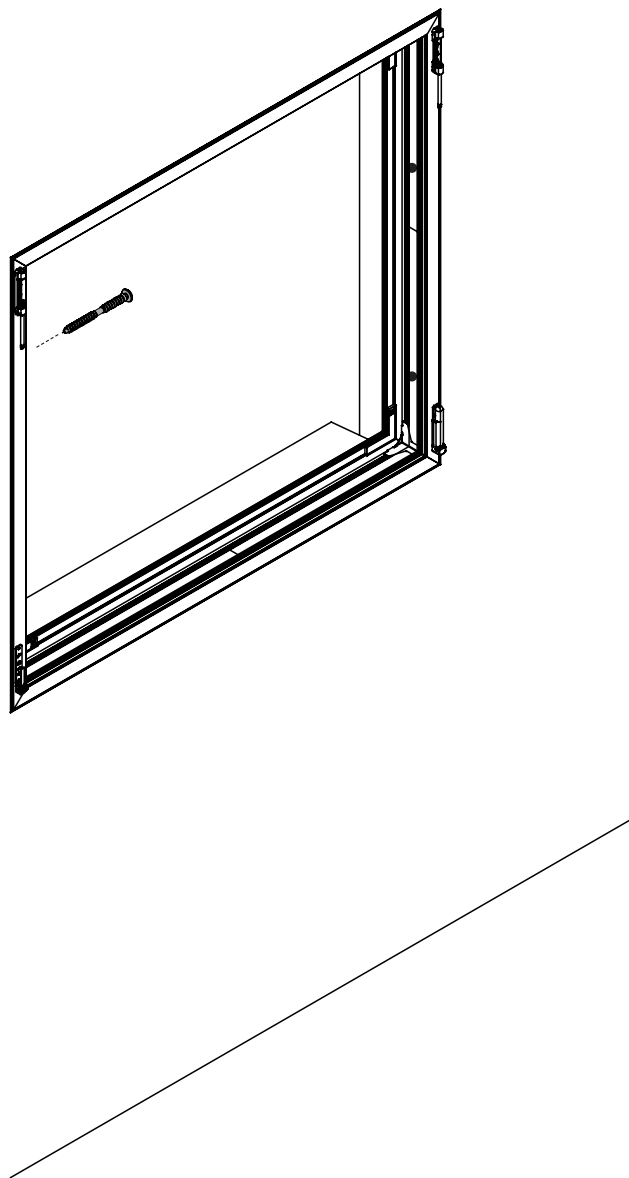


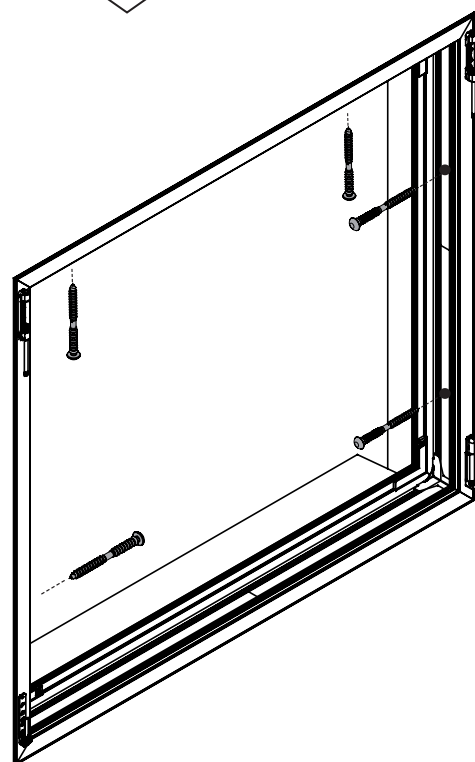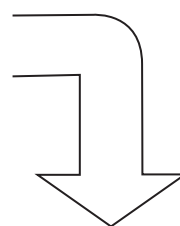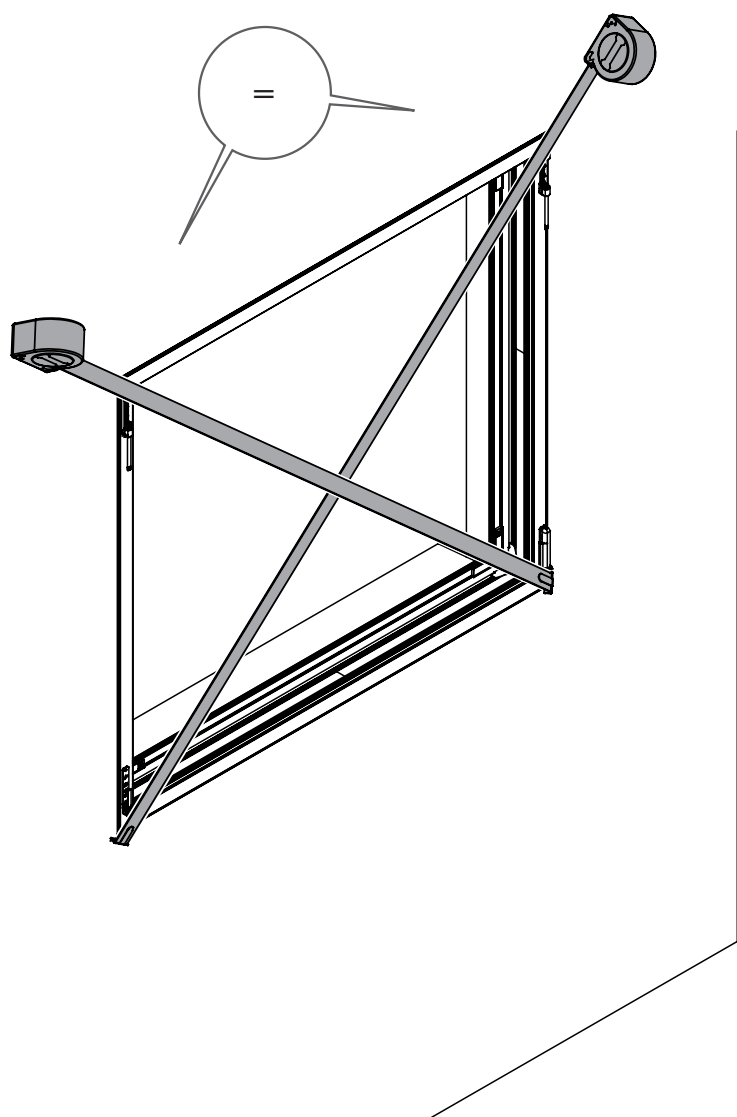

Variante fixation façade

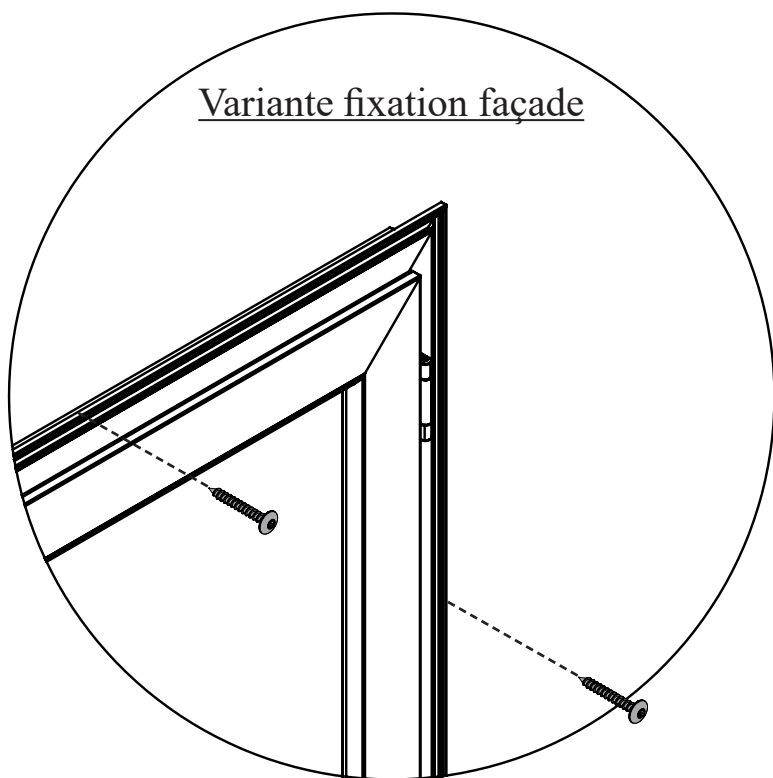


Variante porte PVC

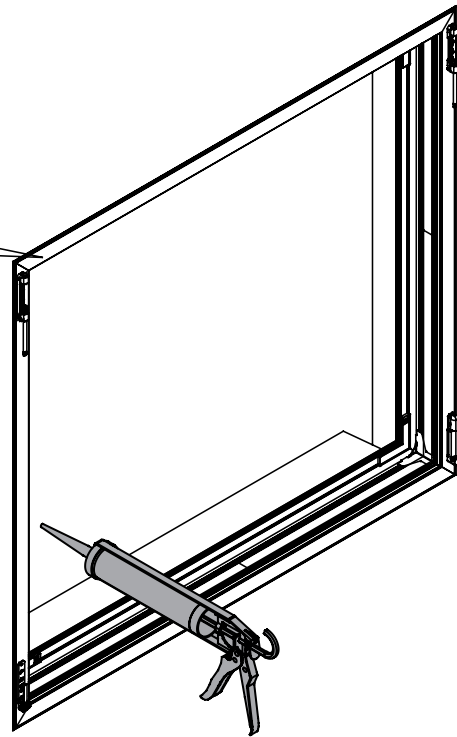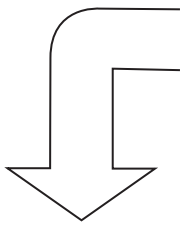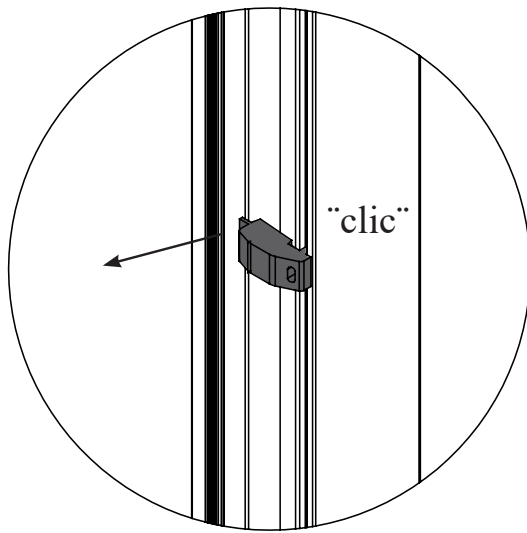








Silicone
non fourni


Uniquement Fixation façade

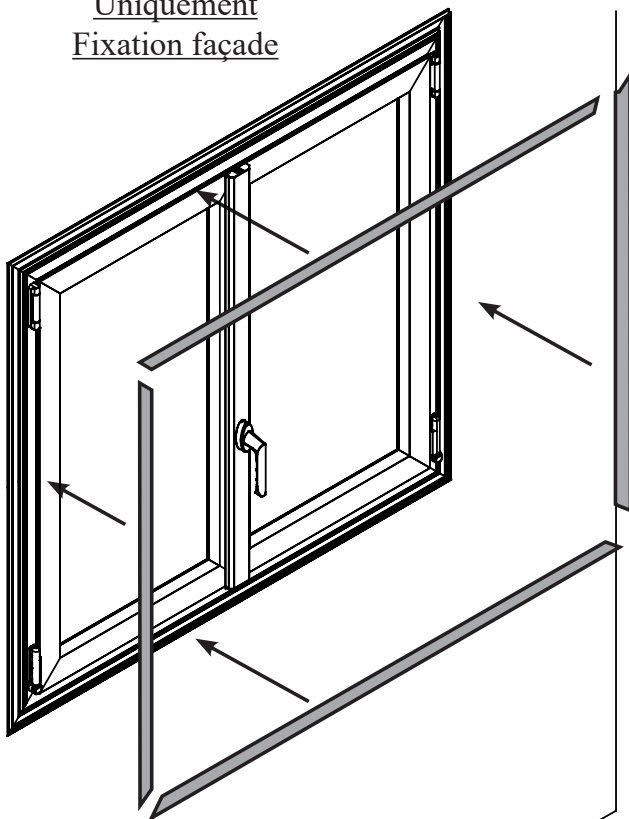




Fixation façade

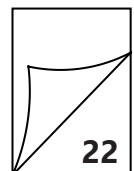


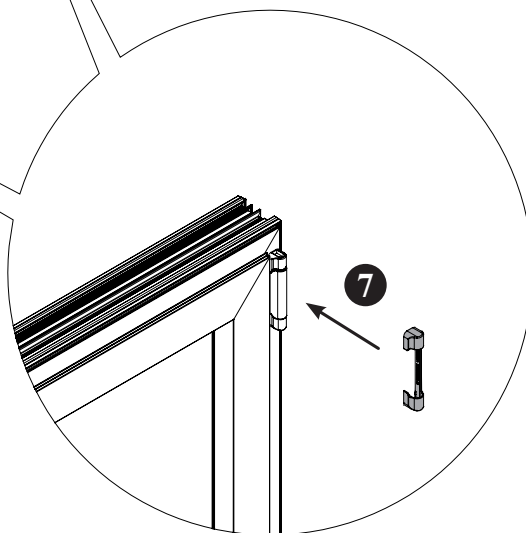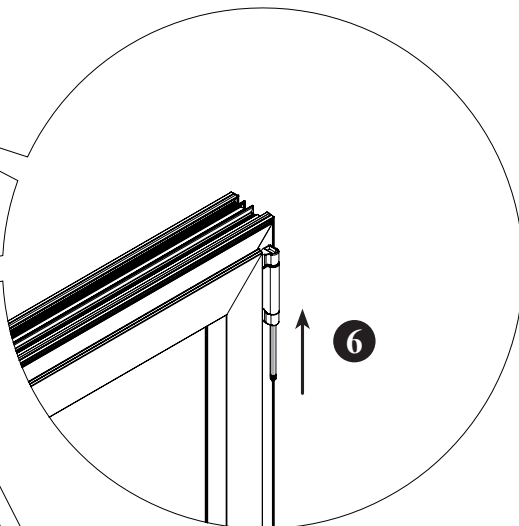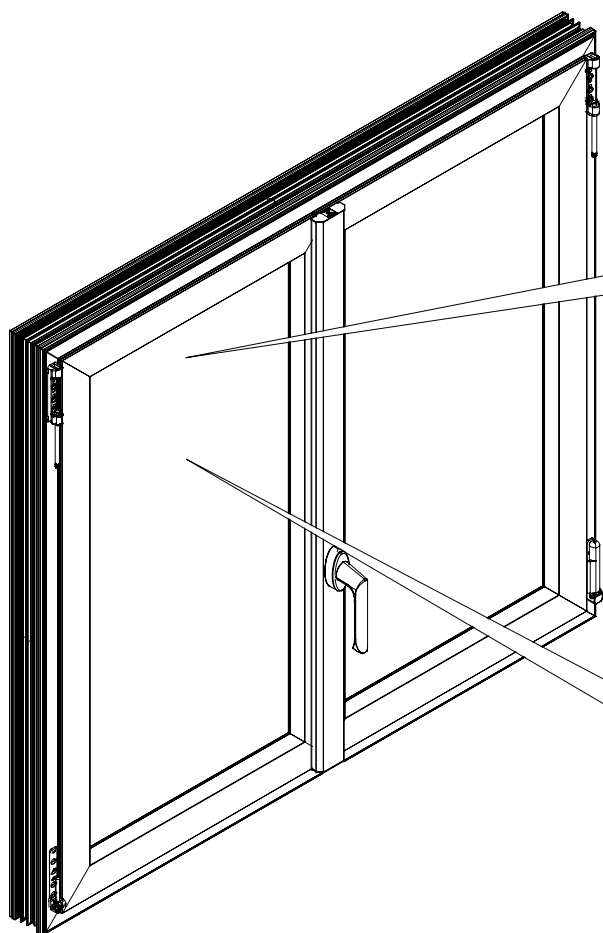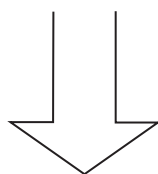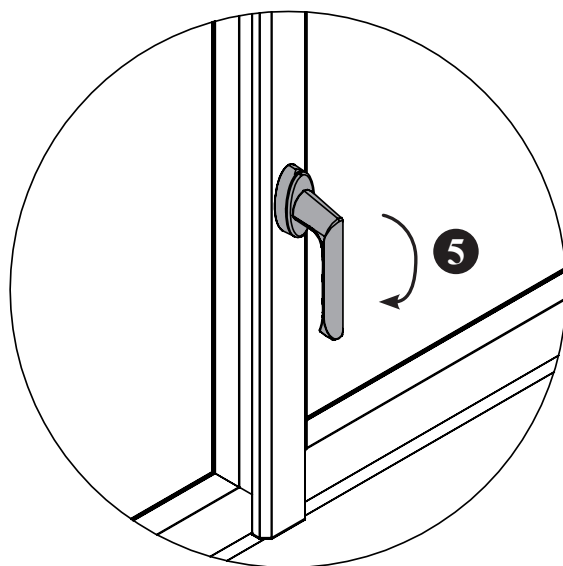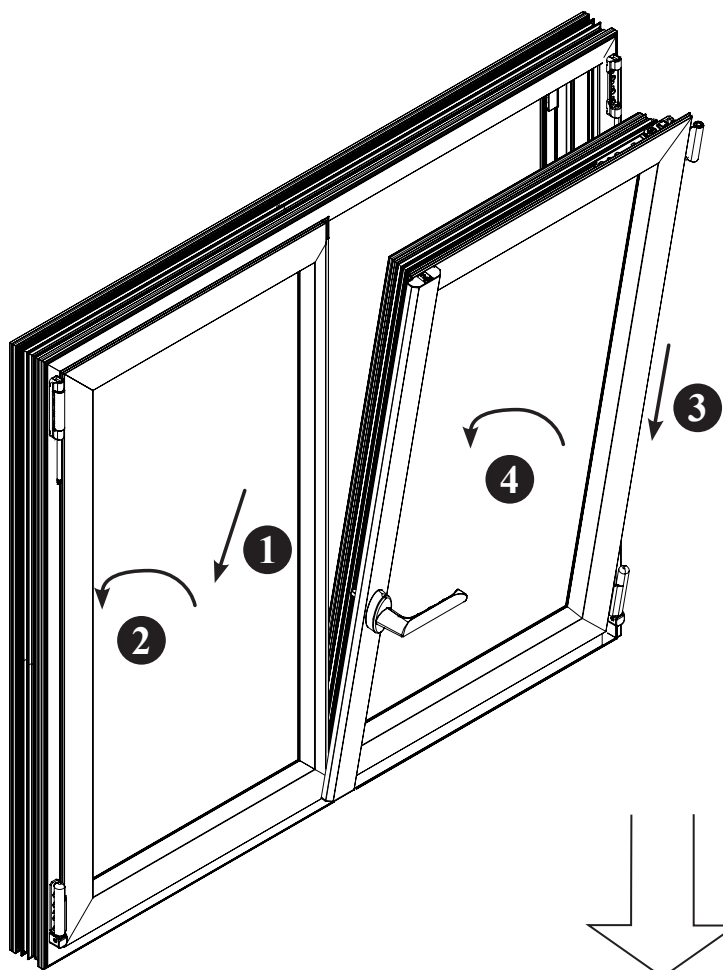



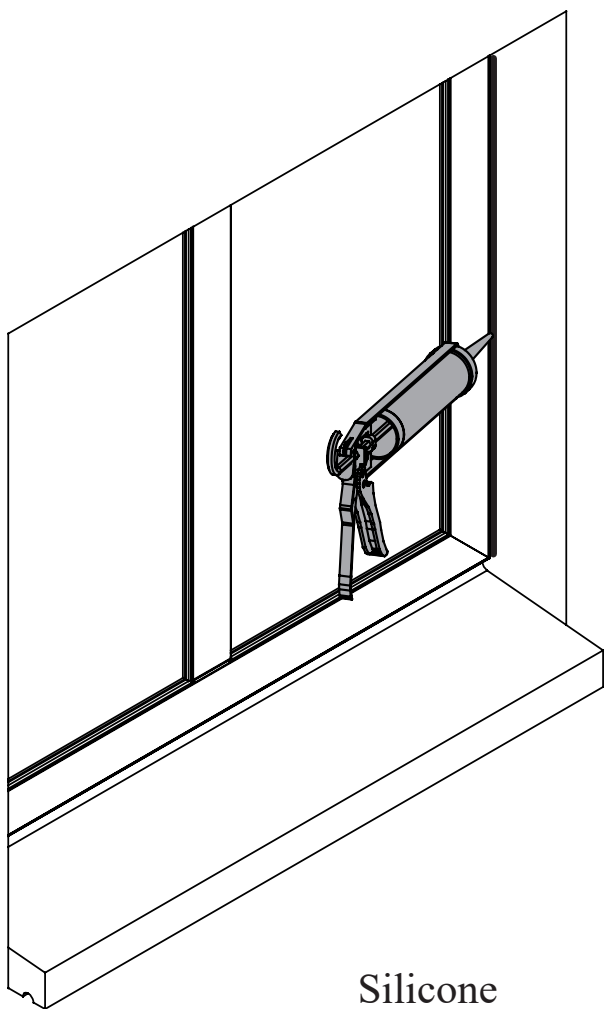


Silicone
non fourni

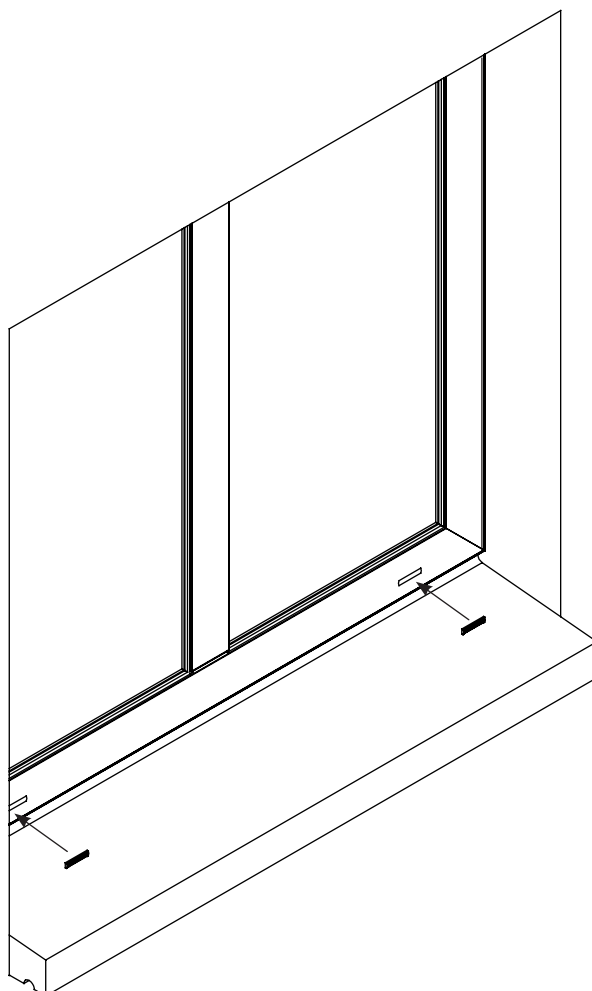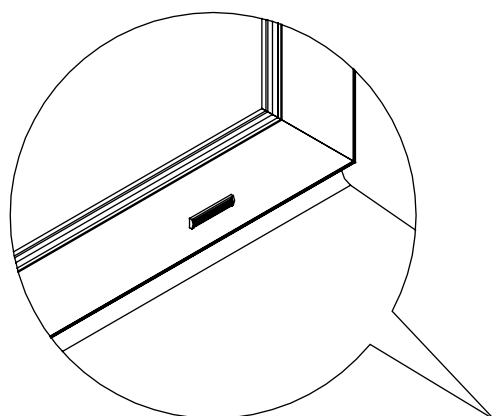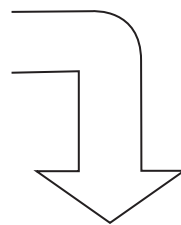


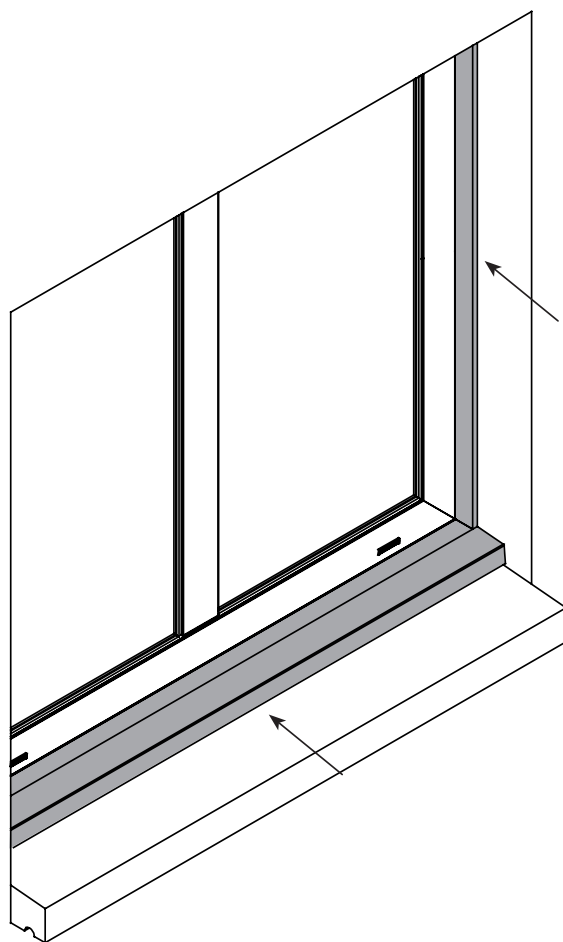







Réglage d'une menuiserie PVC ouverture à la française

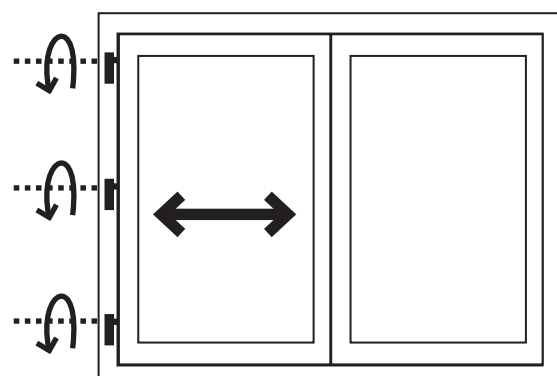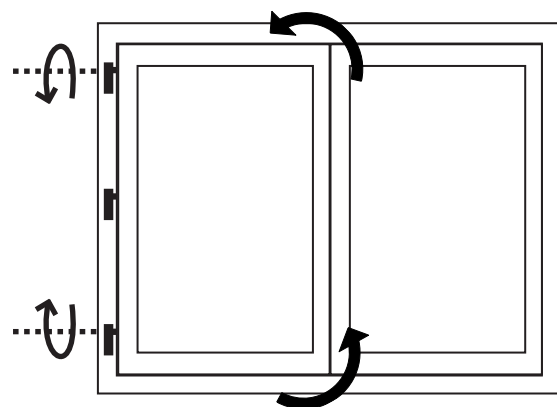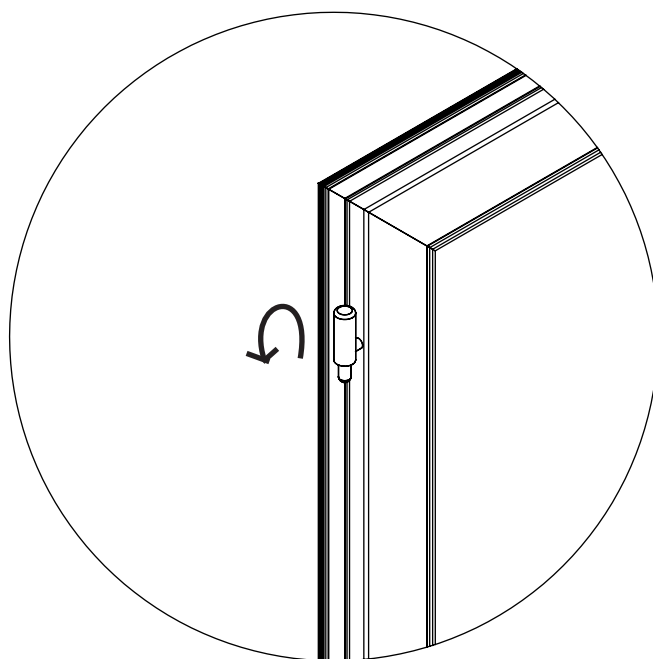


Montage des capots de finition sur VRI

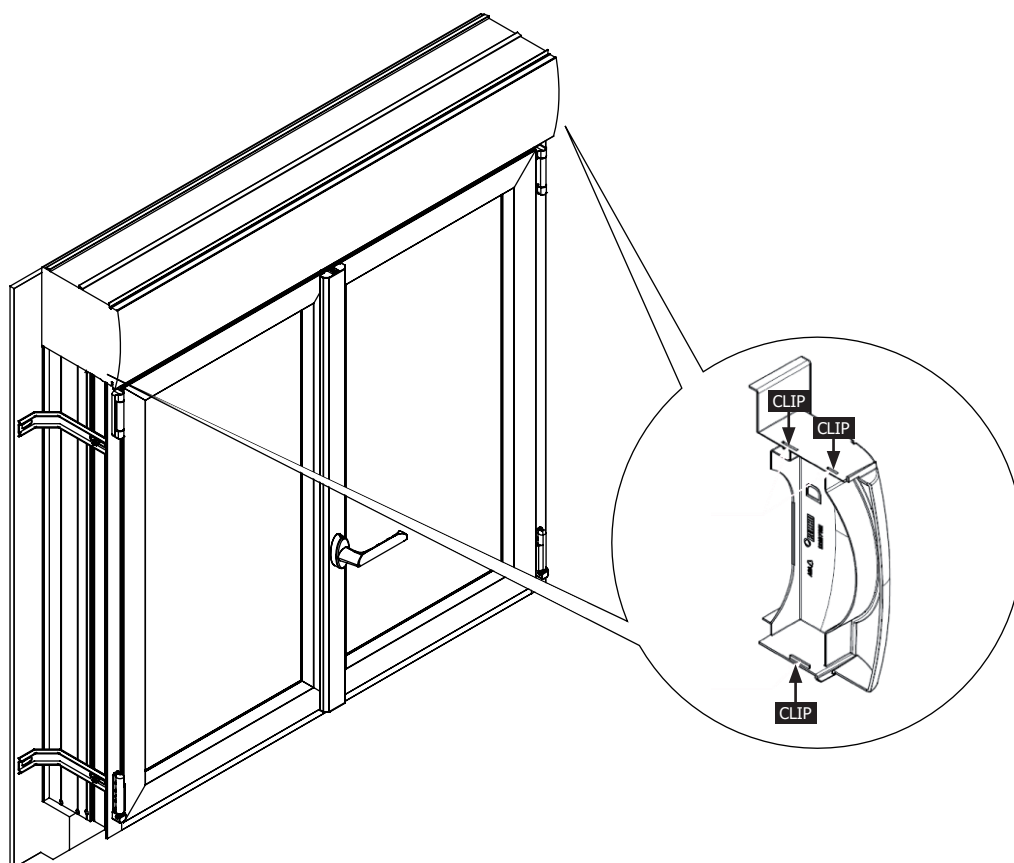


Dégondage des paumelles de porte fenêtre

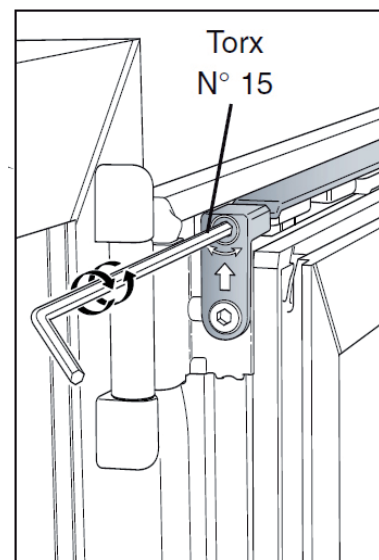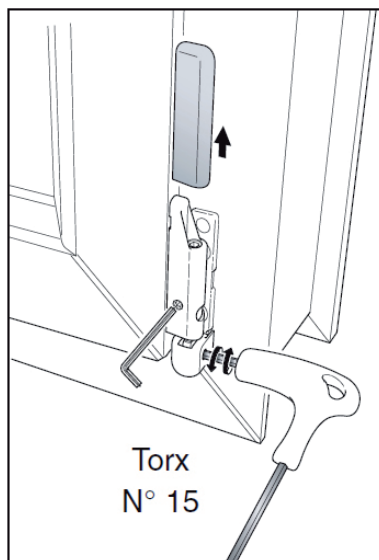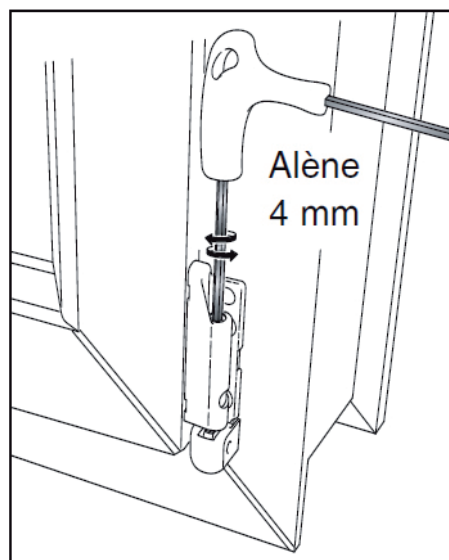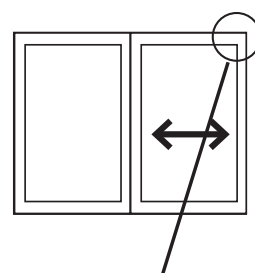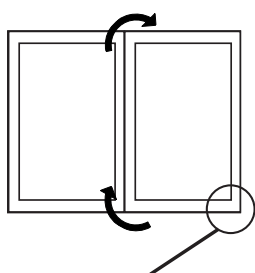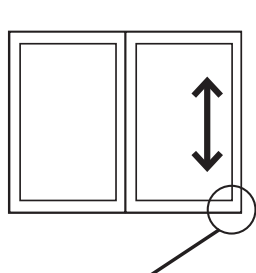

Dégondage des paumelles de porte fenêtre

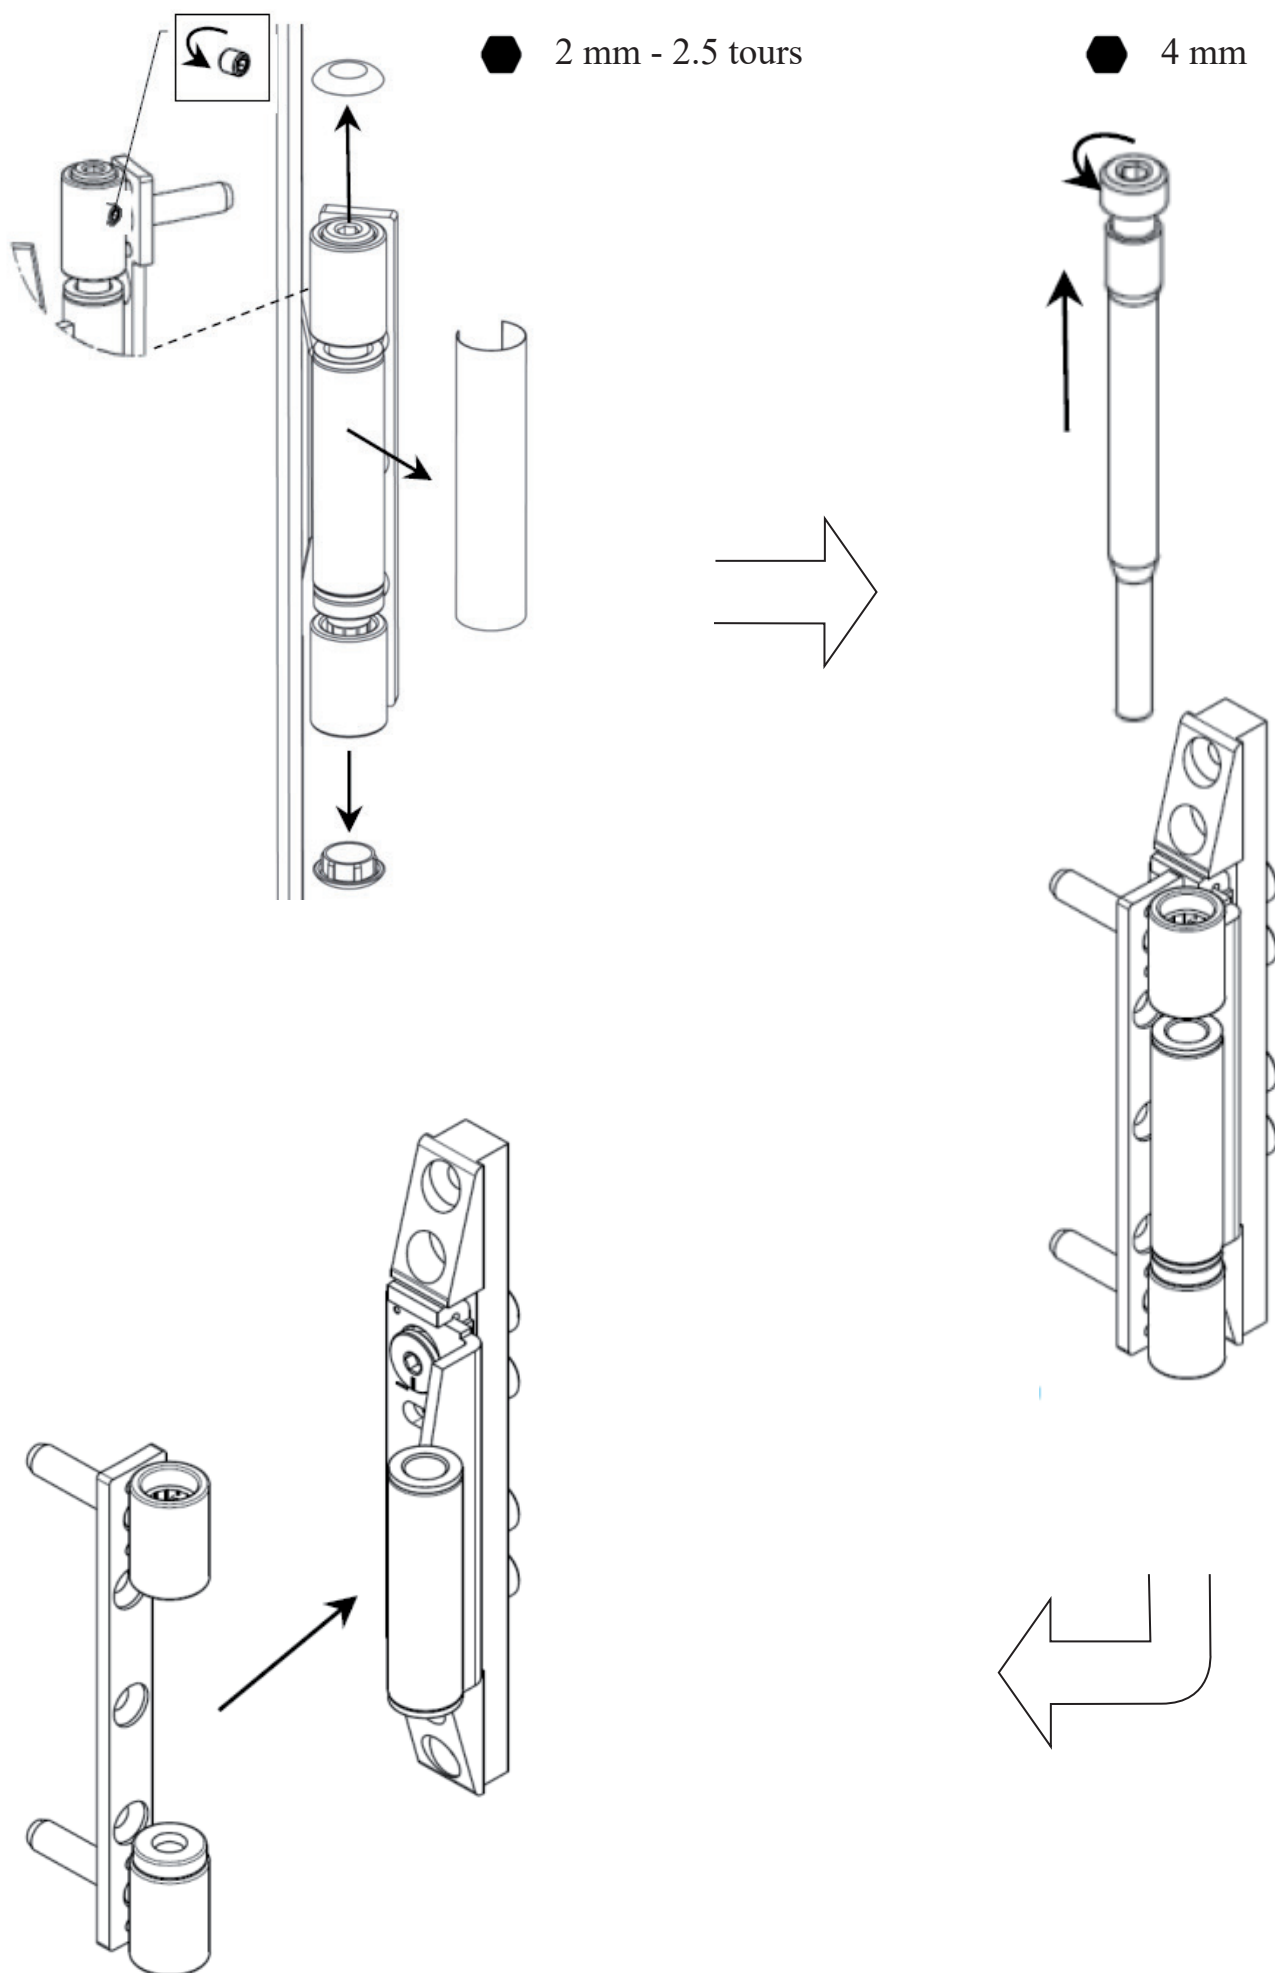


Engondage des paumelles de porte fenêtre

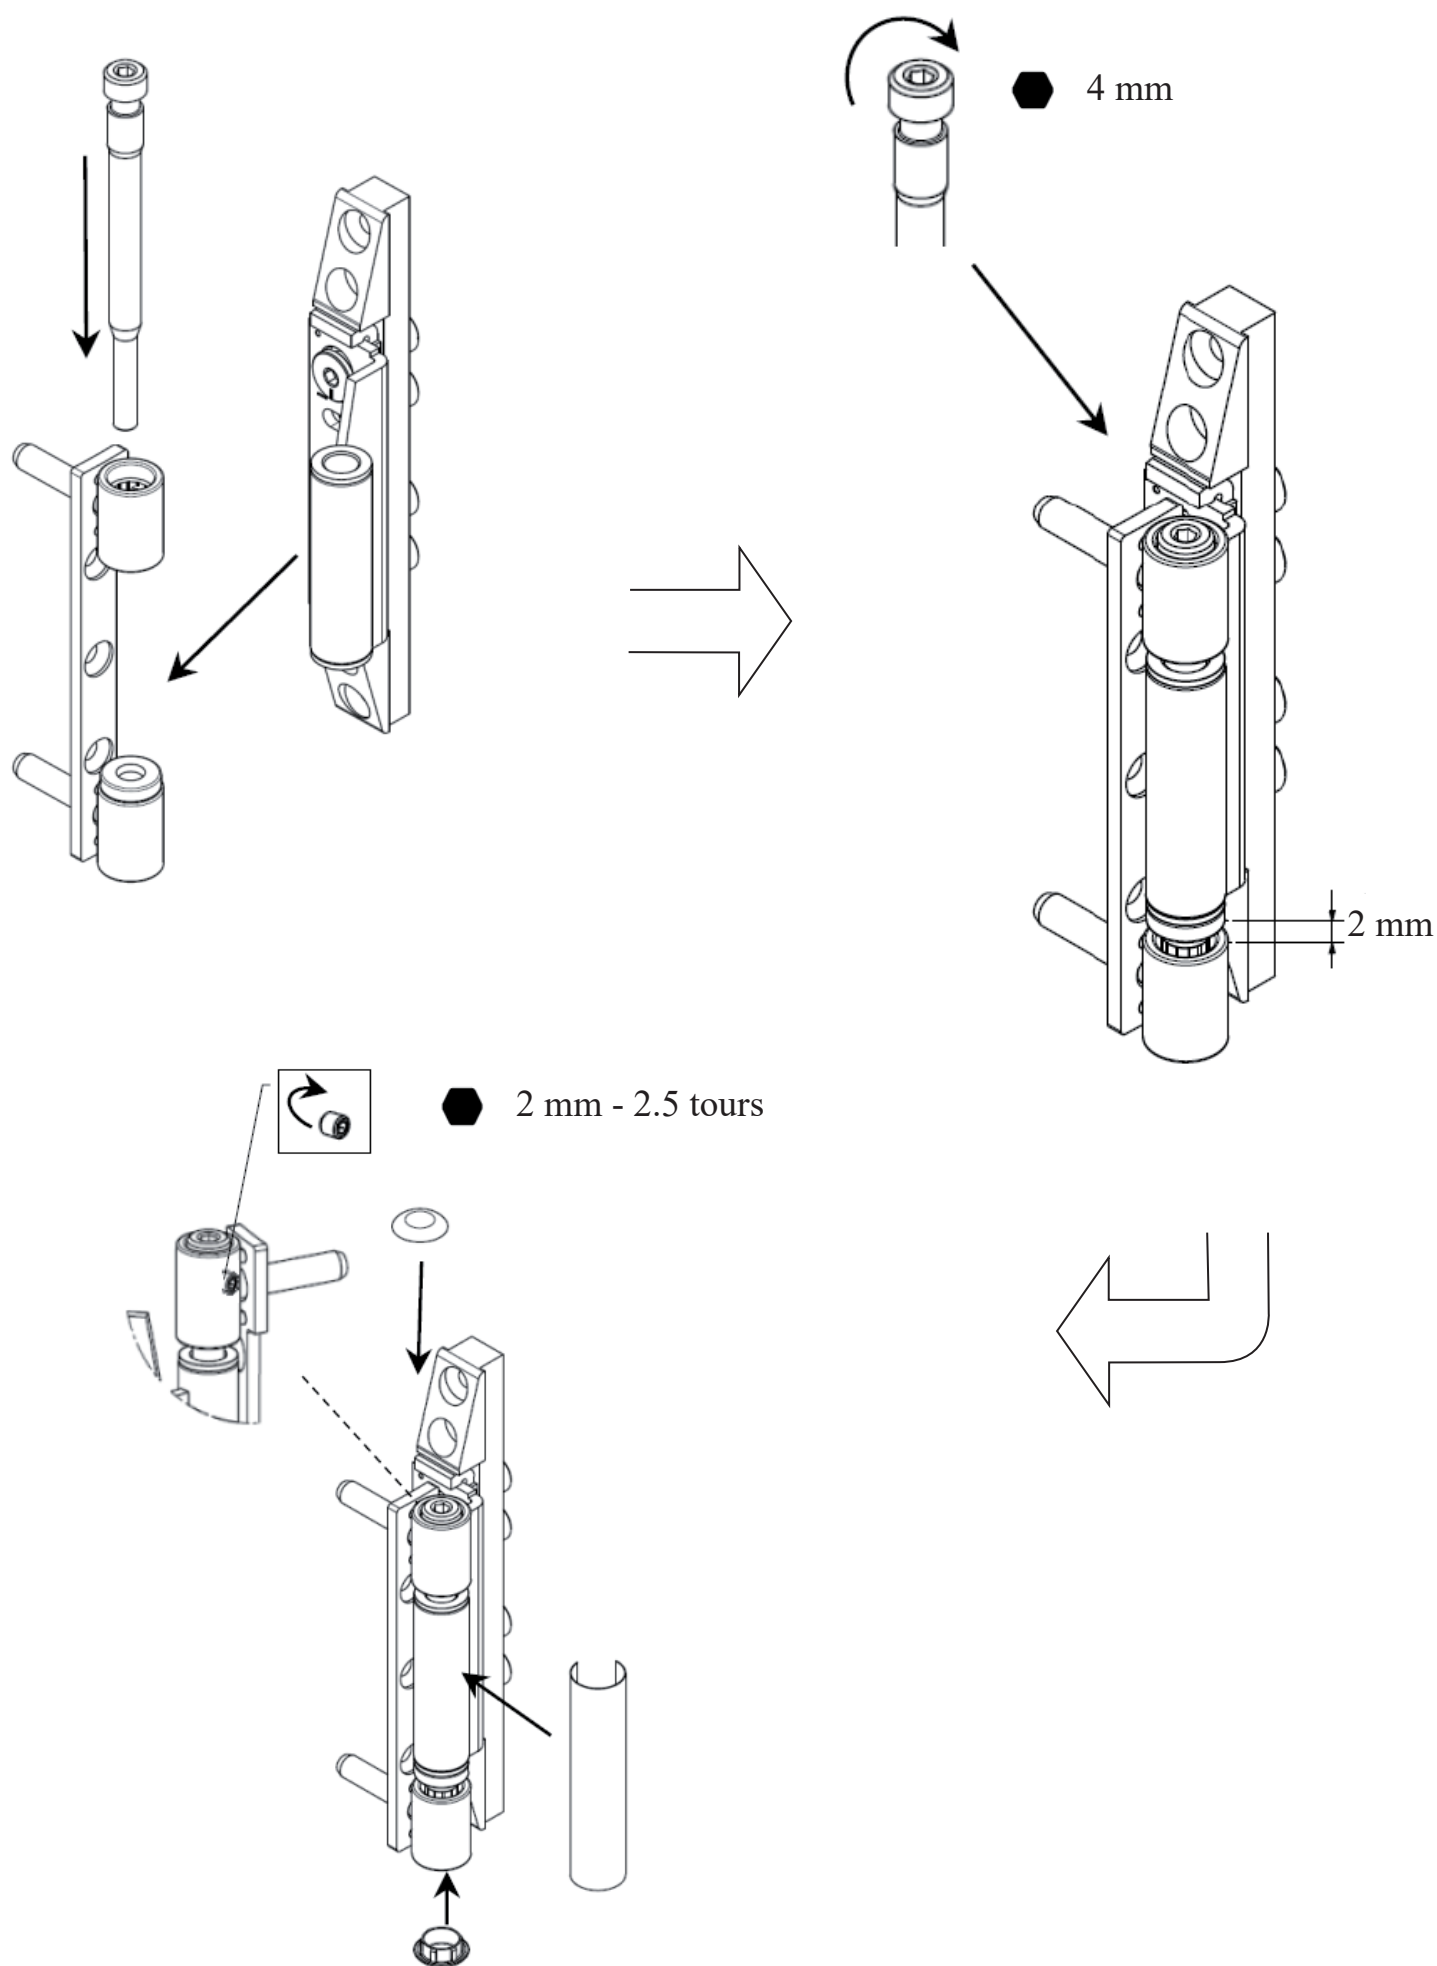

Réglage des paumelles de porte fenêtre

Hauteur	+ 6 mm / -2 mm
Latéral	+ / - 3 mm
Compression du joint	+ / - 2 mm

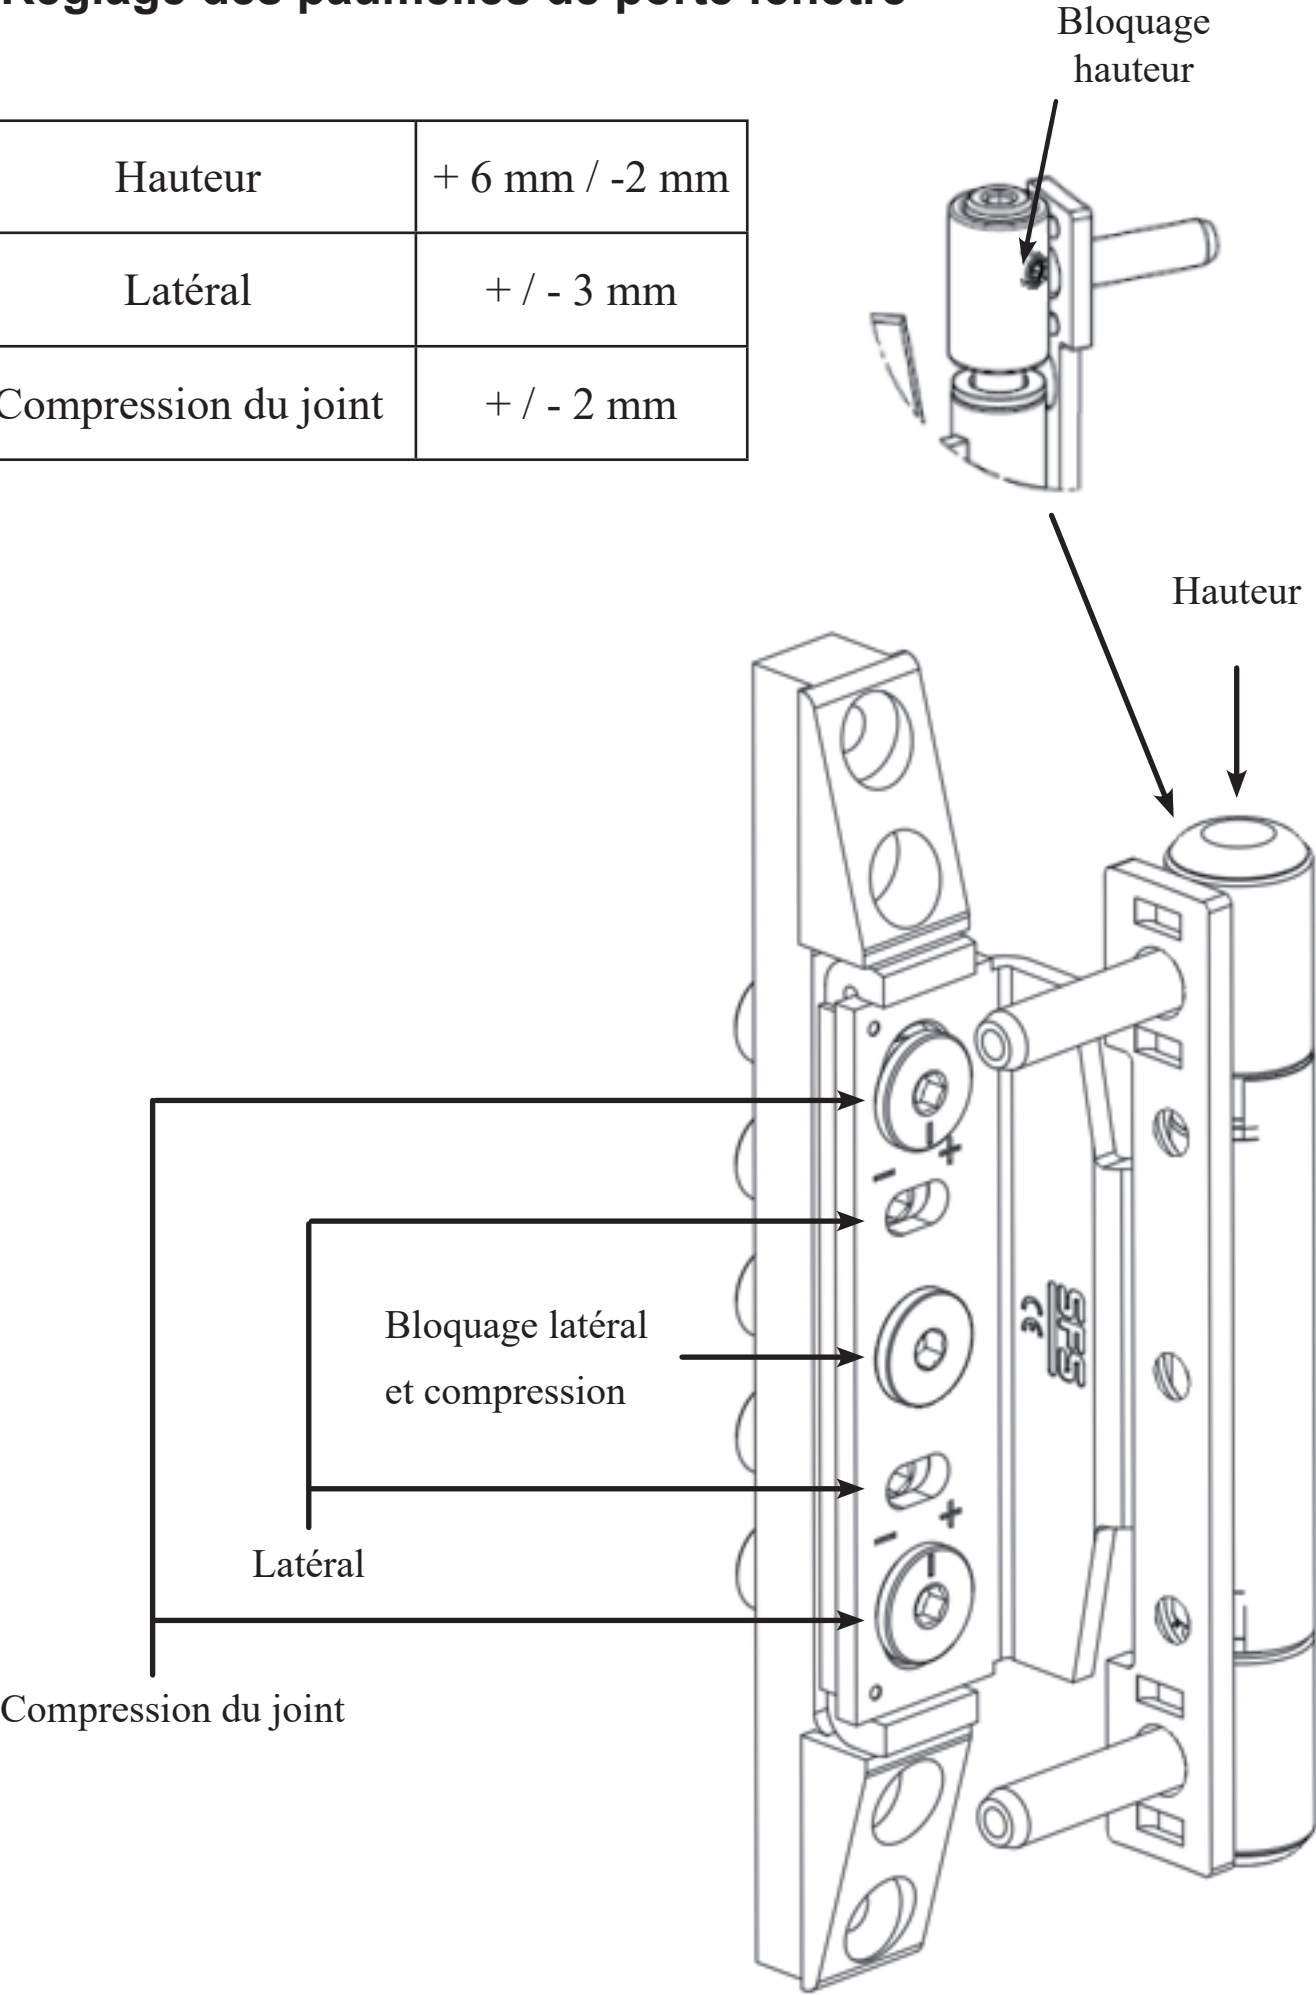

Montage d'une poignée ouverture oscillo-battante à clé



Recoupe des carrés et dimensions des vis

Menuiserie PVC

Fenêtre 1 vantail	pas de recoupe du carré lg vis 45 mm
Fenêtre 2 vantaux	recoupe du carré à 12 mm lg vis 35 mm

Menuiserie ALU

Fenêtre 1 vantail -	recoupe du carré à 25 mm lg vis 35 mm
Fenêtre 2 vantaux -	recoupe du carré à 9 mm lg vis 25 mm

1




Menuiserie fermée,
positionner la poignée
verticalement

2



Tourner la poignée à 90°
(suivant sens de l'ouvrant)

3

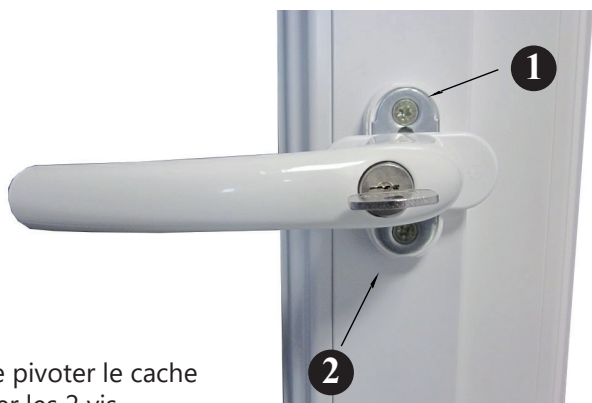

1 - Faire pivoter le cache
2 - Visser les 2 vis

4



Remettre le cache en posi-
tion verticale

FUNCTIONNEMENT



FENETRE FERMEE

Poignée en bas



OUVERTURE OSCILLO-BATTANTE UNIQUEMENT

En position fermée, tourner la clé de
180° vers la gauche
La poignée se manoeuvre au maximum
à 90°



OUVERTURE TOTALE

En position fermée, tourner la clé de
180° vers la droite
La poignée se manoeuvre à 180°

Montage d'une poignée ouverture à la française à clé



Recoupe des carrés et dimensions des vis

Menuiserie PVC

Fenêtre 1 vantail	pas de recoupe du carré lg vis 45 mm
Fenêtre 2 vantaux	recoupe du carré à 12 mm lg vis 35 mm

Menuiserie ALU

Fenêtre 1 vantail -	recoupe du carré à 25 mm lg vis 35 mm
Fenêtre 2 vantaux -	recoupe du carré à 9 mm lg vis 25 mm

1




Poignée deverouillée =
barillet sortie

2




Menuiserie fermée,
positionner la poignée
verticalement

3

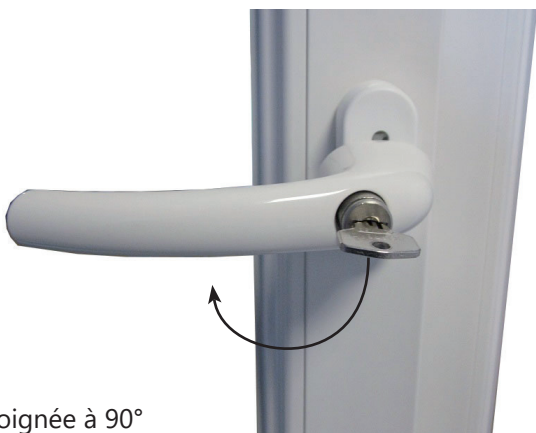

Tourner la poignée à 90°
(suivant sens de l'ouvrant)

4

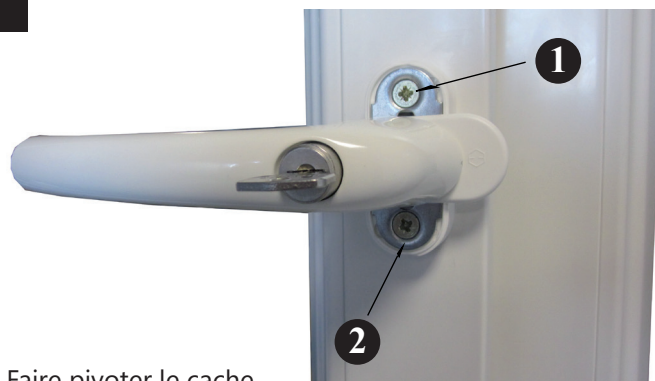

1 - Faire pivoter le cache
2 - Visser les 2 vis

FONCTIONNEMENT



Pour verrouiller la poignée

- 1 - Tourner la clé vers la droite de 45°
- 2 - Pousser sur le barillet



- 3 - Remettre la clé droite
- 4 - Enlever la clé